
Pellet Kachelofen-Einsatz

Istruzioni di montaggio



RIKA®

Dimensioni

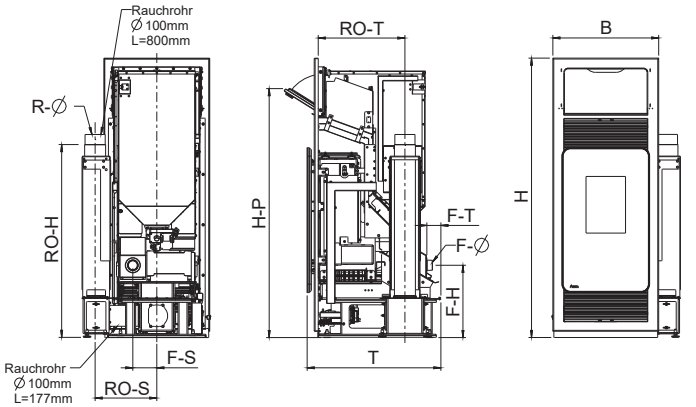

Dimensioni			140	125
H	Altezza	[mm]	1386	1263
B	Larghezza	[mm]	525	525
T	Profondità	[mm]	663	663
H - P	Altezza di rabbocco pellet	[mm]	1.235	1.278

Peso		
Peso basamento modulo	[kg]	~ 40
Peso stufa modulo	[kg]	~ 120

Raccordo uscita fumi		
R - Ø Diametro	[mm]	100
RO - H Altezza di collegamento con tubo angolare originale	[cm]	96
RO - T1 Profondità con tubo angolare originale	[cm]	43
RO - T2 Distanza tubo angolare originale e schienale	[cm]	-
RO - T3 Profondità retro stufa centro uscita fumi	[cm]	-
RO - S Tubo angolare originale distanza laterale	[cm]	31
R - H Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[cm]	-
R - S Distanza laterale per raccordo posteriore	[cm]	-

Raccordo aria esterna		
F - Ø Diametro	[mm]	50
F - H Altezza di collegamento aria esterna	[cm]	36
F - S Distanza laterale	[cm]	12
F - T Distanza verso	[cm]	7

Quantità di combustibile

	Carico nominale	Carico parziale
Quantità di combustibile	~1,7 kg*	~0,6 kg*
Autonomia a pieno serbatoio pellet	~40 h*	~70 h*

*I valori di attività possono variare a seconda della qualità del pellet.

Attenzione
Il consumo di pellet dipende dalle dimensioni dei pellet. Più grande è il pellet, più lenta l'alimentazione e viceversa.

Dati tecnici

Dati tecnici		
Potenza calorica	[kW]	2,5 - 6
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	50 - 160
Consumo di combustibile	[kg/h]	0,6 - 1,3
Capienza serbatoio pellet REVIVO 140*	[l/kg]	76 /~50
Capienza serbatoio pellet REVIVO 125*	[l/kg]	62 /~40
Alimentazione elettrica	[V]/[Hz]	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	~ 20
Fusibile	[A]	2,5 AT
Rendimento	[%]	92,1
Contenuto CO_2	[%]	12,2
Emissioni di CO riferite a 13% O_2	[mg/m_N^3]	53
Emissioni di polveri	[mg/m_N^3]	24,5
Flusso fumi di scarico	[g/s]	3,7
Temperatura fumi di scarico	[°C]	148
Tiraggio necessario	[Pa]	3

*La capienza in kg può variare in funzione delle diverse densità apparenti dei pellet.

Il proprietario o l'utente autorizzato del piccolo impianto di combustione ha l'obbligo di conservare la documentazione tecnica e di esibirla su richiesta delle autorità e dello spazzacamino.

Attenzione
Si prega di rispettare le norme nazionali ed europee nonché le prescrizioni locali inerenti l'installazione e il funzionamento di punti di combustione!

L'imballo

La prima impressione di chi riceve la stufa è molto importante per noi!

L'imballo della vostra nuova stufa consente una eccellente protezione contro i danneggiamenti. Ciò nonostante la stufa e/o gli accessori potrebbero aver subito danni durante il trasporto.

Attenzione
Al momento della consegna verificare quindi con cura l'eventuale mancanza di componenti e la presenza di eventuali danni alla stufa! Comunicare immediatamente le irregolarità riscontrate al vostro rivenditore specializzato! Quando si disimballa il prodotto prestare particolare attenzione che i rivestimenti in pietra restino intatti. Possono verificarsi facilmente graffi sul materiale. I rivestimenti in pietra sono esclusi dalla garanzia.

L'imballo della vostra nuova stufa è completamente realizzato in materiale ecocompatibile.

Consiglio
Il legno dell'imballo non ha subito alcun trattamento in superficie, e può quindi essere bruciato nella stufa a legna (non nella stufa a pellet!). Il cartone e la pellicola (PE) possono essere depositati senza problemi nei normali centri comunali di raccolta rifiuti per il recupero dei materiali.

Allacciamento elettrico

La stufa viene fornita con un cavo di collegamento lungo circa 2 m e provvisto di spina europea. Questo cavo deve essere allacciato a una presa elettrica da 230 Volt/50 Hz. Il consumo medio di corrente elettrica durante il funzionamento regolare è di circa 20 Watt. Durante la procedura di accensione automatica circa 150 Watt. Il cavo di collegamento deve essere disposto in modo tale da evitare qualsiasi contatto con superfici esterne della stufa calde o taglienti.

1. INSTALLAZIONE DELLA STUFA

Attenzione
Il montaggio può essere eseguito esclusivamente da un'azienda specializzata e autorizzata.

Attenzione
Rispettare le norme edilizie regionali vigenti. Per informazioni in merito contattare il vostro servizio di spazzacamino.

Attenzione
Utilizzare esclusivamente materiali a tenuta resistenti alle alte temperature, come anche guarnizioni a nastro idonee, silicone per alte temperature e lana minerale.

Attenzione
Assicurarsi inoltre che il tubo di uscita fumi non sporga nella sezione libera della canna fumaria.

Attenzione
Se la stufa è progettata per il funzionamento indipendente dall'aria ambiente - I raccordi dei tubi della stufa pertanto devono essere collegati in modo ermeticamente duraturo per tale impiego. Per l'applicazione del tubo della stufa sul tronchetto conico della ventola dei gas di combustione e per l'inserimento nel mandrino della canna fumaria, utilizzare un mastice per stufe adeguato ovvero della colla resistente alle alte temperature.

Attenzione
La stufa non deve per nessun motivo essere fatta scivolare sul pavimento senza protezione.

Consiglio
Come supporto e strato di base può essere utilizzato dell'ondulato, del cartone, o anche un vecchio tappeto inutilizzato. Con questo sottostrato è possibile far scivolare la stufa.

Per un allacciamento a regola d'arte si consiglia di utilizzare i tubi di uscita fumi della gamma di tubi RIKA.

Collegamento alla canna fumaria

- La stufa va collegata ad una canna fumaria collaudata per l'utilizzo di combustibili solidi. La canna deve avere un diametro di almeno 100 mm (stufa pellet) o Ø 130–150 mm (legna da ardere e stufe Combi a base di diametro raccordo uscita fumi). Evitare condotti dei fumi troppo lunghi.
- La lunghezza orizzontale del condotto dei fumi non dovrebbe superare 1,5 metri.
- Evitare un'elevata quantità di cambi di direzione del flusso dei gas di scarico verso la canna fumaria.
- Inserire al massimo 3 curve nel condotto dei fumi.
- Vi consigliamo di utilizzare un tubo con ispezione.
- Tutti le parti del collegamento alla canna fumaria devono essere di metallo e a norma (installare i collegamenti a tenuta).
- Prima dell'installazione va assolutamente fatto un calcolo per la canna fumaria. Il calcolo e la relativa documentazione deve seguire le indicazioni della norma EN13384-1 e per canne fumarie multiple della norma EN13384-2.
- Il tiraggio massimo della canna fumaria non deve superare i 15 Pa.
- La fuoriuscita dei fumi dev'essere garantita anche in caso di mancanza di corrente elettrica.

Attenzione
A base di normative regionali, ulteriori impianti di sicurezza sono necessarie in caso di collegamento a canne fumarie multiple. Il vostro spazzacamino/tecnico sarà disponibile per ulteriori informazioni.

Attenzione
L'infiltrazione di acqua di condensa attraverso la canna fumaria è assolutamente da evitare. Per le stufe combinate, è necessario utilizzare un tubo di raccolta della condensa per il collegamento al soffitto o alla canna fumaria nella parte superiore. Danni causati da acqua di condensa sono esclusi dalla garanzia.

Collegamento a una canna fumaria in acciaio inox

Il collegamento va calcolato con relativa documentazione sempre secondo le norme EN13384-1 oppure EN13384-2.

Vanno utilizzati soltanto tubi di acciaio inox con isolamento (doppia parete), tubi flessibili in alluminio oppure acciaio non sono ammessi.

Un'ispezione per ispezione e pulizia regolare è obbligatoria.

Il collegamento alla canna fumaria deve essere perfettamente ermetico.

Aria di combustione

Ogni procedimento di combustione richiede ossigeno dall'aria circostante. In caso di stufe singole prive di alimentazione di aria di combustione dall'esterno questa cosiddetta aria di combustione viene solitamente prelevata dalla stanza circostante. Questa aria prelevata deve in qualche modo essere ripristinata nella stanza. Negli appartamenti moderni, provvisti di finestre e porte estremamente ermetiche, il riciclo dell'aria è limitato. La situazione viene poi aggravata dalla presenza di altri dispositivi che sottraggono aria all'interno dell'appartamento (per es. in cucina o nel bagno). Se non è possibile immettere aria di combustione esterna, si consiglia di aerare più volte al giorno il locale per evitare una depressione nel locale o una cattiva combustione.

Aria di combustione dall'esterno

Solo per i dispositivi che sono adatti per una stanza ermetica.

- Per un funzionamento indipendente dall'aria ambiente, l'aria di combustione deve essere convogliata all'apparecchio dall'esterno tramite una condotta ermetica. Ai sensi dell'ordinanza sul risparmio energetico EnEV, la condotta dell'aria di combustione deve essere chiudibile. La posizione di aperto/chiuso deve essere chiaramente individuabile.
- Collegare un tubo Ø 125 mm per stufe a legna e stufe Combi o Ø 50 mm o Ø 60 mm per stufe a pellet. Fissarlo con una fascetta (non incluso!). In caso di condotta di raccordo più lunga (pellet), dopo circa 1 metro il diametro dovrebbe essere aumentato a circa Ø 100 mm. (Vedere la gamma RIKA).
- Per garantire un sufficiente afflusso di aria, la condotta non deve superare i 4 metri di lunghezza e non deve avere troppe curve.
- Se la condotta porta all'aperto, questa deve terminare con uno schermo frangivento.
- In presenza di temperature molto fredde verificare l'eventuale "congelamento" dell'apertura di alimentazione dell'aria (controllo).
- Inoltre esiste la possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno oppure da un'altra stanza sufficientemente ventilata (per es. la cantina).
- La condotta dell'aria di combustione deve essere allacciata in modo ermeticamente duraturo (con colla o mastice) sul tronchetto dell'aria dell'apparecchio.
- Nel caso in cui la stufa non viene utilizzata per un periodo prolungato, va chiuso il condotto di aria di combustione per evitare l'eventuale penetrazione di umidità all'interno della stufa.

Attenzione
Si prega di tenere in considerazione che in caso di alimentazione dell'aria di combustione da un tubo di ventilazione integrato della canna fumaria possono insorgere problemi a causa della corrente ascensionale calda. Se l'aria di combustione che fluisce verso il basso si riscalda, allora questa può salire verso l'alto e opporre così una resistenza alla canna fumaria, resistenza che a sua volta riduce la depressione all'interno della camera di combustione. Il produttore della canna fumaria deve garantire che, anche in condizioni di funzionamento sfavorevoli, la resistenza massima per l'aria di combustione ammonti al massimo a 2 Pa.

La mancata osservanza di una o più di queste condizioni porterebbe nella maggior parte dei casi a una cattiva combustione nella stufa e ad una scarsa pressione dell'aria nella stanza.

2. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Avvertenze generali e precauzioni

Osservare tassativamente il capitolo introduttivo riguardante le avvertenze generali.

- Prima dell'installazione e della messa in funzione della stufa, leggere attentamente e in maniera completa il presente manuale. È indispensabile rispettare le disposizioni e le leggi nazionali, come anche le norme e i regolamenti vigenti in loco.
- L'installazione delle stufe RIKA è permessa soltanto in ambienti con umidità normale (ambienti secchi secondo VDE 0100 Parte 200). Le stufe non sono protette contro gli spruzzi d'acqua e non vanno installate in ambienti di elevata umidità come bagni o simili.
- Per il trasporto del vostro apparecchio di riscaldamento possono essere utilizzati solamente mezzi provvisti di sufficiente capacità di carico.
- Non utilizzare la stufa come scala o struttura di appoggio.
- La combustione di materiale sprigiona energia termica che causa un forte surriscaldamento della superficie della stufa, degli sportelli e delle relative maniglie, delle manopole di comando, dei vetri degli sportelli, dei tubi di uscita fumi ed eventualmente anche della parete anteriore della stufa. Occorre quindi evitare di entrare in contatto con queste parti senza adeguati indumenti di protezione o appositi mezzi, come ad esempio guanti a protezione termica o sistemi di azionamento (maniglia).
- Spiegare con cura questo pericolo a tutti i bambini e tenerli lontani dalla stufa durante il funzionamento.
- Per la combustione utilizzare esclusivamente combustibile approvato.
- È assolutamente vietato bruciare o introdurre nella camera di combustione sostanze facilmente infiammabili o esplosive, come ad esempio bombolette spray vuote o simili. È vietato anche riporle nelle immediate vicinanze della stufa. Queste azioni possono causare il rischio di esplosione.
- Quando si aggiunge combustibile nella stufa accesa, occorre evitare di indossare indumenti ampi o infiammabili.
- Per aprire gli sportelli utilizzare l'apposito guanto a protezione termica fornito insieme alla stufa.
- Si prega di stare attenti all'eventuale fuoriuscita di materiale incandescente che potrebbe cadere su materiale infiammabile.
- È vietato deporre oggetti non resistenti al calore sulla stufa o nelle immediate vicinanze.
- Non mettere ad asciugare biancheria sulla stufa.
- Eventuali stendibiancheria o simili devono essere tenuti ad una distanza accettabile dalla stufa. – ELEVATO PERICOLO DI INCENDIO!
- Durante il funzionamento della stufa è vietato maneggiare sostanze facilmente infiammabili o esplosive nella stessa stanza o nelle stanze adiacenti.
- Se la stufa viene utilizzata in modo continuo, gli intervalli tra una pulizia e l'altra possono diminuire. Aumenta inoltre l'usura, soprattutto dei pezzi esposti particolarmente al calore. Siete quindi pregati di rispettare assolutamente le indicazioni per la pulizia e la manutenzione!

Attenzione
Non è consentito bruciare rifiuti e liquidi nella stufa!

Attenzione
Non chiudere assolutamente le aperture di convezione della vostra stufa per evitare il surriscaldamento dei componenti installati!


Attenzione
durante il riempimento del serbatoio di alimentazione!
L'apertura del serbatoio dei pellet è sufficiente per garantire di poterlo riempire senza problemi. Prestare particolare attenzione a non fare cadere alcun pellet sulle alette di convezione e sul corpo caldo della stufa. Potrebbe causare un notevole sviluppo di fumi.

Consiglio
Si consiglia pertanto di riempire il serbatoio dei pellet a stufa fredda.

Attenzione
La vostra stufa a legna – durante le fasi di riscaldamento e di raffreddamento – si dilaterà e si restringerà. Ciò può eventualmente comportare leggeri di rumori di dilatazione. Si tratta di un processo normale e non rappresenta un motivo per un eventuale reclamo.

Prima accensione

Il corpo stufa, come anche vari pezzi in acciaio e ghisa e i nostri tubi, vengono verniciati con una vernice resistente al calore. Durante la prima accensione la vernice passa un'ulteriore fase di asciugatura. In questa fase è possibile sentire un leggero odore di vernice. Il contatto diretto e la pulizia delle superfici verniciate durante la fase di asciugatura è da evitare. L'asciugatura della vernice si conclude dopo il funzionamento a potenza alta.

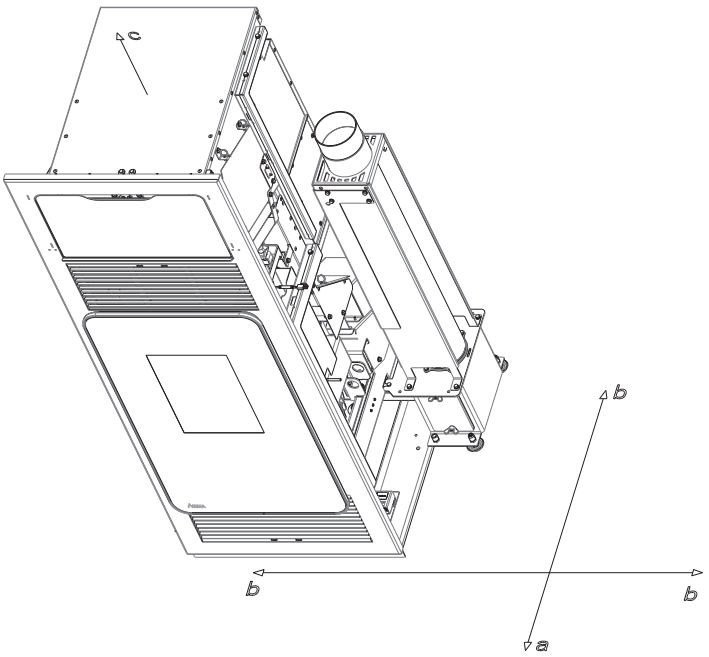

Distanze di sicurezza (distanza minima)

Attenzione
L'inserto pellet deve essere circondato all'interno da materiali non infiammabili.

Rispettare le seguenti distanze di sicurezza all'interno:
b > 5 cm, c > 5 cm

Rispettare le seguenti distanze di sicurezza sulla parte anteriore:
a > 40 cm (da oggetti non infiammabili)
a > 80 cm (da oggetti infiammabili)

Consiglio
In caso di montaggio in una nicchia, la sporgenza deve essere di max. 20 cm.

Prima dell' installazione

Portata del pavimento

Prima di procedere con l'installazione assicurarsi che la capacità di carico della struttura sottostante sia in grado di reggere il peso della stufa.

Attenzione
Non è consentito eseguire modifiche sul dispositivo di combustione. Ciò può comportare inoltre la perdita di qualsiasi garanzia.

Protezione del pavimento


In caso di pavimentazioni infiammabili (legno, moquette, ecc.) è raccomandato predisporre una piastra di pavimento (vetro, lamiera di acciaio o ceramica). Siete pregati di rispettare le normative vigenti in loco.

Collegamento del tubo di uscita fumi

- I tubi di uscita fumi rappresentano una particolare fonte di pericolo a causa del rischio di incendio e di fuoriuscita di gas tossici. Per la loro disposizione e il montaggio occorre affidarsi ad un'impresa specializzata.
- Quando si effettua il collegamento del tubo di uscita fumi ad una canna fumaria, in presenza di pareti rivestite di legno, occorre rispettare in modo particolare le istruzioni di montaggio.
- In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli verificare assolutamente lo sviluppo di gas di combustione (fenomeni di conversione termica) e le condizioni di tiraggio.
- L'immissione di una quantità troppo scarsa di aria per la combustione può fare in modo che il vostro appartamento si riempia di fumo, o che fuoriescano gas di combustione. Inoltre potrebbero formarsi dannosi depositi nella stufa o nella canna fumaria.
- In caso di fuoriuscita di gas di combustione, lasciare estinguere il fuoco e quindi verificare se tutte le prese d'aria sono libere, e se anche le condotte del gas di combustione e il tubo della stufa sono puliti. In caso di dubbio chiamare immediatamente il servizio spazzacamino, poiché un problema di tiraggio può essere anche correlato alle condizioni della canna fumaria.

Corretta installazione della canna fumaria

Ci sono varie possibilità per collegare la vostra stufa alla canna fumaria, ad esempio:

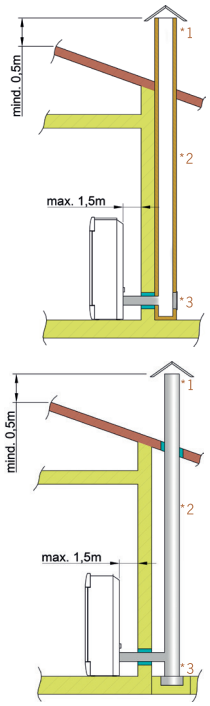

1) Protezione vento, 2) Canna fumaria , 3) Ispezione

Per scegliere il tipo di collegamento e per poter garantire un corretto collegamento tra stufa e canna fumaria, vi preghiamo di leggere il capitolo „INSTALLAZIONE DELLA STUFA" oppure di contattare il vostro spazzacamino/tecnico in carico.

Stufe di tipo 1 (BA 1):

- Adatta a installazione collettiva. (Si prega di tenere conto delle normative regionali.)
- In questo tipo di stufe lo sportello della camera di combustione deve rimanere chiuso durante il funzionamento.
- Se la stufa non viene fatta funzionare, lo sportello della camera di combustione deve restare chiuso.
- In caso di un errore di calcolo e una dimensione sbagliata della canna fumaria si può arrivare ad una formazione di materiali facilmente infiammabili nella canna fumaria, come fuliggine o catrame, che con il tempo possono portare allo sviluppo di un incendio nella canna fumaria.
- Se questo dovesse accadere, togliere la spina dalla presa di corrente. Chiamare immediatamente i vigili del fuoco e assicurarsi che tutti i coinquilini si siano messi al sicuro.

Attenzione
Questa stufa è collaudata conformemente a EN14785 come stufa indipendente dall'aria ambiente e può essere installato funzionamento indipendente o dipendente dall'aria ambiente.

FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE DALL'ARIA AMBIENTE:
In caso di versione a tenuta della condotta di alimentazione dell'aria e dei tubi di uscita fumi, la stufa è collaudata al tipo FC62x secondo i principi di omologazione per il collaudo e la valutazione di punti di combustione indipendenti dall'aria ambiente dell'istituto tedesco per la tecnica edilizia (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBT). La stufa può essere azionato in combinazione con impianti di aerazione dell'ambiente (per es.: impianti di ventilazione e di aspirazione dell'aria controllati, cappe aspiranti, o simili).


FUNZIONAMENTO DIPENDENTE DALL'ARIA AMBIENTE:
In combinazione con impianti di aerazione dell'ambiente (per es.: impianti di ventilazione e di aspirazione dell'aria controllati, cappe aspiranti, o simili) occorre garantire che la stufa e l'altro impianto siano reciprocamente sorvegliati e in sicurezza (per es. tramite un dispositivo di controllo della pressione differenziale, ecc.). Occorre garantire la necessaria alimentazione di aria di combustione, pari a ca. 20 m^3/h.

Siete pregati di rispettare le normative vigenti in loco. Non ci possiamo assumere nessuna responsabilità per modifiche apportate dopo la stampatura. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Attenzione
Rispettare le sezioni per l'aria di alimentazione e l'aria ricircolata in base alle normative. Ad esempio secondo la norma TR-01/2006 (Norme specifiche per l'installazione di stufe a legna) il dispositivo è dotato di una sezione per l'aria di alimentazione pari a 200 cm2, e di una sezione per l'aria ricircolata pari a 200 cm2.

Attenzione
Rispettare le sezioni per l'aria di alimentazione e l'aria ricircolata in base alle normative. Ad esempio secondo la norma TR-01/2006 (Norme specifiche per l'installazione di stufe a legna) il dispositivo è dotato di una sezione per l'aria di alimentazione pari a 200 cm2, e di una sezione per l'aria ricircolata pari a 200 cm2.

Articoli consegnati E15883 Revivo 140 / E16078 Revivo 125

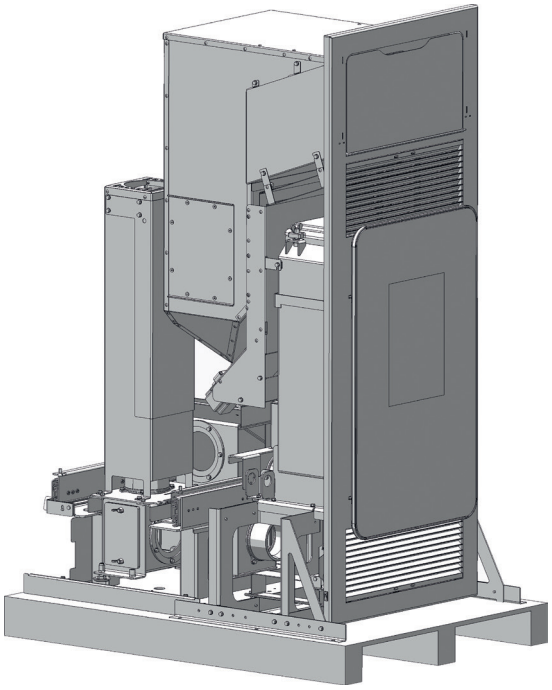

- 1x B18200 REVIVO 140 senza rivestimento nera
- 1x B18322 REVIVO 125 senza rivestimento nera

- 1x B18181 Basamento completo
- 1x B18182 Basamento montata
- 1x B18480 Canna fumaria DM 100 mm / L 177 mm
- 1x E15884 Canna fumaria DM 100 mm / L 800 mm
- 1x B18198 Raccoglitore fumi
- 1x Z37505 Istruzioni per l'uso REVIVO IT/EN
- 1x Z37509 Istruzioni di montaggio REVIVO IT/EN

- 4x N112132 Vite per legno a testa esagonale
- 4x N112133 RMU multitassello Reca D14
- 4x N112131 Ranella
- 4x N111945 Dado

- 1x Z37305 Chiave per griglia di convezione
- 1x N112017 Chiave

Attenzione
Chiedete al vostro rivenditore RIKA il kit montaggio E16223. Si raccomanda vivamente l'utilizzo del kit montaggio per installare la stufa.

Dotazione varianti pannello di controllo



E15886, componenti:

- Pannello di controllo / Copertura a incasso / Console di fissaggio / Telaio da incasso
- Magnete / Viti di regolazione
- 4x Tassello D6 / 4x Rondella D6 / 4x Vite pannello di truciolato D4x40



E15887, componenti:

- Pannello di controllo / Copertura in superficie / Console a parete
- Magnete / Viti di regolazione
- 4x Tassello D6 / 4x Rondella D6 / 4x Vite pannello di truciolato D4x40

Spiegazione dei simboli

...intervento edile

...manualmente

...tre persone

...Esagonale #07, #08, #10

... Vite a testa esagonale cava #2, #5

...livellare orizzontalmente

...Chiave a bocca SW10, SW13, SW17, SW19

...adesivo di montaggio

Attenzione
Prima dell'installazione e della messa in funzione della stufa, leggere attentamente e in maniera completa il presente manuale. È indispensabile rispettare le disposizioni e le leggi nazionali, come anche le norme e i regolamenti vigenti in loco.

Distanze di sicurezza


Attenzione
L'inserto pellet deve essere circondato all'interno da materiali **non infiammabili**.

Rispettare le seguenti distanze di sicurezza all'interno:
b-e > 50mm, c-e > 50mm

Rispettare le seguenti distanze di sicurezza sulla parte anteriore:
a > 400mm (Da oggetti non infiammabili)
a > 800mm (Da ogg etti infiammabili)

Attenzione
In caso di montaggio in una nicchia, la sporgenza deve essere di max. 20 cm.


Attenzione
Rispettare le sezioni per l'aria di alimentazione e l'aria ricircolata in base alle norme "Fachregeln des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks TR-OL 2006" (Norme specialistiche per la costruzione di stufe e dispositivi di riscaldamento dell'aria).
Il dispositivo è già stato dotato di una sezione per l'aria di alimentazione pari a 200 cm2, e di una sezione per l'aria ricircolata pari a 200 cm2.

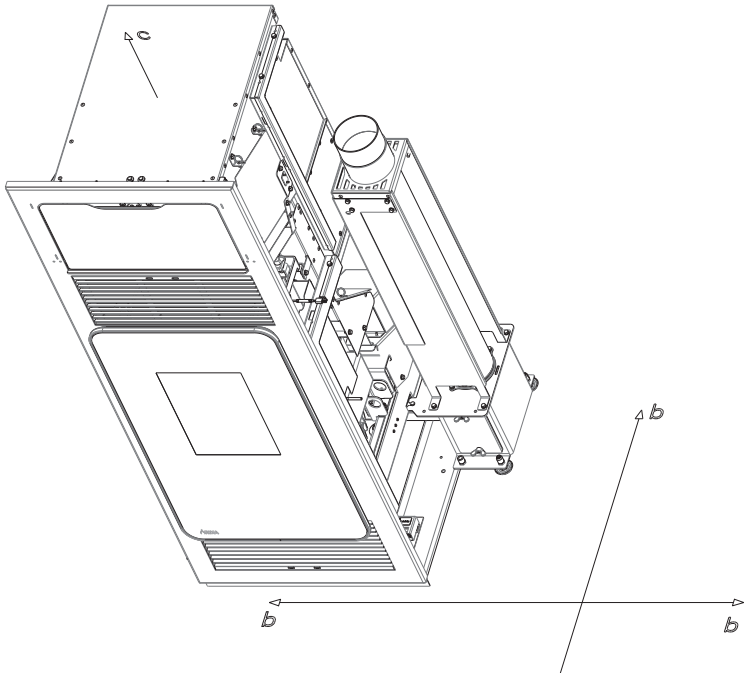

Varianti di montaggio (dimensioni minime interni)


A

Allacciamento camino sinistra

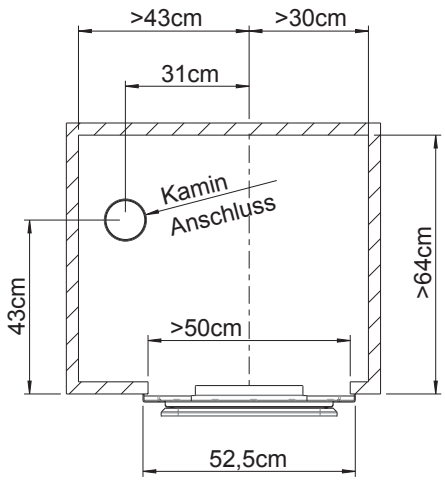


B

Allacciamento camino destra

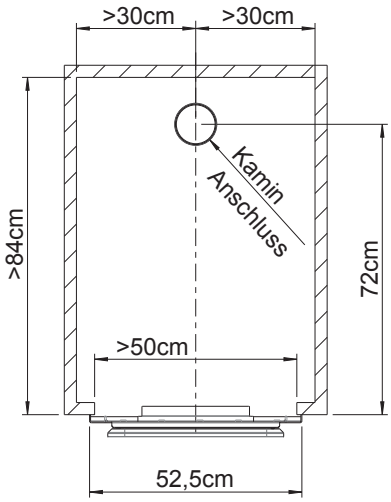


C

Allacciamento camino posteriore

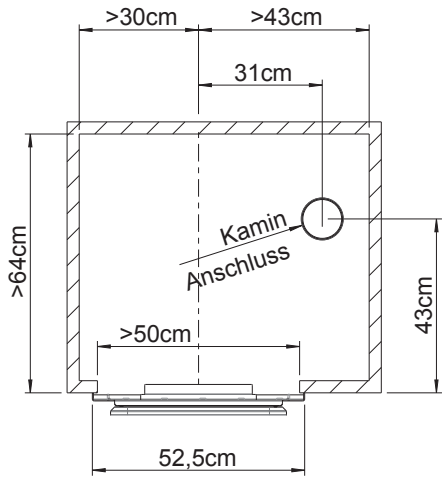

Attenzione
L'altezza interna complessiva per tutte e tre le varianti di allacciamento del camino deve essere pari a min. 140 cm (Revivo 140) risp. min. 125 cm (Revivo 125).

Dimensioni Revivo 125

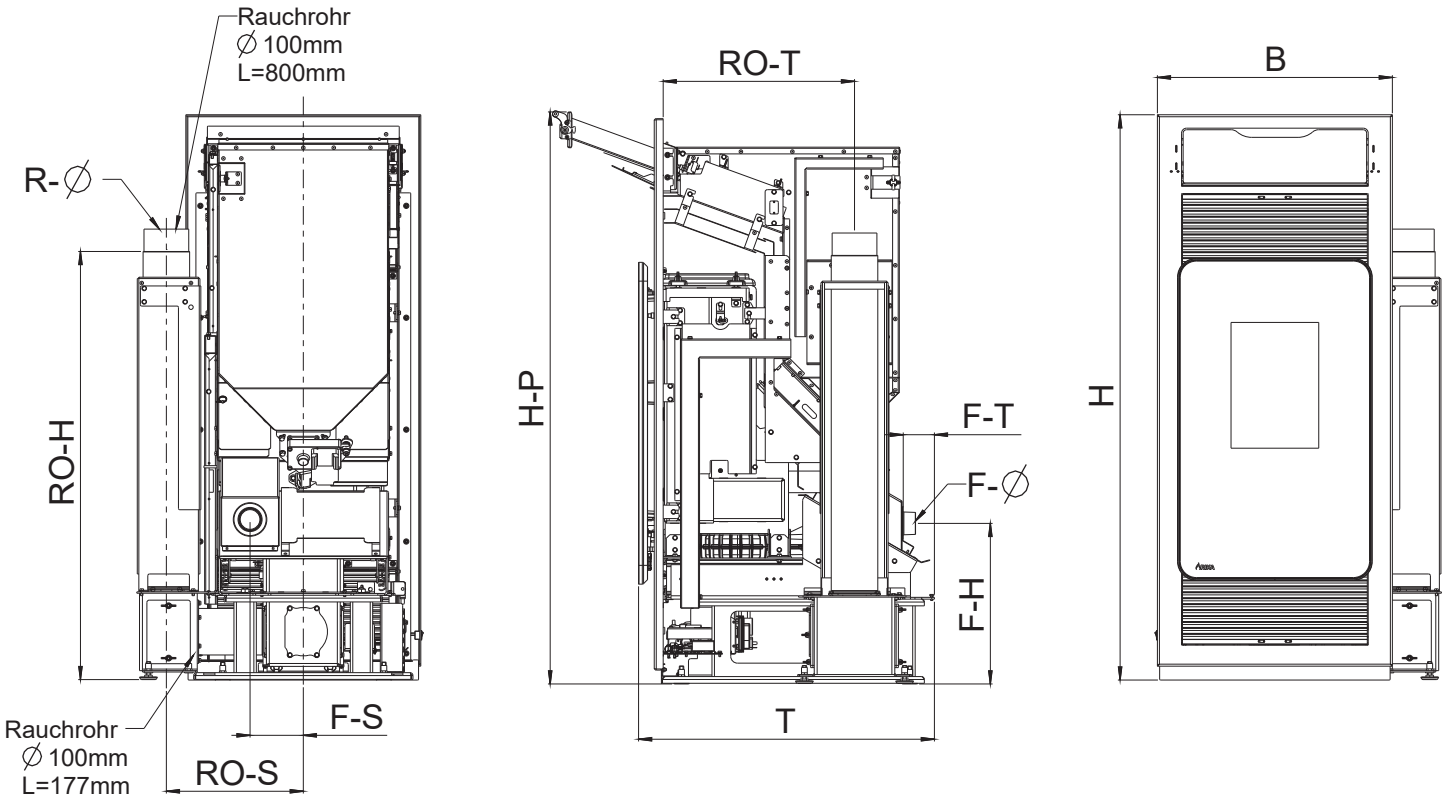

Dimensioni


H	Altezza	[mm]	1263
B	Larghezza	[mm]	525
T	Profondità	[mm]	663
H - P	Altezza di rabbocco pellet	[mm]	1278

Raccordo uscita fumi

R - Ø	Diametro	[mm]	100
RO - H	Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[cm]	96
RO - S	Distanza laterale per raccordo posteriore	[cm]	31
RO - T	Allacciamento superiore distanza dalla parte frontale	[cm]	43

Raccordo aria esterna

F - Ø	Diametro	[mm]	50
F - H	Altezza di collegamento aria esterna	[cm]	36
F - S	Distanza laterale	[cm]	12
F - T	Distanza verso	[cm]	7

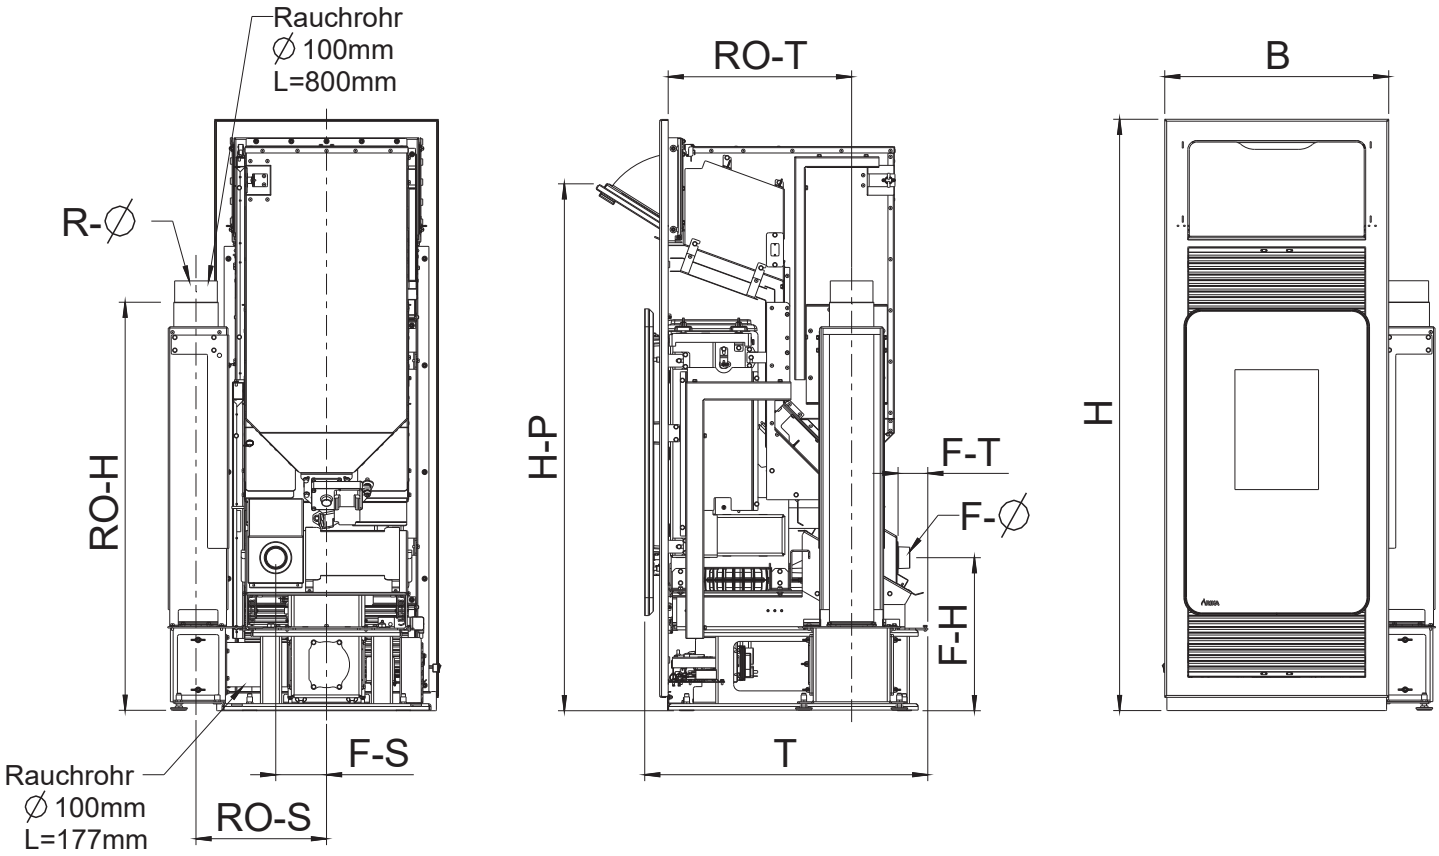

Dimensioni

H	Altezza	[mm]	1386
B	Larghezza	[mm]	525
T	Profondità	[mm]	663
H - P	Altezza di rabbocco pellet	[mm]	1.235

Raccordo uscita fumi


R - Ø	Diametro	[mm]	100
RO - H	Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[cm]	96
RO - S	Distanza laterale per raccordo posteriore	[cm]	31
RO - T	Allacciamento superiore distanza dalla parte frontale	[cm]	43


Raccordo aria esterna

F - Ø	Diametro	[mm]	50
F - H	Altezza di collegamento aria esterna	[cm]	36
F - S	Distanza laterale	[cm]	12
F - T	Distanza verso	[cm]	7

Predisposizione di una stufa in maiolica

Per il rinnovo di una stufa in maiolica ad aria calda, è necessario rimuovere qualsiasi gradino, copertura, base, ecc. La sezione deve essere a livello del pavimento.

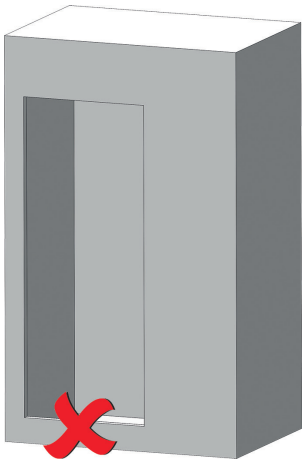


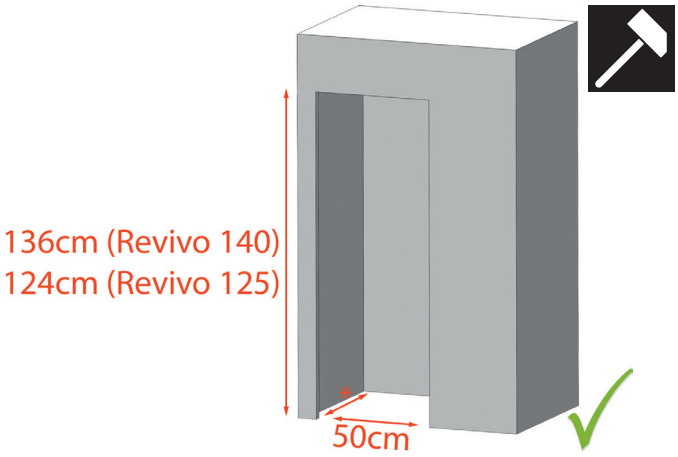


* secondo la variante di montaggio (vedere pagina 3 – Varianti di montaggio)

Predisposizione varianti pannello di controllo

Varianti di montaggio sinistra

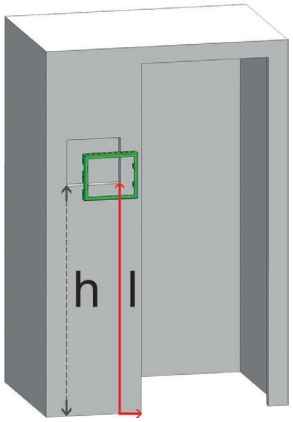


Varianti di montaggio destra

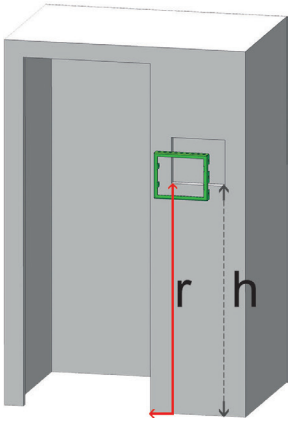


Variante a incasso



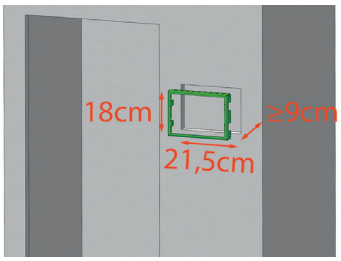

Variante in superficie




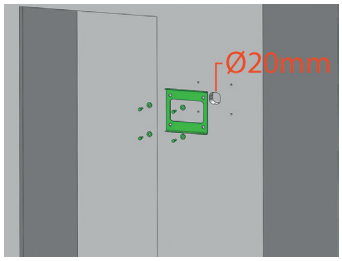

Attenzione
La distanza dal pavimento deve essere al max. **h ≤ 130** cm. Con installazione del display sul lato sinistro, la distanza massima tra display e inserto è pari a **l ≤300 cm**, sul lato destro invece è pari a max. **r ≤ 250** cm.

Predisposizione allacciamento elettrico


Prima di procedere con l'installazione dell'inserto pellet, è necessario far predisporre l'allacciamento elettrico (per spina Schuko 230 V/50 Hz) da un elettricista qualificato.

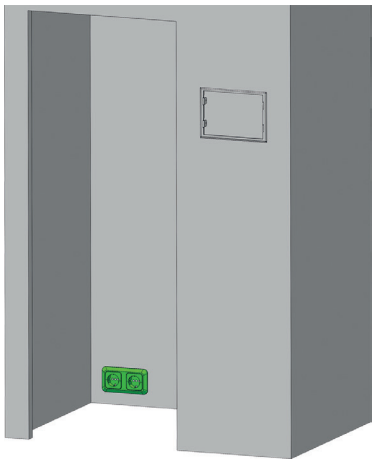

Montaggio parte inferiore della base


Svitare le quattro viti di fissaggio e sollevare il raccoglitore dei fumi dalla base.

Entrambe le lamiere di supporto servono soltanto per il trasporto e non saranno più necessarie.

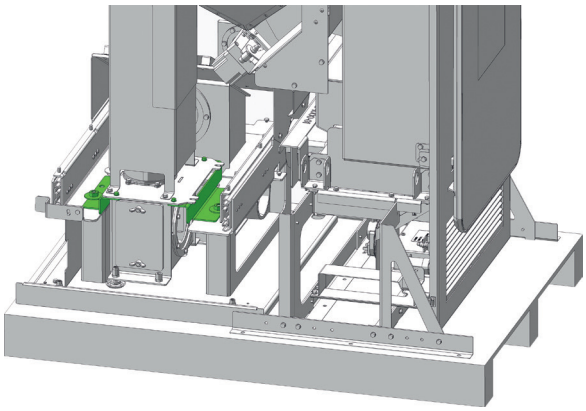



Rimuovere entrambe le viti di sicurezza trasporto e sollevare l'intero modulo della base dal pallet.

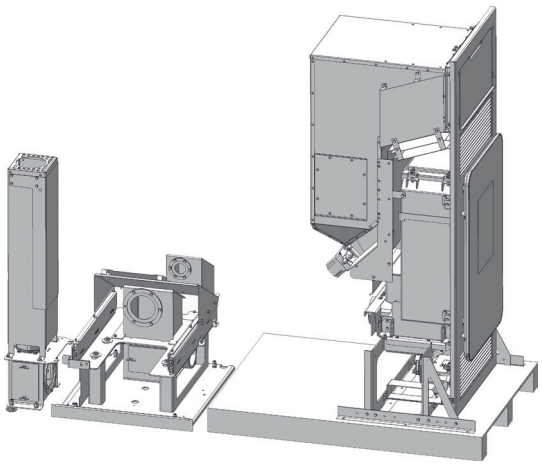




La variante di montaggio **C** (allacciamento camino a DESTRA) è premontata.


Scambiare il tronchetto per i gas di scarico e il tappo cieco per le varianti di montaggio **A** (allacciamento camino a SINISTRA) risp. **B** (allacciamento camino su PARTE POSTERIORE).

Prestare attenzione a garantire la tenuta dei collegamenti!

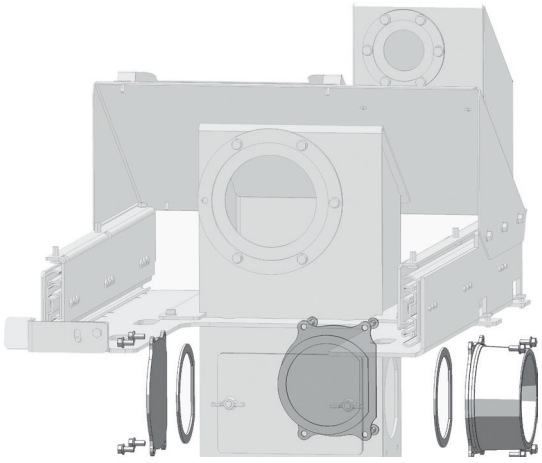




Rimuovere il frontalino.

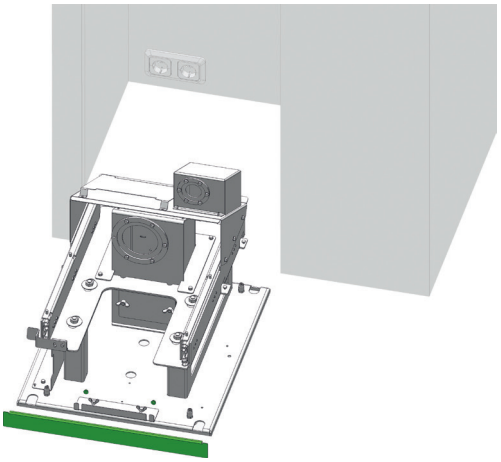




Posizionare il modulo base nella stufa in maiolica e allineare lo spigolo anteriore della piastra base con il lato anteriore della stufa.

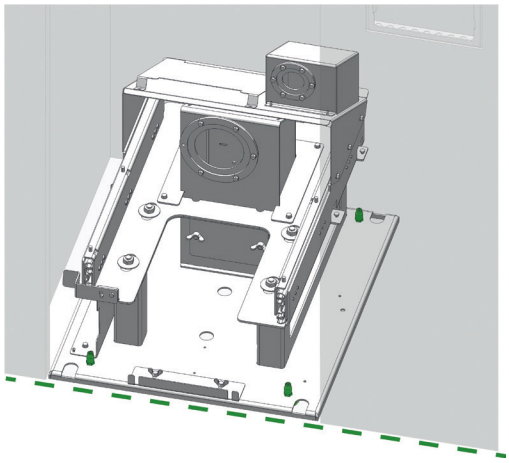



Posizionare il modulo base orizzontalmente aiutandosi con le viti di livellamento.

Fissare il modulo base utilizzando i tasselli, le rondelle e le viti fornite in dotazione.

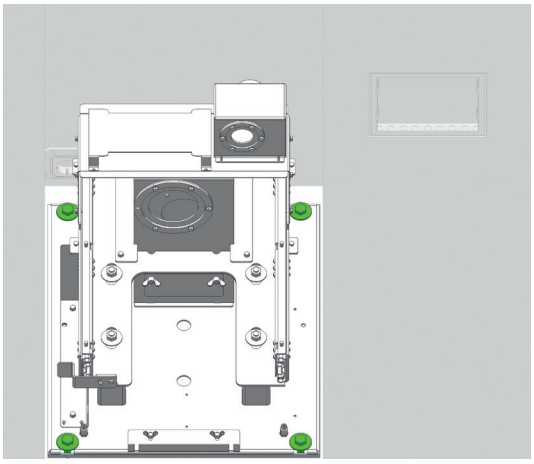




Montaggio del raccoglitore fumi

Collegare la parte superiore della base con il raccoglitore fumi utilizzando la canna fumaria in dotazione (l=177 mm). Prestare attenzione alla tenuta stagna del collegamento.

Ancorare ulteriormente il raccoglitore fumi alla parte superiore della base con le due viti a testa esagonale.

Livellare il raccoglitore fumi orizzontalmente aiutandosi con i piedini di regolazione..

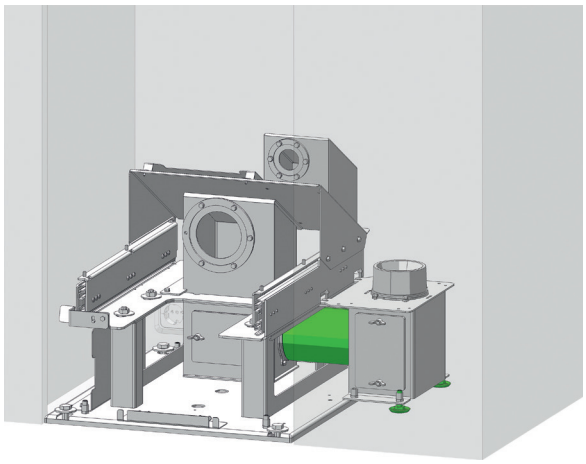




Raccordo uscite fumi


Posizonare il tubo uscite fumi e la lamiera anticalore (l=800mm) sul raccoglitore fumi.

Prestare attenzione a garantire la tenuta dei collegamenti!

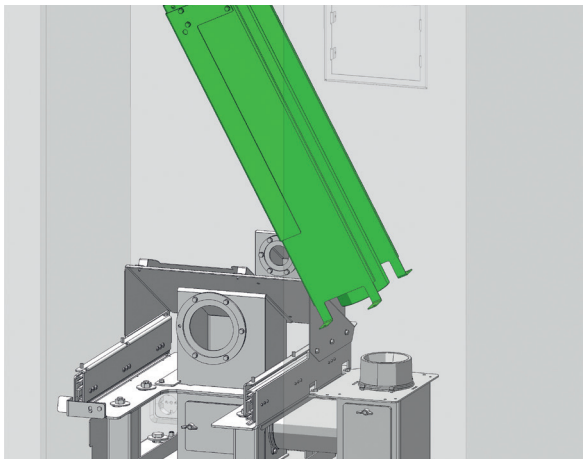




Fissare il rivestimento di protezione termica sul raccoglitore fumi utilizzando le viti autofilettanti a testa esagonale (4x).

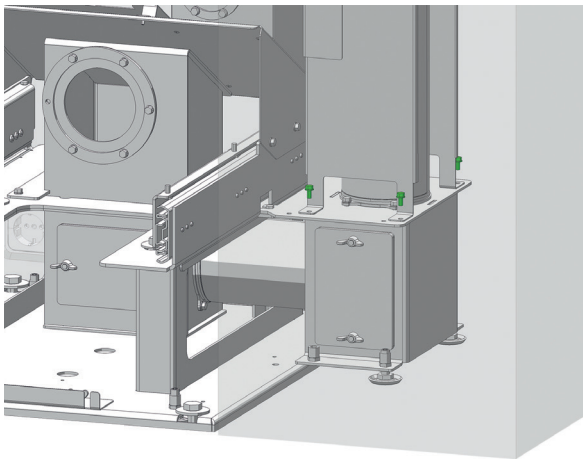



Collegare la canna fumaria con il camino (a seconda della situazione di allacciamento). Prestare attenzione alla tenuta stagna del collegamento!

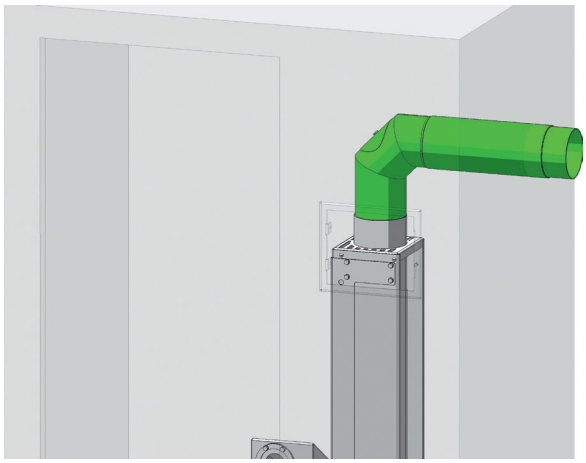




Montaggio del modulo stufa

Allentare il blocco meccanico della guida.

Estrarre completamente la guida e assicurarla con entrambe le viti di sicurezza.

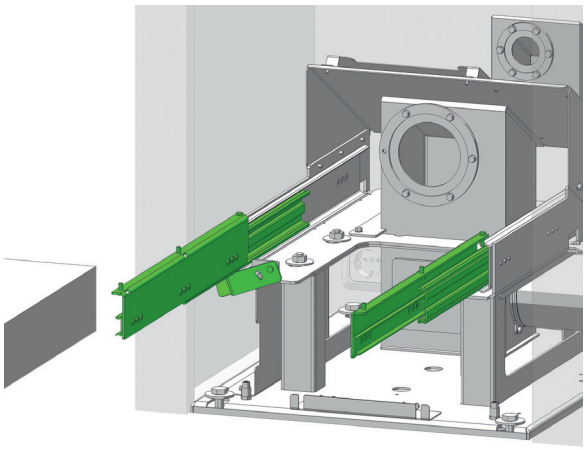




Rimuovere i quattro dadi di sicurezza con cui viene assicurato il modulo stufa al supporto per il trasporto.

Attenzione
ATTENZIONE – il modulo stufa non è più assicurato!


Infilare le barre da trasporto E16223 nelle apposite rientranze.

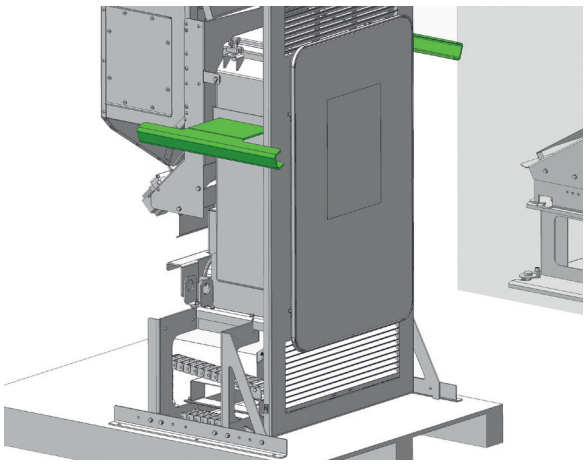




Sollevare il modulo stufa sulla guida.


Rimuovere le barre da trasporto e assicurare il modulo stufa utilizzando i dadi di sicurezza in dotazione (4x).

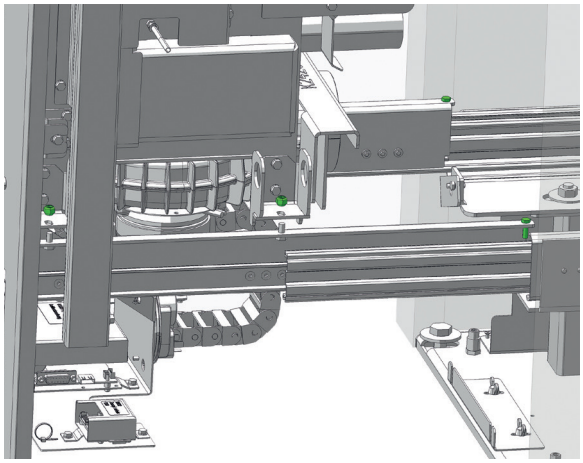


Assicurare la catena di spostamento sul modulo stufa con due viti a testa esagonale.

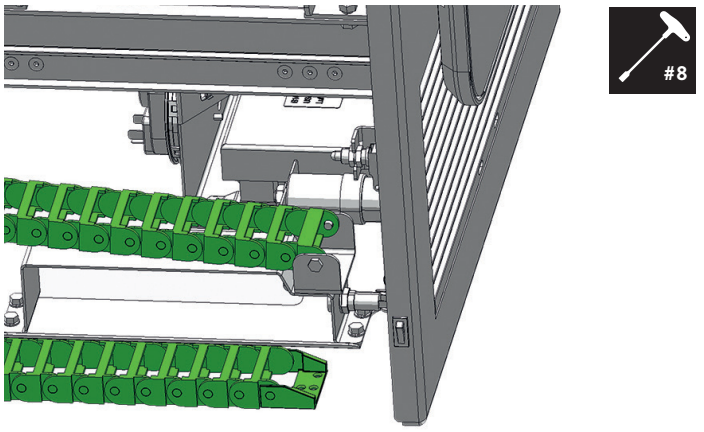


Fissare l'estremità della catena di spostamento sul modulo base.

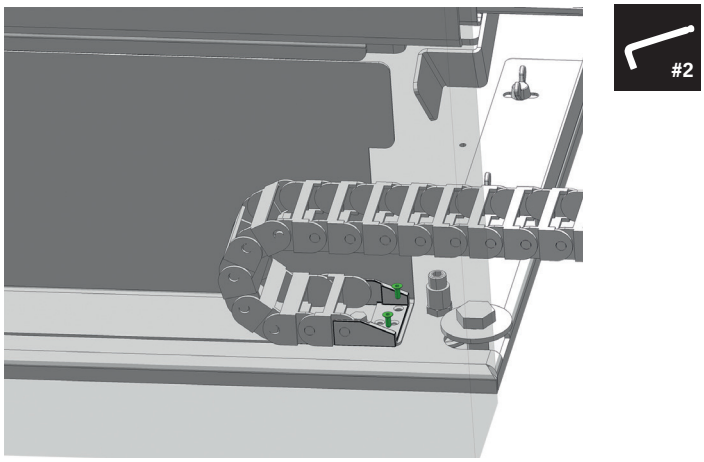

Montare la lastra inferiore sul modulo base.

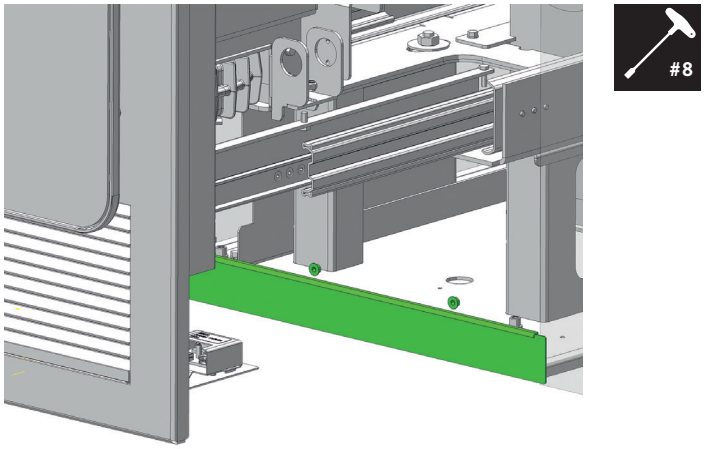

Posizionare il cavo del pannello di controllo lungo la parte inferiore della base (dietro la copertura) e farlo passare attraverso l'apertura del touchdisplay.

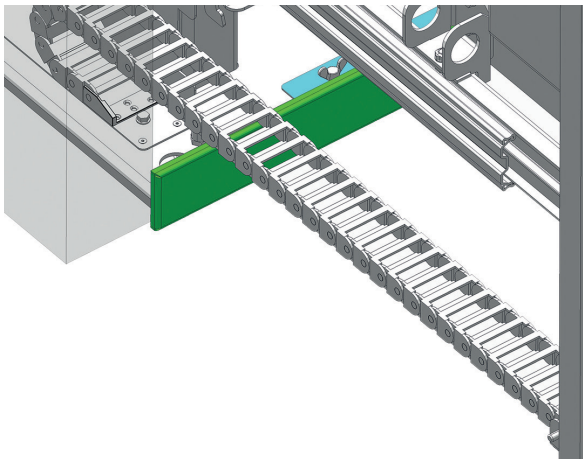


Assicurarsi che l'interruttore On/Off (I/O) si trovi in posizione OFF (O), quindi collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica.

Attenzione
Assicurarsi che nessun cavo entri in contatto con superfici calde.

Regolazione del frontalino

Ruotare entrambe le viti di sicurezza della guida nuovamente verso l'alto e spostare il modulo stufa, facendo attenzione, all'interno della stufa in maiolica.

Verificare la distanza del frontalino rispetto alla stufa in maiolica.

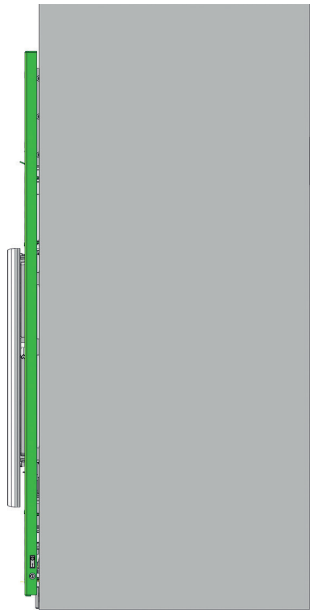


Attenzione
La distanza tra frontalino e muro deve essere di min. 5 mm!


La distanza tra frontalino e stufa in maiolica può essere regolata mediante il fissaggio laterale del frontalino sul corpo della stufa.

Ancoraggio del modulo stufa

Rimuovere la griglia di convezione inferiore con l'ausilio della chiave in dotazione.

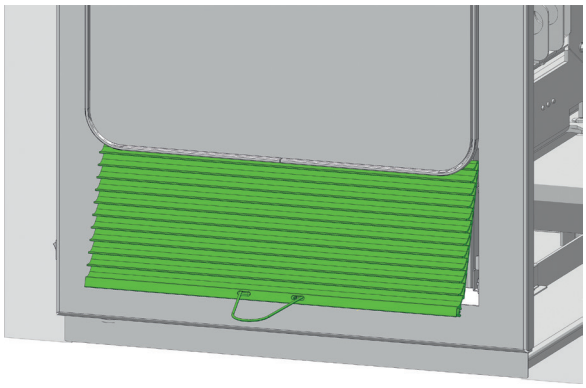


Riportare il blocco meccanico della guida nuovamente nella posizione operativa (orizzontale).

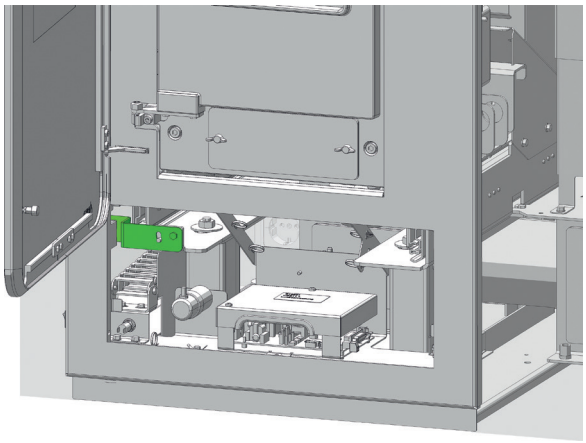

Attenzione
Qualora il blocco meccanico non si trovi nella posizione operativa (orizzontale), a seguito del collegamento alla rete elettrica, sul touchdisplay comparirà il messaggio di errore „Stufa non in posizione".


Montaggio pannello di controllo in superficie

Collegare il cavo del pannello di controllo con il touchdisplay e fissare la copertura in superficie sulla console a parete utilizzando i magneti in dotazione.

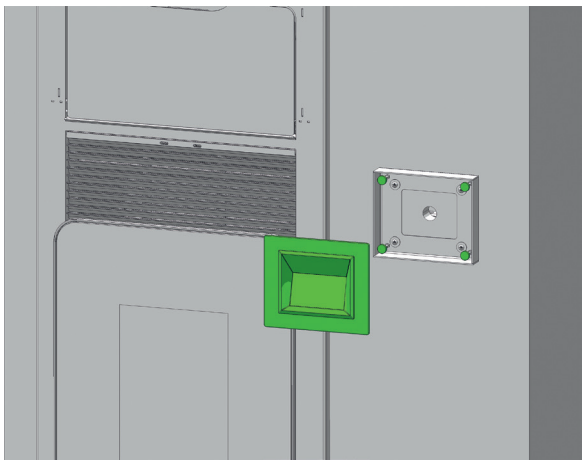

Montaggio pannello di controllo a incasso

Montare la console di fissaggio nel telaio da incasso, collegare il cavo del pannello di controllo con il touchdisplay e fissare la copertura a incasso sulla console di fissaggio utilizzando i magneti in dotazione.

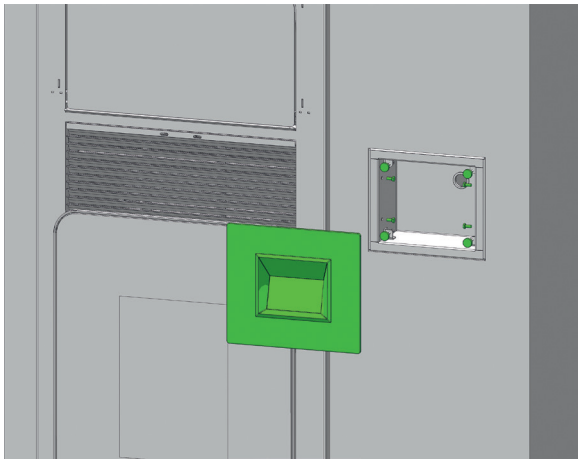

Azionare l'interruttore ON/OFF (I/O) ed eseguire la messa in servizio.

Foglio d'appunti:

Z38511_PKE_Montage_IT | 13.12.2024

IL CALORE
DELL´AUSTRIA.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

verkauf@rika.at **www.rika.at**

In caso di dubbio oppure in caso di traduzioni mancanti oppure errate l'unico documento valido rimane quello in versione tedesca. Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.

© 2024 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH