

TOUCH DISPLAY



Gebruikershandleiding

vanaf Touchdisplay Software Version 2.14



1. INTERNE BEDIENING – AANRAAKSCHERM	3
Algemeen	3
De bediening	3
Mogelijke drukknoppen	3
Mogelijke weergaven	3
Inbedrijfname	4
Eerste handelingen	4
HOME - Hoofdmenu	5
Navigatie hoofdmenu	5
MODUS selecteren	5
SETUP – instellingen	6
Tijdsprogrammatie	6
INFO - menu	7
INFO – Ingangen	7
INFO – Uitgangen	7
INFO – Parameter	8
Screensaver	8
Informatie over opties - aansluitingen	8
2. BEDRIJFSMODI	9
Bediening manueel / automatisch / comfort	9
Manuele opstart: ontsteken zonder elektrische ontsteking	9
Convectielucht – regeling	9
Convectieventilator van de kachel Interno	9
3. WAARSCHUWINGEN EN FOUTMELDINGEN	10
Waarschuwingen (richtlijnen of aanwijzingen)	10
Foutmeldingen	11

1. INTERNE BEDIENING – AANRAAKSCHERM

De kachel is voorzien van een microprocessor gestuurde regeling. De verschillende kachelfuncties kunnen via het interne bedieningspaneel, het aanraakscherm, door de gebruiker geactiveerd worden.

Aanwijzing

Manipulatie aan hardwarecomponenten mag enkel worden uitgevoerd door een geschoold vakman. U kan geen aanspraak maken op de garantie als u zelf onderdelen manipuleert of niet-originele componenten gebruikt!

Algemeen

Verscheidene instellingen en functies kunnen via het geïntegreerde aanraakscherm uitgevoerd worden. Door een symbool op het aanraakscherm aan te raken voert de kachel een bepaalde TOETS-actie uit. Het oppervlak van het aanraakscherm reageert op de aanraking met de vinger alsook op de aanraking van een touch-pen.

Aanwijzing

Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen om het display te bedienen. Dit kan beschadiging veroorzaken aan het oppervlak van het aanraakscherm.

De bediening

Voor ieder symbool, die een drukknop voorstelt, zijn er drie mogelijke situaties: „inactief“, „actief“, en „ingedrukt“. Is het symbool op het display niet opgelicht (inactief) dan kan deze toets niet gebruikt worden (er kan op gedrukt worden maar het symbool reageert niet). In dit geval zal er dus niets gebeuren (bvb.: het vermogen staat reeds op 100%, dan wordt de + knop „inactief“; de inschakelknop wordt „inactief“ eenmaal de kachel al in werking is, ...).

Als een symbool op actief staat (opgelicht), kan het worden ingedrukt. Als bevestiging van het indrukken verandert de status naar „ingedrukt“ zolang het symbool ook daadwerkelijk wordt aangeraakt op het display. Na het lossen van het symbool zal de status wijzigen in „actief“ of „inactief“ naargelang de toestand.



actief



ingedrukt



inactief

Mogelijke drukknoppen



UIT-toets

Met deze toets kunt u de kachel uitschakelen.



AAN-toets

Met deze toets kunt u de kachel inschakelen.

Bij een uitgeschakelde kachel kan de UIT-toets geen tweede keer ingedrukt worden. De UIT-toets is ook niet opgelicht (inactief), enkel de AAN-toets is actief.

Idem bij een ingeschakelde kachel, dan is de UIT-toets actief.

Aanwijzing

In het HOME hoofdmenu wordt de kachel IN- of UITGESCHAKELD. Deze toetsen moet men minstens 2 seconden ingedrukt houden om deze te veranderen van status, dit om een ongewilde actie te vermijden.

Enkel voor kachel Domo:



Deur openen

Open de zwarte sierdeur (decorglas) met een druk op de knop van het touchdisplay. Deze knop is slechts aanklikbaar in de toestand „KACHEL UIT“. De kachel moet kouder zijn dan 80°C!



MIN-toets

Met deze toets kunt u de ingestelde waarde verminderen.



PLUS-toets

Met deze toets kunt u de ingestelde waarde verhogen.



NAVIGATIE-toets

Hiermee kunt u in het hoofdmenu navigeren.



INGAVE-veld

Bij meercijferige getallen verschijnt ook een ingave-veld. Hier verschijnt het getal dat u intoetst.



De tallen worden deleted doordat u druk op de ingave-veld.



NUMERIEK

Bij instellingen bestaande uit meerdere cijfers wordt gebruik gemaakt van een numeriek toetsenbord, dit verschijnt automatisch. U kunt de opgelichte cijfers aantoeisen.



ENTER-toets

Een druk op de ENTER-toets bevestigt uw ingestelde waarde.



ANNULATIE-toets

Een druk op de ANNULATIE-toets annuleert uw ingestelde waarde.

Tijdsprogramma

SUBMENU-toets

Hiermee opent u het SUBMENU.

Uitgangen

ACTIEF-toets

Een druk op de ACTIEF-toets activeert deze functie.

Mogelijke weergaven

Vlamtemperatuur [°C]

INFO-veld

Dit veld geeft info over het ingave-veld (de waarde) die naast dit veld staat.

AAN

WEERGAVE-veld (AAN/UIT)

Bij opties die in- of uitgeschakeld kunnen worden, verschijnt een WEERGAVE-veld met de actuele status (AAN of UIT).

328

WEERGAVE-veld (numeriek)

Bij numerieke waardes verschijnt een getal in dit veld.

Inbedrijfname

Aanwijzing

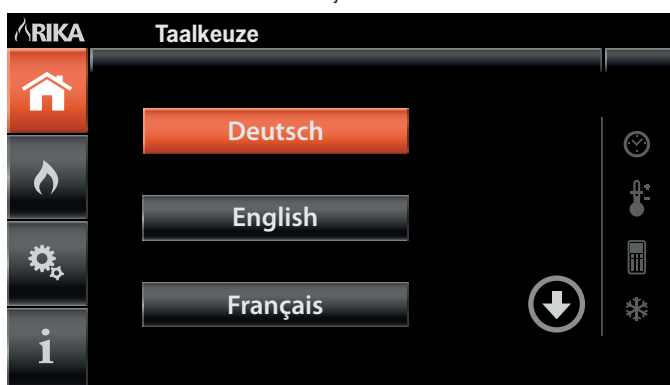
De inbedrijfname van de kachel mag slechts uitgevoerd worden als de installatie is voltooid!

Voordat u de stekker van de kachel aansluit (op spanning), plaatst u de meegeleverde USB in de daarvoor voorziene poort op de achterzijde van de kachel.

USB AANSLUITEN



U steekt de stekker van de kachel in het stopcontact en op het scherm verschijnt een opstartbeeld. U kiest nu de gewenste taal met een druk op de taal-knop. Ziet u uw taal niet op het scherm staan, druk dan op de pijl om naar beneden te scrollen. U ziet het Nederlands verschijnen.



Na de keuze van de taal gebeurt een automatische update van de software. Dit neemt ongeveer 2 minuten in beslag.

Aanwijzing

Tijdens de update van de software mag de stroomtoevoer niet onderbroken worden. Een stroomonderbreking tijdens de installatie van de software kan ernstige schade toebrengen aan uw kachel.

Na een geslaagde update van de software verschijnt een scherm met de bevestiging van een geslaagde installatie. De kachel moet dan losgekoppeld worden van het net (stekker uittrekken) en de USB mag verwijderd worden.

Eerste handelingen

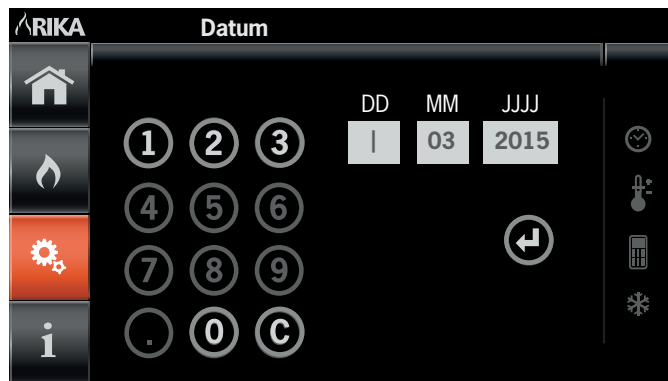
Voorzie de kachel van netspanning (stekker in stopcontact). Na het verschijnen van het opstartscherm verschijnt een scherm waarop u de actuele datum en tijd instelt.

Deze gegevens worden éénmalig ingevoerd tijdens de inbedrijfname van de kachel. U kan deze instellingen aanpassen in het hoofdmenu SETUP.

De instelling gebeurt numeriek met het toetsenbord dat verschijnt naast de in te vullen gegevens.

Tip

Om een verkeerde ingave te voorkomen zijn enkel de cijfers vrijgegeven die kunnen gebruikt worden om de datum en tijd in te stellen.



De „C“-toets fungeert als annulatie-toets en verwijdt de ingegeven cijfers op het weergave-veld.

Tip

Door een druk op het blanke (of reeds ingevulde) weergave-veld verschijnt de cursor in dit veld en kan het cijfer worden aangetoetst.

Zijn alle vakjes volledig ingevuld, dan verschijnt een enter-toets. Een druk op de enter-toets bevestigt en bewaart de ingestelde waarde.

HOME – Hoofdmenu

Het HOME-hoofdmenu is het basisscherm van uw bediening. Dit basisscherm is opgedeeld in drie verschillende zones.



I NAVIGATIE HOOFDMENU

Navigeer tussen de verschillende hoofdmenu's.

Tip

Om de navigatie te vereenvoudigen is het hoofdmenu waarin u actief bent, oranje opgelicht.

II INSTELLINGEN

Instellingen wijzigen zoals het vermogen aanpassen, de gewenste temperatuur wijzigen, in- en uitschakelen van de kachel kan u in dit gebied aanpassen.

III WEERGAVE

Weergave van de actuele datum en tijd, bedrijfstoestand, bedrijfsmode alsook bijkomende symbolen die extra info weergeven.

Aanwijzing

Wordt de kachel uitgeschakeld tijdens de ontstekingsfase of tijdens de startfase dan duurt het enige tijd totdat de statusaanduiding wijzigt naar „UITDOVEN“ omdat de verschillende fases worden doorlopen.

Navigatie hoofdmenu

De volledige bediening van de kachel wordt in het navigatiemenu opgedeeld in 4 onderdelen (HOME, MODE, SETUP en INFO). De 4 niveaus hebben volgende betekenissen.



Niveau HOME

In- en uitschakelen, instelling van het vermogen – ruimttemperatuur, weergave actuele toestand van de kachel



Niveau MODE

Keuze vermogen (manueel), tijdsprogramma (met vermogen) of tijdsprogramma met temperatuur.



Niveau SETUP

Instellen van het tijdsprogramma en diverse opties,....



Niveau INFO

Softwareversie, verbruik pellets, bedrijfsuren, info over alle afzonderlijke onderdelen,....

MODUS selecteren

In dit scherm kunt u de verschillende verwarmingsmodes kiezen.



Modus: manueel vermogen

In deze modus kiest u zelf een vermogen waarmee u de kachel wil laten verwarmen.

Modus: tijdsprogramma vermogen

De kachel verwarmt met een vooraf ingesteld vermogen tijdens een vooraf ingesteld tijdsprogramma. Het tijdsprogramma schakelt automatisch tussen Standby en Pelletmodule (verwarming).

Tip

Indien er geen tijdsprogramma is ingesteld zal het symbool „tijdsprogramma“ knipperen en de kachel gaat in de Standby-mode.

Modus: tijdsprogramma room

In deze modus stelt u de kachel in op een gewenste ruimttemperatuur. Dit kan u ook combineren met een tijdsprogramma. Bijkomend kan u een verlaagde temperatuur instellen voor de momenten waarop de kachel niet staat geprogrammeerd.

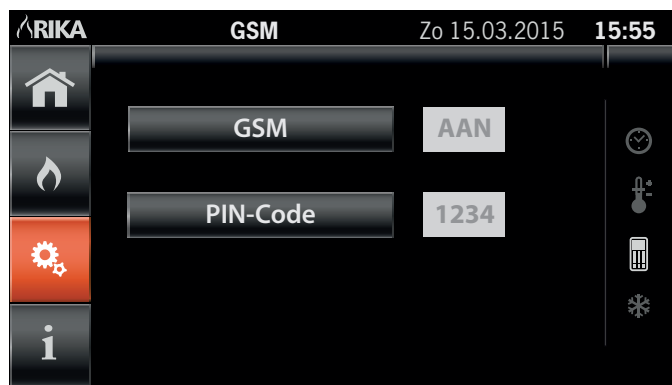
Aanwijzing

De modus „tijdsprogramma room“ kan enkel geactiveerd worden als een ruimtevoeler is aangesloten.

SETUP – instellingen

In het niveau SETUP – instellingen kan u o.a. een tijdsprogramma instellen, opties activeren of de datum en tijd veranderen.

Het gewenste item wordt met een druk op de knop, op het aanraakscherm, geselecteerd.



Aanwijzing

Indien een functie/item niet voor handen is omdat de optie niet is aangesloten, dan zal dat item “inactief” zijn, dus niet opgelicht zijn. Dit item kan u dan ook niet selecteren.

Items

Tijdsprogramma

In dit onderdeel kan u het tijdsprogramma instellen. Bijkomend kan u een verlaagde temperatuur instellen voor de momenten waarop de kachel niet staat geprogrammeerd.

Convectievent. (Convectieventilator)

(enkel voor kachel met convectieventilator)

Zie pagina 9 voor explicatie a.u.b.

Vorstbeveiliging

(enkel indien een ruimtevoeler is aangesloten)

Deze functie biedt de mogelijkheid om een minimale temperatuur te behouden in de ruimte. De ingestelde temperatuur is de temperatuur waarbij de kachel opstart. De vorstbeveiliging werkt onafhankelijk van het ingestelde tijdsprogramma. Deze functie heeft de hoogste prioriteit.

Ruimtevoeler kalib. (kalibratie)

(enkel indien een ruimtevoeler is aangesloten)

In dit onderdeel kan u de afwijking tussen de weergegeven temperatuur en de werkelijk gemeten temperatuur aanpassen.

GSM

Wordt een optionele GSM-module geplaatst dan wordt de module via dit item geactiveerd. Er moet een code worden ingesteld die dan ook gebruikt wordt voor de communicatie tussen kachel en GSM.

Screensaver

Hiermee geeft u aan na hoeveel tijd inactiviteit (het niet-aanraken van het scherm) de screensaver actief wordt.

Kinderslot

Om ongewenste manipulatie van het display te voorkomen, kan een code ingesteld worden. Deze moet dan telkens opnieuw worden ingegeven na het verschijnen van de screensaver.

Datum/tijd

Datum- en tijdsinstelling kan u in dit onderdeel aanpassen.

Resets

Deze toets is enkel beschikbaar indien de temperatuur van de vuurhaard lager is dan 80°C. Nadat het onderhoud is uitgevoerd wordt met de “enter”-toets de Service teller terug op 700kg ingesteld. Annulatie met „x”-toets. Fabrieksinstelling: Met „enter” de printplaat op fabrieksinstelling instellen, annulatie met „x”-toets.

Service

(niet toegankelijk voor de gebruiker)

Service-info voor de geschoolde vakman.

Tijdsprogrammatie

Het tijdsprogramma wordt gebruikt om de kachel tijdsgestuurd te bedienen. Zodra de functie “tijdsprogramma” geactiveerd wordt (AAN), kunt u de verlaagde temperatuur (enkel met ruimtevoeler) en het tijdsprogramma kiezen.



In het tijdsprogramma kunt u één of meerdere dagen gelijktijdig programmeren.

De aangeraakte en gekozen weekdays worden in het **ORANJE** weergegeven.

Nu worden de periode I en periode II „actief” en kunt u 1 of 2 periodes kiezen om te verwarmen op die gekozen dagen. U kunt de gewenste AAN- en UIT-tijdstippen nu ingeven.

Na bevestiging van de ingestelde periodes kleuren de ingestelde weekdays **GROEN**.

Een reeds geprogrammeerde dag kunt u makkelijk weer aanpassen of annuleren.



Tip

Kiest u meerdere dagen met gelijkaardig ingestelde periodes, dan verschijnt het tijdstip naast de periodes. Kiest u verschillende dagen met verschillend ingestelde periodes, dan verschijnt (##:##).

De kachel moet in de regeling STANDBY zijn om de pelletmodule te opstarten aan de ingestelde tijdsprogrammatie.

INFO – menu

In het INFO-menu kunt u de belangrijkste parameters en gegevens bekijken.



ITEMS

Ingangen

Weergave van alle beschikbare gegevens van sensoren.

Uitgangen

Weergave van alle componenten, aangestuurd door de microprocessor.

Parameter

Weergave van de werking en het verbruik.

INFO – Ingangen



Vlamtemperatuur [°C]

Weergave van de actuele temperatuur [°C] in de vuurhaard.

Ruimtetemperatuur [°C]

(enkel indien een ruimtevoeler is aangesloten)

Weergave van de actueel gemeten temperatuur [°C] in de woonkamer.

Extern contact

Weergave van de toestand van het externe contact: actief (AAN) of inactief (UIT).

Contact kiprooster

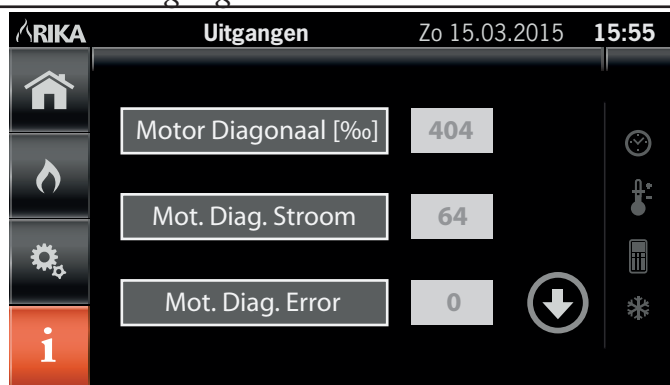
(enkel voor kachel met kiprooster)

Weergave van de positie van het kiprooster. In horizontale positie is de weergave AAN.

Onderdrukbewaking

Melding van de onderdrukbeaking in de vuurhaard - AAN indien de onderdruk is kleiner dan de minimale grenswaarde, UIT indien de onderdruk is normaal.

INFO – Uitgangen



Motor Diagonaal [‰]

Actuele vermogen van de schroefmotor diagonaal. Deze schroefmotor neemt de pellets uit de pelletvoorraad. (bereik: 0....1000)

Mot. Diag. Stroom (Motor diagonaal stroom)

Weergave van de stroomopname van de schroefmotor diagonaal in milliampertjes. (bereik 0-120)

Mot. Diag. Error

Wordt de stroomtoevoer naar de diagonale schroefmotor te hoog dan wordt bij de foutenteller elke seconde bijgeteld. Blijft de stroomtoevoer gedurende 10 seconden te hoog dan verschijnt de foutmelding "Motor voorraad blokkage".

Rookgasventilator [1/s]

Actueel toerental van de rookgasventilator. (bereik: 0...2500)

Convectievent. (Convectieventilator)

(enkel voor kachel met convectieventilator)

Weergave van de toestand van de convectieventilator: actief AAN, inactief UIT.

Reinigingssys. motor

(enkel voor kachel met kiprooster)

Weergave van de aansturing van het kiprooster-reinigingssysteem. Aansturing actief AAN, inactief UIT.

Weerstand

Weergave van de toestand van de ontstekingsweerstand: Weerstand actief AAN, inactief UIT.



Bedrijfsuren pellets

Weergave van het totaal aantal bedrijfsuren.

Verbruik pellets [kg]

Weergave van het totaal gewicht aan pellets dat reeds werd verbruikt.

Tot service [kg]

Weergave van het aantal kg pellets dat nog mag verbruikt worden voordat een volgend onderhoud moet uitgevoerd worden.

Aantal ontstekingen

Aantal ontstekingen voor de opstart van de pelletmodule.

Main State

Toestand van de printplaat.

Sub State

Toestand van de sub printplaat.

Type kachel

De naam van de kachel

Software Kachel

Actuele softwareversie van de kachel.

Software Display

Actuele softwareversie van het aanraakscherm.

AAN/UIT cycli

Aantal stroomonderbrekingen van de kachel.

Afhankelijk van de ingestelde wachttijd, zonder aanraking van het aanraakscherm, wordt de belichting van het display gedimd en wordt de eco-mode actief. Er verschijnt dan een screensaver.

Wordt het scherm opnieuw aangeraakt, dan wordt de belichting weer actief en verschijnt het HOME-menu.

Tip

In Setup – screensaver kan u wachttijd om over te gaan naar de eco-mode aanpassen.


Informatie over opties – aansluitingen

In nagenoeg alle menu-niveaus bevindt zich aan de rechterzijde een kolom met vier symbolen. Deze symbolen zijn opgelicht als deze actief zijn.



TIJDSPROGRAMMA

Als het tijdsprogramma geactiveerd is, dan wordt dit symbool opgelicht.



RUIMTEVOELER

Van zodra een ruimtevoeler aangesloten wordt, licht dit symbool op.



VORSTBEVEILIGING

Als de geïntegreerde vorstbeveiliging actief is, dan licht dit symbool op.

Aanwijzing

De functie vorstbeveiliging is enkel mogelijk als een ruimtevoeler is aangesloten. Éénmaal deze functie actief is, wordt deze altijd uitgevoerd.



GSM

Als een GSM-module wordt aangesloten, dan licht dit symbool op.

Aanwijzing

De extra info zal enkel oplichten als de desbetreffende optie is aangesloten of actief is.

2. BEDRIJFSMODI

Aanwijzing

Bij correct gebruik kan uw kachel niet oververhit raken. Slecht gebruik kan de levensduur van de elektrische componenten (rookgasventilator, motoren en printplaat/bedieningspaneel) sterk verminderen.



Bediening manueel / automatisch / comfort

Het aanbevolen vermogensbereik ligt tussen 50% en 100%. Kiest u voor een lager vermogen, druk dan voor minstens 2 seconden op de min-toets. Het vermogen is dan instelbaar tussen 30% en 50%.



Tip

In het aanbevolen vermogensbereik van 50% tot 100% blijven de vuurhaard en de deur van de vuurhaard langer proper.

MANUEEL VERMOGEN

Het starten en stoppen van de pelletkachel (AAN/UIT-toetsen) alsook de instelling van het gewenste vermogen (PLUS/MIN-toetsen) wordt in het HOME-menu ingesteld.

TIJDSPROGRAMMA VERMOGEN (automatisch)

Het omschakelen van een uitgeschakelde kachel (KACHEL UIT) naar STANDBY (AAN-toets) en van STANDBY naar KACHEL UIT (UIT-toets) doet u op het touchdisplay in het HOME-hoofdmenu. De instelling van het gewenste vermogen (PLUS/MIN-toetsen) wordt ook in het HOME-hoofdmenu uitgevoerd.

De tijdsprogrammatie regelt de omschakeling tussen STANDBY en regeling (PELLETMODULE) automatisch.



Tip

Indien er geen tijdsprogramma is ingesteld zal het symbool „tijdsprogramma“ knipperen en de kachel gaat in de Standby-mode.

Het starten van de pelletkachel zal dan slechts gebeuren als een tijdsprogramma actief is.

Wanneer een tijdsprogramma afloopt, zal de pelletkachel automatisch stoppen.

In uitgeschakelde toestand KACHEL UIT is het niet mogelijk de pelletkachel automatisch op te starten; de kachel is manueel (via de AAN/UIT-toetsen) uitgeschakeld.

TIJDSPROGRAMMA ROOM (comfort)

(enkel indien een ruimtevoeler is aangesloten)

Het omschakelen van een uitgeschakelde kachel (KACHEL UIT) naar STANDBY (AAN-toets) en van STANDBY naar KACHEL UIT (UIT-toets) doet u op het touchdisplay in het HOME-hoofdmenu. De instelling van het gewenste ruimtetemperatuur (PLUS/MIN-toets) wordt ook in het HOME-hoofdmenu uitgevoerd.

In de mode tijdsprogramma room wordt het tijdsprogramma actief of inactief ingesteld.

Tijdens het tijdsprogramma (en ook als het tijdsprogramma inactief is) start de kachel op als de temperatuur in de ruimte lager is dan de gevraagde (ingestelde) temperatuur op de kachel. Tijdens tijdstippen die buiten het ingestelde tijdsprogramma vallen start de kachel indien de temperatuur in de ruimte lager is dan de verlaagde temperatuur, ingesteld op de kachel.

De kachel zal automatisch uitschakelen wanneer een tijdsprogramma voorbij is of als de gevraagde ruimtetemperatuur overschreden wordt.

In uitgeschakelde toestand KACHEL UIT is het niet mogelijk de pelletkachel automatisch op te starten; de kachel is manueel (via de AAN/UIT-toetsen) uitgeschakeld.

Manuele opstart: ontsteken zonder elektrische ontsteking

Indien het ontstekingspatroon niet meer functioneert kan u met een aanmaakblokje een manuele opstart uitvoeren. Start de kachel op zoals u gewoon bent. Vervolgens opent u de deur van de vuurhaard en werpt u een handvol pellets en een aanmaakblokje in de vuurhaard (het branderpotje). Steek het aanmaakblokje aan met een lucifer. Sluit vervolgens de deur van de vuurhaard en laat de kachel opstarten.



Aanwijzing

Gebruik tijdens deze manuele opstart geen ontvlambare vloeistoffen!

Convectielucht – regeling

(Enkel voor kachels met een convectieventilator, niet mogelijk bij de kachel Interno)

Instelmogelijkheden in het Setup-menu Instellingen

Convectievent. (Convectieventilator)

U kunt hier de convectieventilator in functie van de behoefte in- of uitschakelen.

Conv. vermogen

De gewenste snelheid van de convectieventilator is instelbaar van snelheid 5 (maximaal) tot snelheid 1 (minimaal). Als u nogmaals op de MIN-toets drukt, dan verschijnt AUTO. In de AUTO-stand wijzigt de snelheid van de convectieventilator automatisch in functie van het gevraagde verwarmingsvermogen (30 – 100%). Dit is de optimale instelling voor uw kachel.



Tip voor MultiAir kachels

De snelheid van de convectieventilator manueel instellen tussen een vermogen van 5 tot 1 is zinvol als de meeverwarmde ruimte te snel opwarmt of om overtollige warmte sneller te verplaatsen naar de aangrenzende ruimte.

Aanpassing conv.

Bijkomend kan de algemene snelheid aangepast worden (+/- 30% verandering). Deze procentuele aanpassing is dan van toepassing op zowel het manueel ingestelde vermogen (5-1) als op de AUTO instelling. De convectieventilator aanpassen kan het geluidsniveau reduceren of omgekeerd kan, bij MultiAir kachels, het vermogen verhoogd worden als er algemeen te weinig warme lucht in de aangrenzende ruimte toegevoerd wordt.

Enkel voor kachel Domo:

Convectievent. 1 / Convectievent. 2

U kan hier de instellingen van beide multi-air-ventilatoren aanpassen. Beide ventilatoren kunnen los van elkaar aangestuurd worden (zoals hierboven beschreven).

Convectieventilator van de kachel Interno

Om een oververhitting van de kachel te vermijden kan de convectieventilator van de Interno niet uitgeschakeld worden. Als de kachel functioneert is ook de convectieventilator actief. De instelling „AUTO“ kann niet aangepast worden. Een aanpassing van de snelheid is toch mogelijk.

3. WAARSCHUWINGEN EN FOUTMELDINGEN

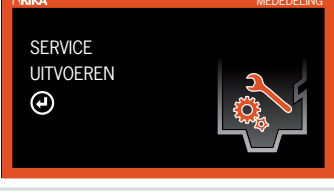
Tijdens het gebruik van de kachel kan er, door onvoorziene omstandigheden of door toedoen van de gebruiker, een storing ontstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen waarschuwingen (richtlijn of aanwijzing) en foutmeldingen. Een waarschuwing wordt altijd veroorzaakt door toedoen van de gebruiker. De gebruiker kan deze waarschuwing op ieder moment verhelpen. Foutmeldingen zijn storingen van componenten of storingen van de werking. Deze moeten gekwiteerd worden door de gebruiker voordat men de kachel opnieuw kan gebruiken.






Aanwijzing

Als foutmeldingen verschillende malen optreden, verwittig onmiddellijk uw kachelhandelaar.



Waarschuwingen (richtlijnen of aanwijzingen)

Weergave display	Omschrijving	Mogelijke oplossingen
	Weergave als het deksel van de pelletvoorraad is geopend.	Sluit het deksel van de pelletvoorraad.
	Weergave als het deksel van de pelletvoorraad of / en het deur van de vuurhaard is geopend. <i>Alleen voor model TopoII</i>	Sluit het deksel van de pelletvoorraad of / en het deur van de vuurhaard. <i>Alleen voor model TopoII</i>
	De onderdruk is kleiner dan de minimale grenswaarde.	Controleer de dichtheid van de deur van de vuurhaard.
	Er is geen geldig signaal of verbinding tussen de sturing van de kachel en de ruimtevoeler.	Controleer de correcte aansluiting van de radio-grafische (draadloze) ruimtevoeler. Verifieer de LED (lichtsignaal) van de ontvanger en vervang de batterijen, indien nodig.
	Een onderhoud, service, van de kachel moet worden uitgevoerd.	Voer een algemeen onderhoud uit zoals beschreven in de gebruikershandleiding (zie REINIGING EN ONDERHOUD). Nadat het onderhoud is uitgevoerd, moet u een reset uitvoeren van de service teller in het niveau SETUP-Instellingen – Resets.

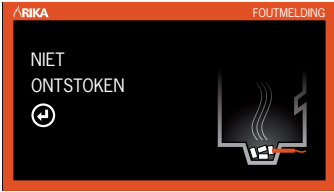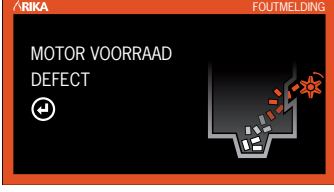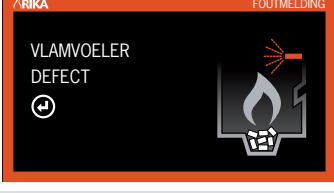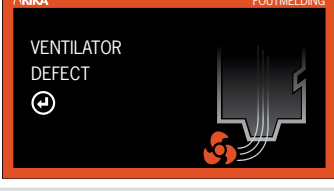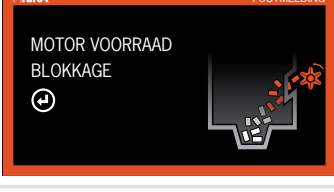Weergave display	Omschrijving	Mogelijke oplossingen
	Er zijn onvoldoende pellets in de pelletvoorraad.	Kwiteit de foutmelding en vul de pelletvoorraad met pellets. Opgepast: de volgende ontsteking met pellets zal langer duren omdat de stijgschroef niet voldoende gevuld is met pellets.
	De startfase wordt onderbroken doordat de kachel merkt dat hij niet opgestart geraakt.	Kwiteit de foutmelding en vul de pelletvoorraad met pellets. reinig de branderkorf en start de kachel opnieuw op.
	Het reinigingsmechanisme kan zijn reinigingscyclus niet voltooien.	Kwiteit de foutmelding en controleer het reinigingssysteem op een blokkage. Een blokkage kan veroorzaakt worden door grote stukken as of door metalen stukken die in het hout steken zoals bvb. nagels, vijzen,...
	De motor voor de toevoer van de pellets wordt niet correct aangestuurd.	Kwiteit de foutmelding en start de kachel opnieuw op.
	De vlamvoeler geeft geen realistische waarde weer.	Kwiteit de foutmelding en start de kachel opnieuw op.
	Het gevraagde toerental van de rookgasventilator kan niet bereikt worden.	Kwiteit de foutmelding en start de kachel opnieuw op.
	De schroefmotor voor de pellettoevoer is geblokkeerd en kan niet correct aangestuurd worden.	De kachel heeft buiten bedrijf gesteld, verwittig onmiddellijk uw kachelhandelaar.
	De onderdruk is gedurende een langere tijd kleiner dan de minimale grenswaarde.	Kwiteit de veiligheidsmelding en controleer de kachel op zijn dichtheid. (deur vuurhaard, reinigingsdeksel, luchttoevoer, enz.) Controleer de onderdruk van uw rookgasafvoerkanaal (schoorsteentrek).
	<i>Enkel voor kachel TopoII</i> De STB (Zekerheids Temperatuur Begrenzer) is in veiligheid geschakeld. De kachel is oververhit geraakt en schakelt daardoor, op basis van veiligheid, uit. <i>Enkel voor kachel Interno</i> De kachel is oververhit geraakt en schakelt daardoor, op basis van veiligheid, uit.	Druk de STB, aan de rugzijde van de kachel, met de hand opnieuw in. Kwiteit de foutmelding en start de kachel opnieuw op. Laat de kachel volledig afkoelen. Controleer de convectieopeningen, deze moeten vrij zijn. Bevestig de foutmelding en start de kachel opnieuw op. Controleer de werking van de convectieventilator.

Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden .

© 2015 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Z36224_NL_TouchDisplay_V2.15 | 1.02.2016



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

RIKA.AT
