


CONNECT PELLET EDGE E26 / E40



cámara de combustión derecha

Manual de funcionamiento

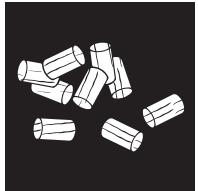

ÍNDICE

Explicación de los símbolos	3
1. INFORMACIÓN IMPORTANTE	5
Embalaje	5
Advertencias e instrucciones generales de seguridad	5
Conexión eléctrica	5
Primer encendido	5
Conexión correcta de la chimenea	6
Ocupación múltiple y mixta	6
Funcionamiento independiente del aire ambiente	6
Funcionamiento dependiente del aire ambiente	6
Conducción de aire de convección	6
2. INSTALACIÓN DE LA ESTUFA	7
Conexión a la chimenea	7
Conexión a una chimenea de acero inoxidable	7
Aire de combustión	7
Alimentación de aire de combustión externo	7
3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	8
Distancias mínimas	8
Alcance de la radiación	9
Protección del suelo	9
4. TECNOLOGÍA Y FUNCIONES DE SEGURIDAD	10
Comodidad de manejo	10
Máxima eficiencia, mínimo nivel de emisiones	10
DAR - Dynamic Air Regulation (Regulación dinámica de aire)	10
Monitorización de presión negativa	10
Desconexión por baja temperatura	10
Protección frente a sobreintensidades	10
Ciclo automático de limpieza	10
Monitorización de componentes	10
Monitorización del motor helicoidal	10
Fallo eléctrico (durante el funcionamiento)	10
Fallo eléctrico (durante el inicio)	10
5. OPCIONES CONFORT	11
Sensor de ambiente/sensor de ambiente inalámbrico	11
Interfaz	11
Solicitud externa	11
Interfaz en serie	11
Conexión USB	11
Termostato de ambiente externo	11
Conexión externa puente de cables	11
Opción RIKA FIRENET 2nd Generation	11
Control de voz RIKA VOICE	11
6. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL COMBUSTIBLE: PELLETS	12
¿Qué son los pellets?	12
Especificación de los pellets de madera según la norma ENplus-A1	12
Adición de combustible durante el funcionamiento con pellets	12
Almacenaje de pellets	12
Chimenea de tiempo (INT)	12
Cantidad de combustible	12

7. INSTRUCCIONES SOBRE EL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA

Instrucción del usuario 13

8. MANTENIMIENTO

Apertura de la puerta de la cámara de combustión.....	14
Limpieza de la cavidad de combustión.....	14
Limpieza del sensor de temperatura de llama.....	14
Vaciado del cenicero	14
Limpieza del vidrio.....	14
Limpieza de las superficies pintadas.....	14

9. LIMPIEZA

Aberturas de aire de convección.....	15
Entrada aire de combustión.....	15
Limpieza del depósito de pellets.....	15
Limpieza de los tubos de salida de humos.....	15
Inspección de la junta	15
Inspeccionar rodamientos.....	15
Limpieza de conductos gases de combustión.....	16

10. PROBLEMAS - POSIBLES SOLUCIONES

Problema 1.....	17
Problema 2	17
Problema 3.....	17

11. DATOS TÉCNICOS

Dimensiones, peso y conexión.....	22
Datos técnicos.....	23
Listado piezas de repuesto, despiece.....	24
Conexión del conducto de humos superior - RAO	28
Descripción general piezas de repuesto con números de referencia	29

12. CONDICIONES DE GARANTÍA**13. CONDICIONES DE LA GARANTÍA LEGAL****14. INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLADO**

Información sobre cada uno de los componentes de la unidad	33
Extracto del código de residuos del Reglamento de la Lista Europea de Residuos.....	33
Eliminación y reciclaje de componentes electrónicos	33

15. RESPETO DE LA NORMATIVA DE LA UE

17

18

32

32

33

33

Explicación de los símbolos

...nota importante



...a mano



...frágil



...consejo práctico



...Hex #8

...cumple la
la normativa de la UE...Lea y siga el manual de
instrucciones...no tirar a la basura
doméstica



UNO ESTUFA, ES SIEMPRE ALGO MÁS QUE UNA „SIMPLE“ FUENTE DE CALOR.

Estimado cliente,

Nos gustaría agradecerle la compra de nuestra estufa de alta calidad. Con este producto de calidad no sólo queremos aportar calidez a su hogar, sino también crear comodidad y confort.

Estamos orgullosos de poder ofrecerle un producto que no sólo es funcional, sino también construido con un atractivo diseño. Damos gran importancia a la calidad y la sostenibilidad y estamos convencidos de que disfrutará de su nueva estufa durante mucho tiempo.

Para garantizar el rendimiento y la eficiencia de su estufa a largo plazo, es importante realizar trabajos regulares de limpieza y mantenimiento. A continuación le enumeramos algunos puntos importantes a tener en cuenta:

1. **Limpiar periódicamente el interior de su estufa para eliminar depósitos y suciedad.**
Encontrará información detallada al respecto en el capítulo de „LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO“.
2. **Haga que un especialista revise periódicamente su estufa para garantizar que todos los componentes funcionen correctamente y no muestren signos de desgaste.**
3. **Observe también las medidas de seguridad recomendadas para evitar accidentes y daños.**

Llevando a cabo, periódicamente, estas sencillas medidas de cuidado y mantenimiento, podrá asegurarse de que su estufa funcione de forma óptima y pueda disfrutar de ella durante mucho tiempo.

Le deseamos una agradable „momento estufa“ y le agradecemos su confianza y apoyo.

Atentamente,

Karl Stefan Riener

Karl Philipp Riener

Stefan Riener

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Embalaje

Nos importa su primera impresión!!!

El embalaje de su nueva estufa de leña ofrece una protección extraordinaria frente a daños. No obstante, durante el transporte pueden producirse daños en la estufa o sus accesorios.

Nota

Examine su estufa después de recibirla para detectar posibles daños y su integridad. Notifique cualquier desperfecto de inmediato a su distribuidor. Al extraerla de su embalaje, procure que los revestimientos de piedra permanezcan intactos. Pueden producirse ligeros arañazos en el material. Los revestimientos de piedra están excluidos de la garantía.

El embalaje de su nueva estufa es en gran medida inocuo para el medio ambiente.

Consejo

La superficie de madera del embalaje no está tratada y, por tanto, puede quemarse en su estufa (excepto si es una estufa de pellets) después de haber retirado los clavos o tornillos. Las cajas de cartón y láminas de PE pueden depositarse sin problemas en los puntos de recogida de residuos para su reciclaje.

Advertencias e instrucciones generales de seguridad

Asegúrese de observar las siguientes advertencias generales.

- Antes de instalar y poner en marcha la estufa, lea atentamente el manual completo.
- El propietario de la pequeña instalación de combustión o la persona autorizada para deshacerse de la pequeña instalación de combustión debe conservar la documentación técnica y presentarla a las autoridades o al deshollinador cuando éste lo solicite.
- Respete las normas nacionales y europeas y los reglamentos locales aplicables a la instalación y el funcionamiento de la chimenea.
- Las estufas RIKA sólo deben instalarse en estancias con humedad normal (áreas secas según VDE 0100 parte 200). Las superficies de la estufas no están protegidas contra salpicaduras y no se pueden instalar en zonas húmedas. El tamaño mínimo del espacio de instalación es de 40 m³.
- Antes de instalar la estufa, asegúrese de que la capacidad de carga de la subestructura puede soportar el peso de la estufa
- Para el transporte de su estufa solo debe utilizar elementos auxiliares de transporte con suficiente capacidad portante.
- Su estufa no es apta para su uso como escalera o andamio.
- La estufa no debe funcionar en ningún caso con juntas de puerta defectuosas. Las juntas deberán ser sustituidas por juntas originales de RIKA por una empresa especializada.
- La quema del combustible genera energía calorífica que provoca un fuerte calentamiento de la superficie de la estufa, puertas, asas de las puertas y de la manija de mando, cristales de las puertas, salidas de humos y, posiblemente también, de la pared frontal de la estufa. Está prohibido el contacto con estas partes sin la protección o medios auxiliares adecuados, como, p. ej., guantes de protección térmica o medios de accionamiento (asa).
- Advierta a los niños sobre este peligro particular y mantenga la estufa lejos de su alcance durante el funcionamiento de la calefacción.
- Utilice exclusivamente el material de combustión autorizado.
- La combustión o colocación de materiales fácilmente inflamables o explosivos (gasolina, aceites de petróleo para lámparas, parafina, encendedor de carbón para barbacoas, alcohol etílico o líquidos similares), como botes de spray o similares, en la cámara de combustión, así como el almacenaje cerca de su estufa están estrictamente prohibidos debido al peligro de explosión.
- Al realizar la recarga, el usuario no debe llevar ropa amplia ni fácilmente inflamable.
- Asegúrese de que no caen brasas fuera de la cámara de combustión sobre material inflamable.

- Está prohibido posar o colocar objetos no resistentes al calor sobre la estufa o junto a ella.
- No coloque ropa para secarla sobre la estufa.
- Los tendederos de ropa o similares deben encontrarse a una distancia suficiente de la estufa: ¡PELIGRO ELEVADO DE INCENDIO!
- Durante el funcionamiento de la estufa está prohibido procesar materiales fácilmente inflamables o explosivos en la misma habitación o en habitaciones contiguas.
- Si la estufa tiene un funcionamiento continuo, el resultado es un mayor desgaste de las piezas sometidas a esfuerzos térmicos. Puede acortar los intervalos de limpieza. ¡Por lo tanto, por favor, siga estrictamente los requisitos de limpieza y mantenimiento!

Nota

¡Los residuos y líquidos no deben quemarse en la estufa!

Nota

PRECAUCIÓN durante el llenado del depósito de almacenamiento. La apertura del depósito de pellets es suficientemente grande para garantizar un fácil llenado. Tenga mucho cuidado de que no caigan pellets en las aletas de convección y el cuerpo de la estufa caliente. Puede causar una gran cantidad de humo.

Consejo

Se recomienda el llenado del depósito de pellets con la estufa fría.

Nota

¡Para prevenir sobrecalentamiento en los componentes internos de la estufa, nunca tape la salida del aire de convección!

Nota

Su estufa se expande y contrae durante las fases de calentamiento y enfriamiento. Esto a veces puede dar lugar a pequeños ruidos de estiramiento o crujidos. Esto es normal y no es motivo de queja.

Nota

No está permitido realizar modificaciones en la chimenea. Esto también invalidará la garantía.

Conexión eléctrica

La estufa viene con un cable de alimentación de 2m. de longitud con euroconector integrado. Este cable debe conectarse a una toma de 230 V/50 Hz. La potencia eléctrica media consumida es de aproximadamente 20 W durante el modo calefacción estándar. Durante el proceso de ignición automático es de unos 150 W. El cable de alimentación debe tenderse de forma que se evite cualquier contacto con superficies exteriores calientes o punzantes.

¡Peligro de muerte!

No está permitido el funcionamiento con un cable de conexión dañado. Si el cable de conexión está dañado, debe ser sustituido inmediatamente por una empresa especializada cualificada para evitar peligros mayores.

Nota

No se aceptará ninguna responsabilidad por daños en el aparato causados por una conexión y un uso inadecuados, y la garantía quedará anulada.

Primer encendido

El cuerpo de la estufa, al igual que diversas partes de acero, piezas de fundición y tubos de humos, están pintados con una pintura resistente al calor. Durante el primer encendido, la pintura se seca un poco más. Esto puede causar un ligero olor. Debe evitarse tocar o limpiar las superficies pintadas durante el curado de la pintura. El curado de la pintura culmina tras el funcionamiento a alta potencia.

Conexión correcta de la chimenea

Para seleccionar la conexión y garantizar una conexión correcta entre la estufa y la chimenea (tiro), lea la sección sobre la instalación de la estufa o consulte a su maestro deshollinador local.

- Los tubos de salida de humos son una fuente especial de peligro por la propia salida de gases y peligro de incendios. Para su colocación y montaje, consulte a un distribuidor autorizado.
- Tenga presente, al conectar su tubo de salida de humos a la chimenea, en la zona de las paredes revestidas de madera, las directrices de montaje.
- Tenga presente siempre la formación de gases de combustión y las condiciones de tiro con climatología adversa (condiciones climáticas de inversión).
- Si se alimenta una cantidad insuficiente de aire de combustión puede producirse una concentración de humo en su vivienda o una fuga del gas de combustión. Además, pueden formarse acumulaciones nocivas en la estufa y la chimenea.
- Deje que se apague la combustión y compruebe que los tubos de salida de gases de combustión y la entrada de aire están libres y limpios. En caso de duda, avise siempre al profesional especializado en chimeneas, ya que una avería en el tiro también puede estar relacionada con su chimenea.
- La puerta de la cámara de combustión se debe mantener cerrada cuando la estufa no está en funcionamiento.
- El cálculo y el dimensionamiento incorrectos de la chimenea o el uso con combustible húmedo pueden provocar el alquitranado en la chimenea, es decir, la deposición de sustancias altamente inflamables, como hollín y alquitrán, y como resultado conducir a un incendio en la chimenea.
- Si se produce un incendio en la chimenea, desenchufe la estufa. Llame a los bomberos y asegúrese de poner fuera de peligro a todos los residentes, incluido usted.

Ocupación múltiple y mixta

- Su estufa es apta para uso múltiple y mixto y sólo puede funcionar con la puerta de la cámara de combustión cerrada.
- Se requiere un cálculo de chimenea de acuerdo con EN13384-2.
- Uso mixto sólo en combinación con el dispositivo de seguridad BROKO de acuerdo con la aprobación DiBt Z-43.13-485.
- Tenga en cuenta las diferentes normativas nacionales.

Funcionamiento independiente del aire ambiente

Su estufa corresponde al tipo CC y, por lo tanto, también puede funcionar como estufa de pellets independiente del aire ambiente.

Siempre que el aire de combustión necesario se suministre desde el exterior a través de tuberías estancas, la estufa también puede instalarse en unidades de utilización permanentemente estancas según el estado de la técnica, así como en unidades de utilización equipadas con sistemas mecánicos de ventilación o extracción. (Véase SUMINISTRO DE AIRE EXTERNO DE COMBUSTIÓN).

El presostato diferencial incorporado comprueba la presión diferencial entre la cámara de combustión y el local de instalación necesaria para un funcionamiento correcto.

Si la presión diferencial requerida no es suficiente, la estufa no puede ponerse en funcionamiento o se interrumpe el funcionamiento por razones de seguridad.

Los gases de combustión no pueden escapar en cantidades peligrosas.

No es necesario un dispositivo de seguridad adicional.

La estufa no debe instalarse con sistemas de ventilación que tengan una presión negativa inferior a -15 Pa.

Funcionamiento dependiente del aire ambiente

Si la estufa se instala sin suministro de aire externo, se considera que depende del aire ambiente.

En este caso, todo el aire de combustión se toma del local de instalación a través de la conexión central de entrada de aire situada en la parte trasera de la estufa.

Por lo tanto, asegúrese de que siempre haya suficiente aire fresco para una combustión adecuada y de que ningún sistema de extracción de aire ambiente actúe sobre la estufa.

La cantidad de aire fresco necesaria puede consultarse en la lista de datos técnicos.

En combinación con sistemas de ventilación (por ejemplo, sistemas de ventilación controlada, extractores de aire, etc.), debe garantizarse que la estufa y el sistema de ventilación estén controlados y asegurados mutuamente (por ejemplo, mediante un controlador de presión diferencial, etc.). Debe garantizarse el suministro de aire de combustión necesario de aprox. 20 m³/h.

Conducción de aire de convección

Sólo para estufas MULTIAIR:

- La cantidad de aire de convección y la temperatura por ventilador están diseñadas para calentar una habitación adicional.
- Aclare la situación de la conexión con la autoridad responsable.
- El temperatura máxima del aire de convección es de 180 °C en la salida.
- La línea de aire de convección debe ser tan corta como sea posible.
- El número de desviaciones debe ser el menor posible.

Algunos modelos tienen una cubierta sobre el ventilador MULTIAIR ex funciona para evitar la emisión directa de calor a la pared:

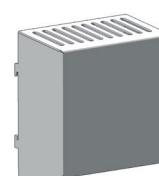


Imagen simbólica

No se permite el funcionamiento sin la tapa o sin los tubos de convección. El caso omiso, anula la garantía y no se responde de los daños.

Nota

Por favor, tenga en cuenta, al conectar el aire de convección, la normativa nacional específica de cada país sobre construcción y protección contra incendios. La instalación y montaje deben ser realizados solo por personal especializado autorizado.

Nota

Tenga siempre en cuenta las normativas y reglamentos locales vigentes, consultando con su deshollinador local.

2. INSTALACIÓN DE LA ESTUFA

Nota

El montaje solo puede ser realizado por una empresa especializada autorizada.

Nota

Por favor, cumpla las normas regionales vigentes de seguridad y construcción. Póngase en contacto el profesional especializado en chimeneas a este respecto.

Nota

Utilice únicamente materiales de sellado resistentes al calor, así como cintas de sellado apropiadas, silicona resistente al calor y lana mineral.

Nota

Asegúrese de que el tubo de humo no sobresalga en la sección transversal libre de la chimenea.

Nota

Si el funcionamiento de su estufa está previsto para aire independiente de la habitación, las conexiones de la chimenea para esta aplicación deben sellarse permanentemente. Use siliconas termorresistentes para la colocación del tubo de salida de la estufa del ventilador de los gases de combustión y para el tubo de la chimenea.

Nota

La estufa no debe colocarse nunca sobre un suelo desprotegido.

Consejo

Como elemento auxiliar de montaje y base, se recomienda utilizar cartón ondulado resistente, cajas de cartón o bien, por ejemplo, una alfombra desgastada. Esto le permitirá mover la estufa con cuidado.

Para una conexión profesional, recomendamos el uso de tubos originales de la gama de tubos de salida de humos de RIKA.

Conexión a la chimenea

- La estufa debe estar conectada a una chimenea testada para combustibles sólidos y resistente a la humedad. La chimenea debe estar diseñada para pellets de 100 mm de diámetro y dispositivos de leña de 130 mm a 150 mm por modelo de estufa.
- La clase de temperatura del sistema de gases de combustión (chimenea y conducto de humos) debe ser como mínimo de clase T200 resistente al fuego de hollín para las chimeneas de pellets de conformidad con la norma EN16510-2-6 y como mínimo de clase T400 resistente al fuego de hollín para todos los demás aparatos.
- Evite caminos de gas de combustión demasiado largos hacia la chimenea. La longitud de un tubo de gases de combustión en horizontal no debería ser superior a 1,5 metros.
- Evite muchos cambios de dirección del caudal de gases de combustión hasta la chimenea. Debería instalarse como máximo tres codos en el tubo de salida de gases de combustión.
- Utilice una unión con abertura de limpieza.
- Las conexiones deben ser de metal y deben cumplir con los requisitos de la norma (instalar conexiones herméticas).
- Antes de la instalación se debe hacerse un cálculo de la chimenea. La prueba debe realizarse tanto para uso individual con EN13384-1, como para uso múltiple EN13384-2.
- La presión de alimentación (tiro de la chimenea) no puede exceder de 15 Pa.
- La derivación de los gases de combustión, se debe garantizar incluso durante un apagón temporal.

Nota

Si la conexión a la chimenea es múltiple, se requieren, a segunda de normativa regulatoria del país, equipamientos adicionales de seguridad.

Nota

Debe excluirse la penetración de agua de condensación a través de la conexión de la chimenea. En el caso de las estufas combinadas, debe utilizarse un tubo de recogida de condensados para la conexión al techo o la conexión del conducto de humos en la parte superior. Los daños causados por la condensación están excluidos de la garantía.

Conexión a una chimenea de acero inoxidable

La conexión debe también ser calculada y verificada bajo las normas EN13384-1 y EN13384-2.

Use sólo tubos aislados de acero inoxidable aislados (doble pared) (no se permiten tubos flexibles de aluminio o acero).

Debe haber una tapa de inspección para la limpieza e inspección regulares.

La conexión del tubo de escape de la chimenea tiene que ser estanca.

Aire de combustión

Todo proceso de combustión precisa oxígeno del aire que nos rodea. Este llamado aire de combustión se extrae de la estancia en estufas individuales sin conexión de aire de combustión externa.

Este aire absorbido debe devolverse a la estancia. En viviendas modernas fluye una cantidad insuficiente de aire a través de las ventanas y puertas muy gruesas. La situación también es problemática debido a los puntos de evacuación de aire adicionales en la vivienda (p. ej., en la cocina o el cuarto de baño). Si usted no puede suministrar una vía de aire de combustión externa, ventile la habitación varias veces al día para evitar una presión negativa en la habitación o una mala combustión.

Alimentación de aire de combustión externo

Solo para equipos aptos para el funcionamiento independiente del aire de la habitación.

- Para un funcionamiento independiente del aire de la habitación, el equipo debe recibir alimentación del aire de combustión a través de una tubo estanco desde el exterior. Según la ley alemana de ahorro energético (EnEV), el tubo de aire de combustión debe poder cerrarse. La posición abierto/cerrado debe estar claramente visible.
- Conecte al colector de aspiración un tubo de Ø 125 mm para estufa de leña o combinada o bien, de Ø 50 mm o Ø 60 mm para estufa de pellets. Fíjela mediante una abrazadera para tubos (no incluida). Para aparatos de pellets con un tubo de conexión más largo, el diámetro debe aumentarse en unos 100 mm después de aproximadamente 1 metro.
- Para garantizar un suministro de aire adecuado, el tubo no debe superar los 4 metros y tener máx. 3 curvas.
- Si el tubo de conexión conduce al exterior, debe terminar con un paravientos.
- En caso de frío extremo, preste especial atención a la congelación de la abertura de suministro de aire (inspección).
- Además, existe la posibilidad de aspirar el aire de combustión directamente desde una habitación suficientemente ventilada (pej., el sótano).
- El tubo de suministro de aire de combustión debe ir conectado a la entrada de aire del aparato, de forma permanentemente estanca (pegamento o masilla).
- Si no utiliza la estufa durante períodos prolongados, cierre el tubo de aire de combustión para prevenir la entrada de humedad.


Nota

Tenga presente que en un suministro de aire de combustión desde una ranura de ventilación integrada en la chimenea puede ser problemático. El precalentamiento del aire de combustión provoca una dirección térmica que contrarresta la dirección del flujo. El crecimiento de la pérdida de presión reduce la presión negativa en la cámara de combustión. El fabricante de la estufa debe asegurar que, incluso en un estado de funcionamiento adverso de la chimenea, la resistencia para el aire de combustión sea de 2 Pa como máximo.

Si una o varias de estas condiciones NO se cumplen, generalmente se produciría una combustión incorrecta en la estufa, además de subpresión de aire en la vivienda en la que se ha instalado la estufa.

3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Distancias mínimas

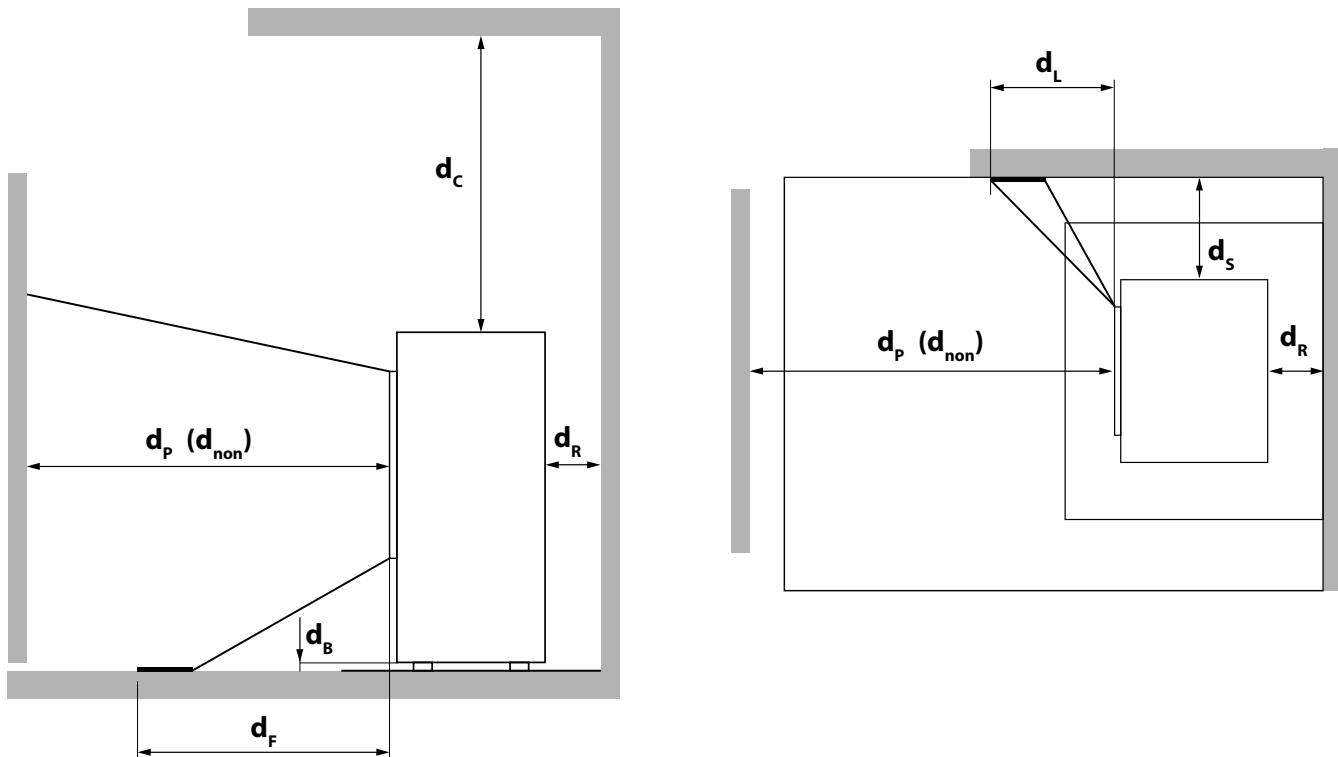

Distancia mínima...


d_R	... de la espalda a los materiales combustibles	[mm]	70
d_s	... de los lados a materiales inflamables	[mm]	70
d_c	... de arriba a materiales inflamables en el techo	[mm]	800
d_p	... del frente a los materiales inflamables	[mm]	800
d_F	... de la parte frontal a materiales inflamables en la zona de radiación frontal inferior	[mm]	0
d_L	... del frente a materiales inflamables en la zona de radiación frontal lateral	[mm]	0
d_B	... por debajo del suelo (sin pies) a materiales combustibles	[mm]	0
d_{non}	... a paredes incombustibles	[mm]	400

Consejo


Para los trabajos de servicio y mantenimiento, le rogamos que mantenga una distancia mínima de 20 cm a los lados y detrás de la estufa.



A MATERIALES COMBUSTIBLES

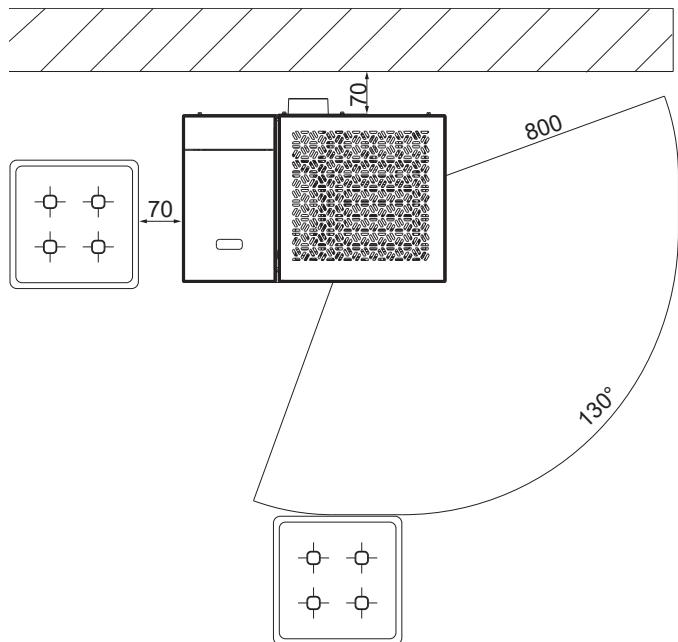

A MATERIALES INCOMBUSTIBLES

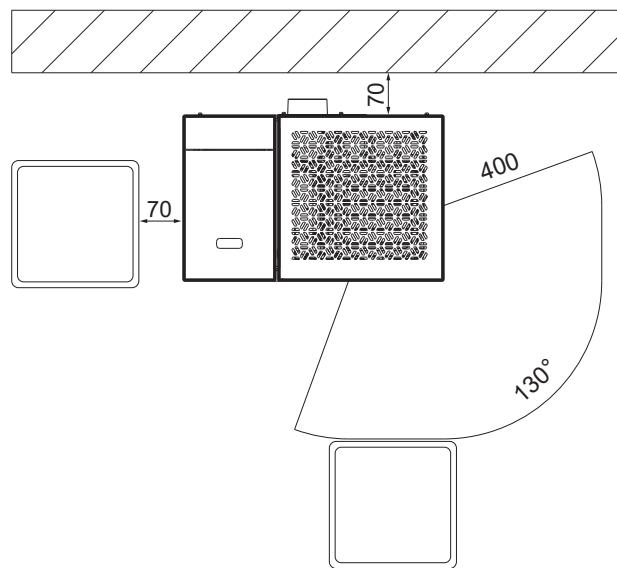

Protección del suelo

Los suelos combustibles (madera, moqueta, etc.) deben protegerse con un revestimiento de materiales de construcción incombustibles (vidrio, chapa de acero o cerámica). La forma de llevar a cabo esta protección del suelo varía de un país a otro.

La temperatura máxima en la parte inferior de su modelo de estufa no supera los 60 °C por encima de la temperatura ambiente. Esto significa que no puede haber un aumento excesivo de la temperatura en la zona inferior del horno y que no es absolutamente necesario colocar una placa ignífuga debajo. Por lo tanto, bastaría con una repisa.

Nota

¡Deben observarse las normativas y ordenanzas específicas de cada país!

**Consejo**

Si ninguna ley estatal trata este tema, se puede hacer referencia a la **ÖNORM B8311**:

Las chimeneas deben colocarse sobre un soporte de materiales incombustibles en el suelo. Éste debe sobresalir al menos 5 cm del lateral de la chimenea y al menos 30 cm en el lado de funcionamiento por delante de la abertura de la cámara de combustión.



4. TECNOLOGÍA Y FUNCIONES DE SEGURIDAD

Los avances tecnológicos que presenta su nueva estufa de pellets son resultado de muchos años de ensayos de laboratorio y experiencia práctica. Las ventajas prácticas de su estufa de pellets-leña son convincentes.

Comodidad de manejo

Con la pantalla táctil integrada, podrá controlar todas las funciones. El manejo es sumamente sencillo gracias a su interfaz con un diseño fácil de usar.

Máxima eficiencia, mínimo nivel de emisiones

En la estufa todos los procesos finalizan automáticamente. Los factores de:

- regulación de aire
- supervisión de temperatura
- suministro de pellets

se ajustan continuamente entre sí. Esto garantiza una óptima combustión. El resultado es un bajo consumo y niveles óptimos de gases de combustión por debajo de los valores límite permitidos.

Nota

La regulación automática hace que durante el funcionamiento se escuchen ruidos de llamas, pellets que caen y el control de los componentes electrónicos.

DAR - Dynamic Air Regulation (Regulación dinámica de aire)

Solo en estufas con DAR

Un sensor de presión diferencial en el sistema de aire de suministro mide el caudal de aire. La velocidad del ventilador se adapta automáticamente y garantiza una óptima combustión.

El conducto de aire de un suministro de aire externo también se supervisa de esta manera.

Monitorización de presión negativa

El interruptor presión integrado monitoriza continuamente la presión negativa en la cámara de combustión durante el funcionamiento. Por debajo de un umbral definido, el correcto funcionamiento no se puede garantizar. El modo calefacción se ajustará con un mensaje de error.

Nota

Si la presión de aire cae en la habitación de instalación, p. ej., a través de un extractor conectado o un ventilador de inodoro en la vivienda, el interruptor de presión detiene el funcionamiento de calefacción. Durante el modo calefacción asegúrese de que se garantiza un suministro adecuado de aire fresco.

Desconexión por baja temperatura

Si la temperatura de la estufa desciende por debajo de una temperatura determinada, se configurará el modo calefacción. Esto también puede ocurrir en caso de encendido tardío de los pellets.

Protección frente a sobreintensidades

El aparato viene equipado con un fusible principal (en la parte trasera del aparato) frente a sobreintensidades de corriente.

Ciclo automático de limpieza

La velocidad del ventilador de humos de combustión se incrementa cada hora durante un corto período de tiempo para «soplar» la ceniza de la cavidad de combustión, aumentando la seguridad de funcionamiento. El mensaje de estado LIMPIEZA aparecerá en la pantalla.

Solo en estufas con rejilla de volteo:

Cada 6 horas (intervalo ajustable), adicionalmente, se lleva a cabo un ciclo de limpieza automática. La estufa cambia a apagado de combustión, luego se realiza un proceso de volcado y después se vuelve a encender. En la pantalla aparece de manera continua la indicación de estado LIMPIEZA intensiva. El proceso de volcado se usa para transportar la ceniza y el clinker desde la cavidad de combustión hacia el cenicero.

Nota

Esta función adicional no sustituye a la limpieza manual descrita en el apartado de CUIDADO y LIMPIEZA/MANTENIMIENTO, la cual es absolutamente necesaria y debe completarse con regularidad.

Nota

Durante el proceso de volcado automático (FASE DE INICIO o LIMPIEZA INTENSIVA), el ruido puede desarrollarse temporalmente debido al movimiento de rotación de la rejilla de volteo.

Monitorización de componentes

Todos los componentes eléctricos utilizados son monitoreados constantemente durante su funcionamiento. Si un componente se avería o no puede controlarse correctamente, el funcionamiento se ajusta y se emite una advertencia o mensaje de error (véase manual PANTALLA TÁCTIL).

Monitorización del motor helicoidal

Pellets demasiado largos o húmedos, así como con contenido de polvo demasiado alto (véase BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL COMBUSTIBLE PELLETS), pueden causar los llamados «elementos obstructores» en el canal del sinfín. Esto también puede suceder si los pellets se acumulan en la cavidad de combustión y el atasco llega al canal de alimentación. Debido a un mayor consumo de corriente del motor helicoidal saltará el mensaje de error MOTOR DESCARGA BLOQUEADO. El funcionamiento de la estufa se detiene. Por favor, llame al servicio técnico de inmediato.

Fallo eléctrico (durante el funcionamiento)

Tras un breve corte de energía, las funciones operativas que se establecieron antes de la caída de tensión continúan. Si el corte de corriente dura más tiempo, la estufa se reinicia si las condiciones de temperatura o brasas son suficientes. A una temperatura determinada, la estufa entra en apagado de combustión. El ventilador de humos sigue funcionando para quemar los restos de pellets (aproximadamente 10 minutos). A continuación, se reiniciará automáticamente.

Fallo eléctrico (durante el inicio)

Tras un breve corte de energía, el proceso de arranque continúa. Si el fallo de alimentación dura más tiempo, la estufa entrará en fase de apagado de combustión. El ventilador de humos sigue quemando los restos de pellets (aproximadamente 10 minutos). A continuación, se reiniciará automáticamente.

5. OPCIONES CONFORT

Sensor de ambiente/sensor de ambiente inalámbrico


Con esta opción puede controlar su estufa de leña mediante la temperatura ambiente. Además de la temperatura ambiente, también puede ajustar el horario de calefacción deseado. Durante los intervalos de calefacción, se mantiene la temperatura ambiente seleccionada por usted.

Para más información, consulte el manual del usuario del elemento opcional sensor de ambiente RIKA o sensor de habitación inalámbrico RIKA.

Interfaz

para varias opciones

El SENSOR DE AMBIENTE y el SENSOR DE AMBIENTE INALÁMBRICO deben conectarse con el cable de conexión suministrado a la interfaz (parte posterior de la estufa/interior del dispositivo).

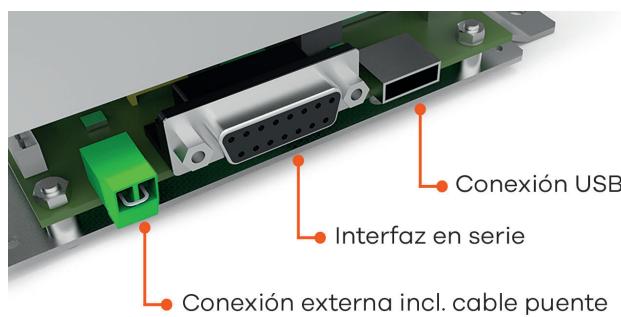

(Estado de salida de fábrica)

Solicitud externa

- Controlador de depresión* para asignación múltiple (por ejemplo, BROKO - Activado por defecto, véase la configuración)
- Termostato externo de habitación*, Controlador rotativo* (en combinación con MULTIAIR)
- Interruptor (ejemplo: campana exgractora)*

* retire el cable puente y conecte un cable de dos hilos con una sección de entre 0.5 y 0.75mm².

La estufa tardará aproximadamente 1 minuto en apagarse tras recibir la orden de hacerlo.

Nota

No es posible el funcionamiento de la estufa sin el cable puente o un dispositivo conectado (ej. un termostato externo de habitación). La solicitud externa tiene prioridad sobre cualquier modo de funcionamiento (MANUAL/AUTOMÁTICO/COMFORT).

Interfaz en serie

- Sensor de habitación RIKA/ Sensor de habitación inalámbrico RIKA (disponibles bajo pedido)
- Control RIKA GSM (disponible bajo pedido)

Conexión USB

- RIKA FIRENET (disponible bajo pedido)

Termostato de ambiente externo

Su estufa de leña dispone de una interfaz situada en la pared trasera en la que es posible instalar un termostato de ambiente estándar. Para ello, es necesario utilizar un cable bipolar de 0,5 a 0,75 mm² de sección, que usted deberá acoplar en lugar del puente de cables instalado de fábrica.

Conección externa puente de cables

Si el control de su estufa de leña fuera realizado por un termostato de ambiente externo, deberá conectar su termostato de ambiente externo en lugar del puente de cable estándar.

El termostato de ambiente externo conectado, puede funcionar en MODO MANUAL o AUTOMÁTICO. En ambos MODOS, la potencia calorífica ajustada se transmite y, además, es posible activar en MODO AUTOMÁTICO los intervalos de calefacción ajustados en el equipo.

En el menú principal INFO, puede usted ver en la opción de submenú Info – Entradas, si la orden externa se encuentra activada.

Si la estufa de leña recibe una orden externa de apagado, tardará unos 5 minutos hasta que la estufa se apague. Cualquier otra configuración en su termostato de ambiente externo, puede consultarse en el manual de funcionamiento incluido en cada termostato.

Nota

Si no está conectado ni el puente ni un termostato de ambiente externo, no será posible el funcionamiento. La orden externa tiene prioridad frente a todos los modos de funcionamiento (MANUAL/AUTOMÁTICO/CONFORT).

Opción RIKA FIRENET 2nd Generation

Solo para estufas combi y de pellets con pantalla táctil y software V2.29 o posterior

El módulo RIKA FIRENET, conecta su estufa a Internet. Puede manejar su estufa desde cualquier dispositivo conectado a internet (tableta, PC, Smartphone ...). Puede comprobar su estado de funcionamiento, visualizar información y configurar su estufa remotamente.

Para más información contacte con su distribuidor RIKA.

Control de voz RIKA VOICE

solo para estufas Combi y de pellets con pantalla táctil y software V2.26 o posterior, en combinación con el módulo RIKA firenet y Amazon Alexa

Con RIKA VOICE podrá controlar fácilmente su estufa RIKA mediante órdenes de voz. Encender o apagar, cambiar de modo de funcionamiento o ajustar la potencia o la temperatura ambiente deseadas: ¡basta con pronunciar una breve frase!

Encontrará más información en www.rika.es o consultando con su distribuidor RIKA.

6. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL COMBUSTIBLE: PELLETS

¿Qué son los pellets?

Los pellets de madera son un combustible normalizado. Todo fabricante debe atenerse a determinadas bases para permitir un calentamiento perfecto y energéticamente eficiente con los pellets. Los pellets se fabrican a partir de residuos de la madera de aserraderos y carpinterías, así como de despojos de madera de empresas de silvicultura. Los productos obtenidos son triturados, secados y comprimidos sin aglomerante para fabricar el «combustible» llamado pellets.

ENplus – Pellets

Es la norma para pellets que sienta las bases en el área de seguridad en el mercado europeo de pellets. Los números de identificación aseguran la trazabilidad de los pellets. En las instalaciones de los fabricantes de pellets, las plantas de producción y el proceso de fabricación se revisan anualmente.

Un sistema de control de calidad asegura que los pellets cumplan realmente los requisitos de la nueva norma, con lo que a su vez, se cumplen los requisitos para un proceso de combustión sin incidentes.



Especificación de los pellets de madera según la norma ENplus – A1

Parámetros	Unidad	ENplus-A1
Diámetro	mm	6 (± 1) ²⁾
Longitud	mm	3,15 hasta 40 ³⁾
Densidad aparente	kg/m ³	≥ 600
Poder calorífico	MJ/kg	$\geq 16,5$
Contenido en agua	Ma.-%	≤ 10
Proporción de finos (< 3,15 mm)	Ma.-%	≤ 1
Resistencia mecánica	Ma.-%	$\geq 97,5$ ⁴⁾
Contenido de ceniza	Ma.-% ¹⁾	$\leq 0,7$
Temperatura de ablandamiento de ceniza	(DT) °C	≥ 1200
Contenido de cloro	Ma.-% ¹⁾	$\leq 0,02$
Contenido de azufre	Ma.-% ¹⁾	$\leq 0,03$
Contenido de nitrógeno	Ma.-% ¹⁾	$\leq 0,3$
Contenido de cobre	mg/kg ¹⁾	≤ 10
Contenido de cromo	mg/kg ¹⁾	≤ 10
Contenido de arsénico	mg/kg ¹⁾	≤ 1
Contenido de cadmio	mg/kg ¹⁾	$\leq 0,5$
Contenido de mercurio	mg/kg ¹⁾	$\leq 0,1$
Contenido de plomo	mg/kg ¹⁾	≤ 10
Contenido de níquel	mg/kg ¹⁾	≤ 10
Contenido de zinc	mg/kg ¹⁾	≤ 100

1) En estado anhídrico

2) Debe indicarse el diámetro

3) Un máximo de un 1% de los pellets puede ser más largo que 40 mm, con longitud máxima de 45 mm

4) Con mediciones realizadas mediante Lignotester (inspección interna)

se aplica el valor límite de $\geq 97,7$ Ma.-%

Su estufa de leña solo está aprobada para la combustión de pellets de madera de calidad controlada. Pida a su distribuidor de estufas de pellets combustible comprobado y una lista de fabricantes de combustible supervisados.

Nota

La temperatura y el rendimiento de su estufa pueden variar debido a las diferentes calidades de pellets.

Nota

La tasa de entrega mostrada para el consumo de pellets (INFO - PARAMETROS - PELLET CONSUMIDOS) puede diferir de la cantidad real debido a la diferente calidad y densidad aparente de los pellets. Esto no constituye motivo de reclamación.

Nota

¡No se permite la combustión de combustibles sólidos no peletizados (paja, maíz, astilla de madera, etc.)! ¡Tenga presente la prohibición de incineración de residuos! ¡La inobservancia de estas normas, invalida todas las reclamaciones de garantía y puede poner en peligro la seguridad de la unidad!

Adición de combustible durante el funcionamiento con pellets

Nota

¡PRECAUCIÓN durante el llenado! Evitar el contacto directo entre la bolsa de pellets y la estufa caliente. ¡Retirar inmediatamente todos los pellets que pudieran caer cerca de depósito!

Para evitar que el fuego se apague accidentalmente debido a la falta de combustible, recomendamos mantener un nivel adecuado en el depósito. Compruebe el nivel con frecuencia. La tapa del depósito se debe mantener cerrada, excepto durante el llenado.

Si rellena el depósito durante el funcionamiento, (apertura la tapa del depósito), el ventilador se acelerará y el transporte de pellets se detendrá; tan solo se reiniciará el proceso de combustión normal, tras el cierre de la tapa (solo para dispositivos con interruptor magnético).

Capacidad del depósito de pellets (véase DATOS TÉCNICOS).

Almacenaje de pellets

Para no tener problemas de garantía y asegurar la correcta combustión de los pellets de madera, es necesario transportar y almacenar el combustible lo más seco y libre de suciedad posible. Los sacos de pellets no deben ubicarse en el exterior o exponerlos al ambiente exterior. Esto puede causar obstrucciones en el sifón de alimentación.

Nota

Los «elementos obstructores del sifón» están excluidos de la garantía.

Cantidad de combustible

	Carga nominal	Carga parcial
Cantidad de combustible	~1,9 kg/h*	~0,6 kg/h*
Duración con depósito pellets lleno	~13 h* / ~21 h*	~43 h* / ~66 h*

*Los valores en la práctica, pueden variar en función de la calidad de los pellets utilizados.

Nota

El consumo de pellets depende del tamaño de los pellets. Cuanto mayor sea el tamaño, más lenta será la alimentación y viceversa.

Chimenea de tiempo (INT)

Su estufa corresponde al tipo INT y, por lo tanto, es una chimenea de combustión por tiempo. Está concebida para funcionar a intervalos cortos de tiempo mediante llenados sucesivos.

Nota

Si la estufa se calienta en funcionamiento continuo, se produce un mayor desgaste, especialmente de las piezas sometidas a esfuerzos térmicos. Los intervalos de limpieza pueden acortarse. Por lo tanto, ¡es imprescindible observar las instrucciones de limpieza y mantenimiento!

7. INSTRUCCIONES SOBRE EL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA

Instrucción del usuario

Este es uno de los principales aspectos de la puesta en marcha. Los siguientes puntos deben ser comunicados claramente al operador por un técnico de servicio autorizado:

Funciones del aparato

- Explicación de los procesos de la estufa durante el encendido, el funcionamiento general, la fase de limpieza, etc.

Control

- Llenado del depósito de pellets
- Funciones y ajustes
- Opciones / accesorios
- Programación de los tiempos de calentamiento

Manual de instrucciones

- Entrega y referencia al contenido de los siguientes puntos

Condiciones de garantía

- Diferencia entre garantía legal y garantía voluntaria
- condiciones de la garantía,
- determinación de los componentes de desgaste
- advertencia sobre la calidad de los pellets necesaria y las consecuencias del uso de pellets de mala calidad

Instrucciones de limpieza

- Es necesaria una limpieza periódica durante el funcionamiento regular de la calefacción
- La caja de cenizas debe vaciarse periódicamente.
- Dependiendo del tipo de aparato, los conductos de gases de combustión deben limpiarse una o dos veces durante la temporada de calefacción (empresa especializada)

Nota

Se recomienda que el servicio técnico ejecute servicios de mantenimiento integrales por lo menos 1 vez al año.



Combustión

- Todas las puertas deben poder cerrarse herméticamente para evitar infiltraciones no deseadas de aire.



Dirección de la instalación

Apellido(s), nombre

Calle, número

CP, localidad

Correo electrónico, teléfono

PROTOCOLO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

para estufas de pellets y combinados RIKA.

Distribuidor autorizado RIKA

Sello del distribuidor

Datos del dispositivo

Tipo de dispositivo

Número de serie

¿Revestimiento sin dañar?

sí NO

Versión del software

Versión de la pantalla

Año de producción

Periféricos eléctricos

Conexión eléctrica con toma de tierra

Termostato de ambiente Modelo

Módem GSM Función verificada

FIRENET Modelo

Oferador telefónico

Control del sistema y los componentes de seguridad

Fácil movimiento flap de seguridad sifón (estufas combi)

Fácil movimiento flap salida de humos (estufas combi)

Sensor de presión diferencial

sí NO

¿Hay un detector de incendios/humos?

sí NO

¿Instalada sobre suelo ignífugo?

sí NO

Otros

Emplazamiento

Montaje correcto según las instrucciones de montaje y manejo

sí NO

Observaciones:

Altura del techo

sí NO

Ventilación de la sala

sí NO

Campana extractora (conexión exterior)

sí NO

Ventilación del WC

sí NO

ATENCIÓN:
El cumplimiento de las disposiciones y leyes nacionales así como las disposiciones

8. MANTENIMIENTO

La frecuencia con la que debe limpiarse la estufa de pellets, así como los intervalos de mantenimiento, dependen de la instalación, el tipo de calefacción y el combustible que esté utilizando. Alto contenido de humedad, cenizas, polvo y virutas pueden, más que duplicar el mantenimiento requerido. Nos gustaría señalar una vez más que solo puede usar pellets de madera probados y recomendados como combustible.

**Nota**

Las cenizas pueden contener brasas ocultas, ¡llene solo los contenedores de estaño! ¡PELIGRO DE INCENDIO! En estado frío eliminar con la basura doméstica.

**Nota**

Se recomienda que el servicio técnico ejecute servicios de mantenimiento integrales por lo menos 1 vez al año.

Apertura de la puerta de la cámara de combustión

Abra la puerta de cristal decorativo pulsando el botón en la pantalla. Recibirá una llave de su nueva estufa de pellets que se utilizará para abrir y cerrar la puerta de la cámara de combustión y la puerta de la cámara de cenizas. Puedes colgar esta llave en la parte delantera, detrás de la puerta decorativa inferior.


Limpieza de la cavidad de combustión

(Si es necesario, pero mínimo semanal)

A pesar del volcado automático de la ceniza antes o durante el funcionamiento, la cámara de combustión, la cavidad de combustión y la rejilla de volteo deben limpiarse regularmente de ceniza y clinker. Use la función de limpieza para ajustar la rejilla de volteo vertical.



Retire el clinker con el cepillo suministrado y barra los residuos de combustión del cenicero. Aspire la cavidad de combustión con la aspiradora.

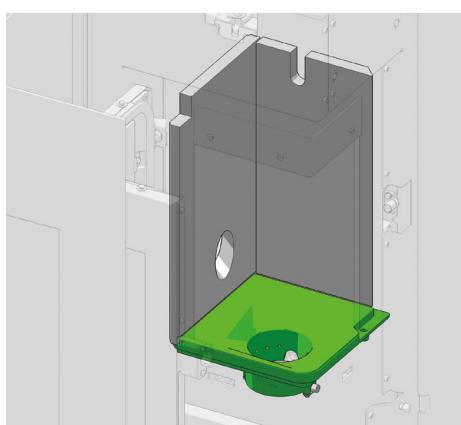

Cuando limpie con el cepillo, asegúrese de no dañar el encendido. Aspire el tubo de encendido con la aspiradora.

**Nota**

Limpie periódicamente la cavidad de combustión. ¡La limpieza únicamente debe realizarse en estado frío, cuando las brasas se hayan apagado! ¡PELIGRO DE INCENDIO!


Limpieza del sensor de temperatura de llama

Libere el sensor de temperatura de la llama a intervalos regulares de los depósitos de ceniza. Use un trapo limpio o papel de periódico.




Vaciado del cenicero

Vacie el cenicero regularmente. Puede sacar fácilmente el cenicero con la puerta de la cámara de cenizas abierta.

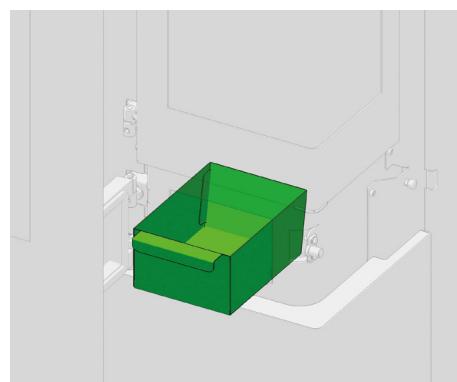

Limpieza del vidrio

(Si es necesario)

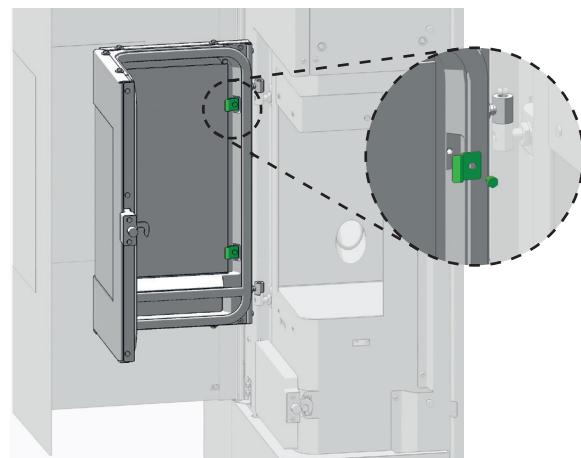

En el cristal, en el caso de los combustibles sólidos, especialmente en el caso de cenizas muy finas de pellets de madera, se crea un accesorio de ventana que, dependiendo de la calidad del pellet, puede ser claro u oscuro (especialmente a baja potencia). El vidrio de la puerta de la cámara de combustión se limpia mejor con un paño húmedo. La suciedad rebelde se puede eliminar con un limpiador especial (sin ácidos corrosivos ni disolventes, ¡peligro para la superficie del cristal!) disponible en su distribuidor de estufas.

Nota

También pueden formarse restos de ceniza entre los dos cristales. Para limpiarlos, desmonte los 4 soportes de cristal y retire el cristal.



Limpieza de las superficies pintadas

(Si es necesario)

Limpie las superficies pintadas con un paño húmedo, no las frote. No utilice productos de limpieza que contengan disolventes.

9. LIMPIEZA

Consejo

Su distribuidor especializado RIKA estará encantado de asesorarle y ofrecerle un contrato de mantenimiento.

Dependiendo del consumo de pellets, aparecerá, a intervalos regulares en la pantalla de la estufa, un aviso sobre la necesidad de una limpieza. Este mensaje puede ser confirmado sobre la pantalla táctil y el funcionamiento continuará. Realice la limpieza de su estufa en la siguiente oportunidad.

A continuación, reinicie el contador en el menú **CONFIGURACIÓN**, submenú **RESET** de acuerdo con el manual de usuario Pantalla táctil.

Consejo

Mientras no restablezca la velocidad de flujo en CONFIGURACIÓN - Reset, el mensaje aparece a intervalos regulares.

Nota

¡Solo realice la limpieza si el enchufe de la red eléctrica se ha desconectado y la estufa se ha enfriado por completo!

Aberturas de aire de convección

Aspire periódicamente las aberturas de aire de convección para eliminar cualquier acumulación de polvo.

La estufa debe limpiarse a fondo antes del inicio de la temporada de calefacción para evitar el exceso de olor.

Nota

¡Para prevenir sobrecalentamiento en los componentes internos de la estufa, nunca tape la salida del aire de convección!

Entrada aire de combustión

Nota

¡Solo con la estufa fría! De lo contrario, podría aspirar las brasas: ¡RIESGO DE INCENDIO!

Si fuera necesario, limpie la entrada de aire con una aspiradora.

Limpieza del depósito de pellets

No rellene el depósito completamente vacío inmediatamente, retire los residuos (polvo, virutas, etc) con el depósito vacío. ¡El aparato debe ser desconectado de la red!

Limpieza de los tubos de salida de humos

(Anual)

Retire los tubos de humos, a continuación compruebe y limpie la conexión de la estufa. Los depósitos de hollín y polvo en la estufa y en los tubos de humos se pueden barrer y aspirar.

Nota

La acumulación de cenizas volantes puede perjudicar el rendimiento de la estufa y suponer un riesgo para la seguridad.

Inspección de la junta

(Anual)

El estado de las juntas debe ser revisado por lo menos una vez al año. Reparar o sustituir las juntas dependiendo de su estado.

Nota

Sólo juntas intactas aseguran un funcionamiento perfecto de su estufa.

Consejo

Encontrarás las juntas y el juego de juntas en el listado piezas de repuesto.

Inspeccionar rodamientos

(Anual)


todos los rodamientos incorporados (por ejemplo, cojinetes helicoidales y de rejilla de volteo) deben revisarse mínimo una vez al año y se limpian o reemplazan dependiendo de su estado.

Limpieza de conductos gases de combustión


Los canales de salida de humos se encuentran situados en un lateral de la cámara de combustión

Abra la puerta de cristal decorativo pulsando el botón en la pantalla antes de desenchufar la estufa de la red eléctrica.


Retire la tapa, simplemente, tirando de ella hacia arriba.

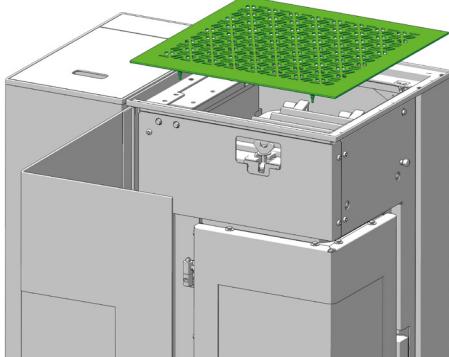

Afloje la tuerca de mariposa de la tapa de limpieza e inclinela para liberar la tapa.

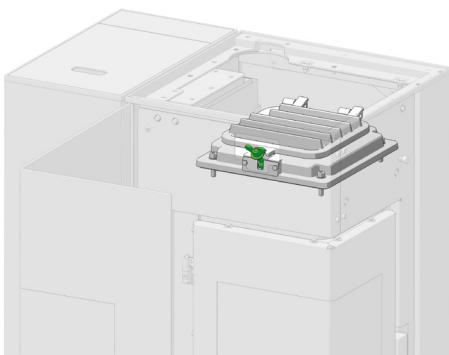



Abra la tapa hasta que permanezca abierta por si sola.

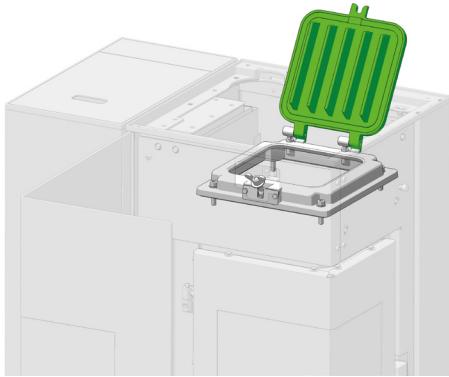


Nota

¡Por favor, preste atención a sus dedos! Pueden dañarse si la tapa cae al cerrarse.


Saque las placas de desviación horizontal, superior y vertical.

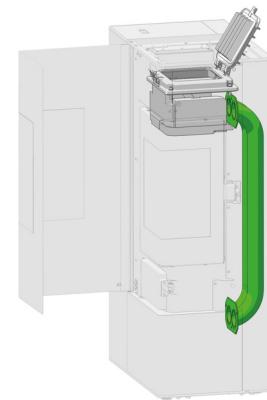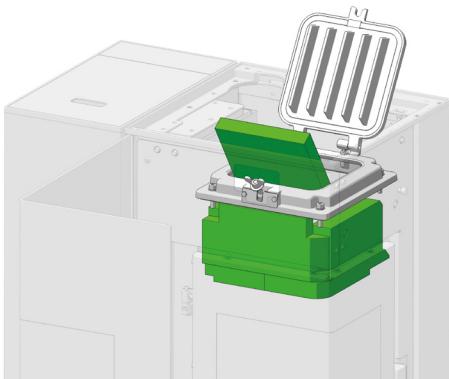

Ahora limpie los conductos de gases de combustión con el cepillo suministrado con la estufa. Aspire los residuos de la combustión con un aspirador.

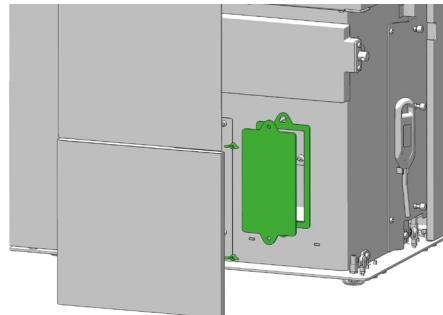


Afloje los dos tornillos de mariposa situados bajo de la puerta del cenicero y abra la tapa de limpieza exterior.

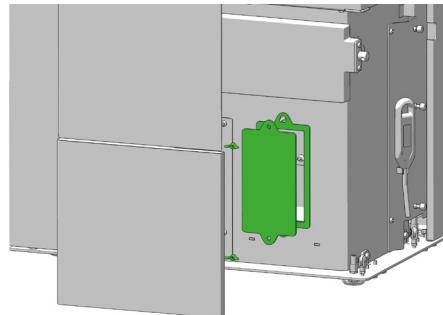


Aspire los residuos de combustión del colector de los conductos de gases de combustión, especialmente los laterales, bajo los conductos

Desatornille las dos tuercas de mariposa de la tapa trasera de limpieza, y retírela.

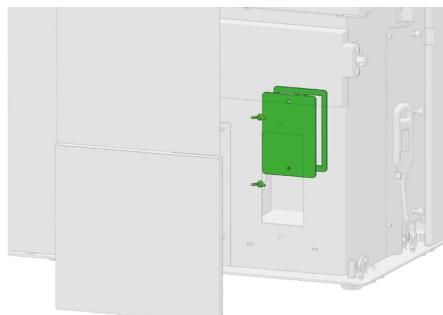

Aspire los residuos de combustión, acumulados tras esta tapa.

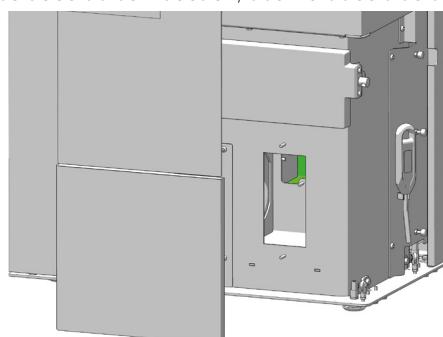

Instale las piezas desmontadas, en orden inverso.

A continuación, coloque cuidadosamente las aletas de convección en la posición exacta y presione firmemente con la mano hasta que la tapa quede en su lugar definitivo.

Nota

La tapa de limpieza incorrectamente sellada puede hacer que su dispositivo aspire «aire falso», lo que puede conducir a una combustión incompleta en la cavidad de combustión y, posteriormente, a la acumulación de pellets. ¡PELIGRO DE INCENDIO!

Para garantizar el correcto funcionamiento de su estufa de pellets, reemplace las juntas defectuosas (porosas o deshilachadas) después de la limpieza y el mantenimiento.



Problema 1

El fuego arde con una llama débil y anaranjada. Los pellets se acumulan en el vaso de combustión y el cristal se encuentra lleno de hollín.

Causa(s)

- Aire de combustión insuficiente
- Tiro de la chimenea pobre
- La estufa presenta suciedad interna

Posibles soluciones

- Retire las cenizas o virutas que puedan obstruir las aberturas de entrada de aire del vaso de combustión (véase CUIDADO y LIMPIEZA/MANTENIMIENTO).
- Si fuera posible, cambie a una mejor calidad de pellets
- Compruebe si los conductos del gas de combustión están obstruidos (véase LIMPIEZA/MANTENIMIENTO)
- Compruebe si la tubería de suministro de aire o la tubería de humo están bloqueadas u obstruidas.
- Revise la junta de la puerta o de la tapa de limpieza para ver si presentan fugas (véase LIMPIEZA/MANTENIMIENTO)
- Limpiar el ventilador (véase LIMPIEZA/MANTENIMIENTO)
- Hacer que el servicio sea llevado a cabo por un especialista autorizado
- Todo cristal debe limpiarse con limpiacristales de vez en cuando según el uso.

Problema 2

La estufa emite un olor fuerte.

Causa(s)

- Fase de combustión inicial (puesta en marcha)
- La estufa ha acumulado polvo y/o suciedad

Posibles soluciones

- Esperar a que transcurra la fase de combustión inicial y ventile suficientemente
- Aspire periódicamente las aberturas de aire de convección para eliminar cualquier acumulación de polvo

Problema 3

Salida de humo durante la fase de calentamiento.

Causa(s)

- Fugas en las aberturas de revisión
- Tiro de la chimenea insuficiente
- Fugas en la conexión para la salida de humos

Posibles soluciones

- Revisar juntas y reemplazarlas (puerta de la cámara de combustión, tapa de limpieza,...)
- Comprobar si hay obstrucciones en la chimenea
- Compruebe las conexiones y si fuera necesario cambie las juntas

Nota

Tenga presente que las revisiones del control y del cableado solo pueden ser realizadas con el aparato desenchufado. Los posibles trabajos de reparación quedan reservados exclusivamente al personal técnico con la formación específica.

Consejo

Si se emite un mensaje de error, primero deberá solucionarse la causa correspondiente y, a continuación, el aparato puede volver a ponerse en marcha pulsando la pantalla táctil para confirmar el error.

11. DATOS TÉCNICOS



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

según el reglamento de la comisión

(UE) 2015/1185 y 2015/1186

Ecodesign

Datos de contacto del fabricante

Fabricante:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Contacto:	Andreas Bloderer
Dirección:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Detalles del dispositivo

Identificador de modelo:	CONNECT PELLET EDGE E26 / E40
Modelos equivalentes:	-
Laboratorio notificado:	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
Laboratorio notificado #:	1746
Número de informe de prueba:	PL-25026-11-P
Aplicación de normas armonizadas:	EN16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022
Otras normas/especificaciones técnicas aplicadas:	-
Función de calefacción indirecta:	No
Salida de calor directa:	8,0
Salida de calor indirecta:	-

Características de funcionamiento con combustible preferido

Eficiencia energética de calefacción estacional η_s :	81%
Eficiencia energética de calefacción estacional RIKATRONIC η_s :	-
Índice de eficiencia energética:	122
Índice de eficiencia energética RIKATRONIC:	-

Precauciones especiales de montaje, instalación o mantenimiento

Deben respetarse las distancias de protección contra incendios, de seguridad, así como las distancias a los materiales de construcción inflamables.
En todo momento debe garantizarse el suministro suficiente de aire de combustión para el aparato. Los sistemas de aspiración de aire, pueden interferir en el suministro de aire de combustión.
Para el dimensionamiento de la chimenea deben tenerse en cuenta los valores de los gases de combustión del aparato.

Características cuando se función, exclusivamente, con combustible preferido

Potencia calorífica				
Potencia calorífica nominal		P_{nom}	8,0	kW
Potencia calorífica mínima		P_{min}	2,5	kW
Eficiencia útil				
Rendimiento útil a la potencia calorífica nominal		$\eta_{th,nom}$	90,7	%
Rendimiento útil con la mínima potencia calorífica		$\eta_{th,min}$	92,8	%
Consumo de electricidad auxiliar				
Con la potencia calorífica nominal		el_{max}	0,014	kW
Con una potencia calorífica mínima		el_{min}	0,008	kW
En modo de espera		el_{SB}	0,003	kW
Necesidad de presencia de llama piloto permanente				
Necesidad de presencia de llama piloto		P_{pilot}	NPD	kW

Tipo de potencia calorífica/control de la temperatura ambiente									
potencia calorífica de una etapa, sin control de la temperatura ambiente									Sí
dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente (**)									No
con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente (**)									No
con control electrónico de la temperatura ambiente (**)									No
con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario (**)									No
con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal (**)									No
Control de la temperatura ambiente con detección de presencia (**)									No
Control de la temperatura ambiente con detección de ventanas abiertas (**)									No
con opciones de control remoto (**)									No

Detalles del combustible

Combustible	Combustible preferido:	Otros combustibles adecuados:	$\eta_{\text{a}} [\%]$	Emisiones de la calefacción de espacios a la potencia calorífica nominal (*)				Emisiones de la calefacción de espacios con la mínima potencia calorífica (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13% O ₂)				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Troncos de madera, contenido de humedad ≤ 25 %	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troncos de madera RIKATRONIC, contenido de humedad ≤ 25 %	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madera comprimida, contenido de humedad < 12 %	Sí	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otra biomasa leñosa	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasa no leñosa	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracita y carbón de vapor seco	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coca dura	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coca de baja temperatura	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbón bituminoso	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquetas de lignito	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquetas de turba	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquetas de combustibles fósiles mezclados	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros combustibles fósiles	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mezcla de briquetas de biomasa y combustibles fósiles	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otra mezcla de biomasa y combustible sólido	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = polvo, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NOx = gases nitrosos

(**) Sólo se requiere cuando se aplican los factores de corrección F(2) o F(3)



Innovative Öltechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andreas Bloderer / gestión de productos

Micheldorf, 27.10.2025

Datos de contacto del fabricante

Fabricante:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Contacto:	Andreas Bloderer
Dirección:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Detalles del dispositivo

Identificador de modelo:	CONNECT PELLET EDGE E26 / 40 6kW
Modelos equivalentes:	-
Laboratorio notificado:	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
Laboratorio notificado #:	1746
Número de informe de prueba:	PL-25026-10-P
Aplicación de normas armonizadas:	EN16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022
Otras normas/especificaciones técnicas aplicadas:	-
Función de calefacción indirecta:	No
Salida de calor directa:	6,0
Salida de calor indirecta:	-

Características de funcionamiento con combustible preferido

Eficiencia energética de calefacción estacional η_s :	83%
Eficiencia energética de calefacción estacional RIKATRONIC η_s :	-
Índice de eficiencia energética:	124
Índice de eficiencia energética RIKATRONIC:	-

Precauciones especiales de montaje, instalación o mantenimiento

Deben respetarse las distancias de protección contra incendios, de seguridad, así como las distancias a los materiales de construcción inflamables.
En todo momento debe garantizarse el suministro suficiente de aire de combustión para el aparato. Los sistemas de aspiración de aire, pueden interferir en el suministro de aire de combustión.
Para el dimensionamiento de la chimenea deben tenerse en cuenta los valores de los gases de combustión del aparato.

Características cuando se función, exclusivamente, con combustible preferido

Potencia calorífica				
Potencia calorífica nominal		P_{nom}	6,0	kW
Potencia calorífica mínima		P_{min}	2,5	kW
Eficiencia útil				
Rendimiento útil a la potencia calorífica nominal		$\eta_{th,nom}$	92,2	%
Rendimiento útil con la mínima potencia calorífica		$\eta_{th,min}$	92,8	%
Consumo de electricidad auxiliar				
Con la potencia calorífica nominal		el_{max}	0,012	kW
Con una potencia calorífica mínima		el_{min}	0,008	kW
En modo de espera		el_{SB}	0,003	kW
Necesidad de presencia de llama piloto permanente				
Necesidad de presencia de llama piloto		P_{pilot}	NPD	kW

Tipo de potencia calorífica/control de la temperatura ambiente										
potencia calorífica de una etapa, sin control de la temperatura ambiente										Sí
dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente (**)										No
con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente (**)										No
con control electrónico de la temperatura ambiente (**)										No
con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario (**)										No
con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal (**)										No
Control de la temperatura ambiente con detección de presencia (**)										No
Control de la temperatura ambiente con detección de ventanas abiertas (**)										No
con opciones de control remoto (**)										No

Detalles del combustible

Combustible	Combustible preferido:	Otros combustibles adecuados:	$\eta_{\text{a}} [\%]$	Emisiones de la calefacción de espacios a la potencia calorífica nominal (*)				Emisiones de la calefacción de espacios con la mínima potencia calorífica (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				mg/Nm ³ (13% O ₂)				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Troncos de madera, contenido de humedad ≤ 25 %	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troncos de madera RIKATRONIC, contenido de humedad ≤ 25 %	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madera comprimida, contenido de humedad < 12 %	Sí	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otra biomasa leñosa	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasa no leñosa	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracita y carbón de vapor seco	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coca dura	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coca de baja temperatura	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbón bituminoso	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquetas de lignito	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquetas de turba	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquetas de combustibles fósiles mezclados	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros combustibles fósiles	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mezcla de briquetas de biomasa y combustibles fósiles	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otra mezcla de biomasa y combustible sólido	No	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = polvo, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NOx = gases nitratos

(**) Sólo se requiere cuando se aplican los factores de corrección F(2) o F(3)




Innovative Öltechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andreas Bloderer / gestión de productos

Micheldorf, 27.10.2025

Dimensiones, peso y conexión

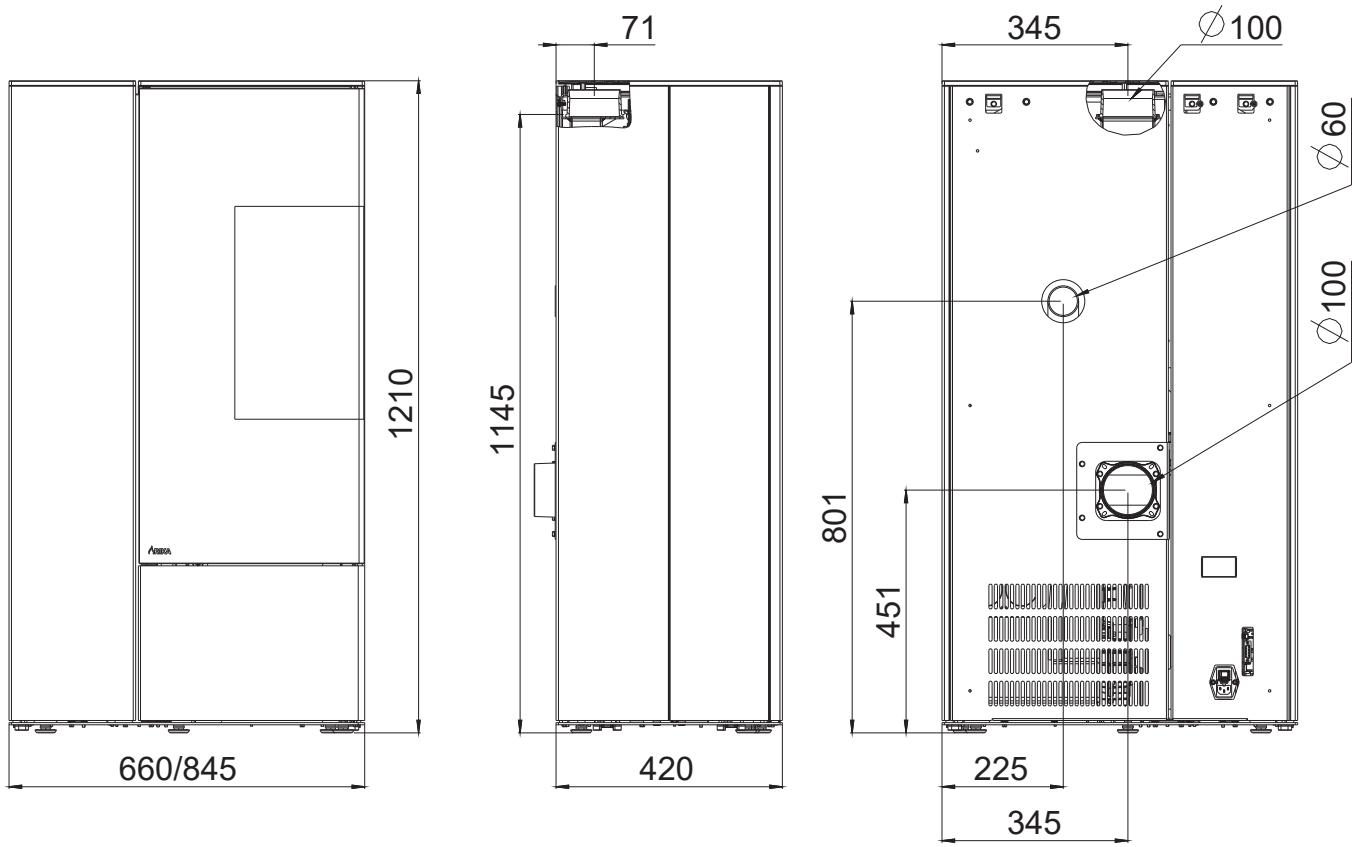

Dimensiones

H	Alto	[mm]	1210
L	Profundidad cuerpo	[mm]	420
W	Ancho	[mm]	660 / 845

Peso

m1	Massa del camino senza rivestimento in acciaio	[kg]	-
m2	Massa del camino con rivestimento in acciaio	[kg]	~ 170 / ~185
m_{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	-

Conexión salida de humos

d_{out}	Diámetro del tubo de escape	[mm]	100
Conexión superior Altura de conexión		[mm]	1145
Profundidad desde la parte trasera del horno hasta el centro del tubo de humos		[mm]	71
Distancia lateral		[mm]	345
Altura conexión trasera		[mm]	451
Distancia lateral conexión trasera		[mm]	345
Conexión lateral Altura de conexión		[mm]	-
Profundidad con conexión al lado		[mm]	-

Conexión entrada de aire

Diámetro	[mm]	60
Altura conexión	[mm]	801
Distancia lateral	[mm]	225
Separación lateral con conexión suelo	[mm]	-
Profundidad conexión suelo	[mm]	-

Generala			8 kW	6 kW
P_{nom}	Potencia calorífica nominal	[kW]	8	6
P_{SHnom}	Potencia calorífica nominal del local	[kW]	8	6
P_{part}	Potencia calorífica con carga parcial	[kW]	2,5	2,5
P_{SHpart}	Capacidad de calefacción de la habitación con carga parcial	[kW]	2,5	2,5
	Necesidad de aire fresco	[m³/h]	18	13
	Capacidad de calefacción en función del aislamiento de la casa	[m³]	50 - 220	50 - 160
η_{nom}	Rendimiento a potencia nominal	[%]	90,7	92,2
η_{part}	Rendimiento con carga parcial	[%]	92,8	92,8
	Consumo de combustible	[kg/h]	0,6 - 1,9	0,6 - 1,3
	Capacidad del contenedor de pellets*	[l]/[kg]	E26: 40/~26 E40: 61/~40	E26: 40/~26 E40: 61/~40
	Contenido de CO2	[%]	11,7	10,4
CO_{nom}	Emisión de CO a potencia calorífica nominal con un contenido de oxígeno del 13% de O2	[mg/m³]	13	22
CO_{part}	Emisión de CO a potencia calorífica de carga parcial con un contenido de oxígeno del 13% O2	[mg/m³]	271	271
NO_{xnom}	Emisión de NOx a potencia calorífica nominal con un contenido de oxígeno del 13% O2	[mg/m³]	97	94
NO_{xpart}	Emisión de NOx a carga parcial con un contenido de oxígeno del 13% O2	[mg/m³]	73	73
OGC_{nom}	Emisión de hidrocarburos a potencia calorífica nominal con un contenido de oxígeno del 13% O2	[mg/m³]	3	3
OGC_{part}	Emisiones de hidrocarburos a carga parcial con un contenido de oxígeno del 13% de O2	[mg/m³]	12	12
PM_{nom}	Emisiones de polvo a potencia calorífica nominal con un contenido de oxígeno del 13% O2	[mg/m³]	2	2
PM_{part}	Emisiones de polvo a potencia calorífica de carga parcial con un contenido de oxígeno del 13% O2	[mg/m³]	13	13
$\phi_{f,g\ nom}$	Caudal mísico de gases de combustión a potencia calorífica nominal	[g/s]	5,4	4,5
$\phi_{f,g\ part}$	Caudal mísico de gases de combustión a carga parcial de potencia térmica	[g/s]	3,3	3,3
T_{snom}	Temperatura de los gases de combustión en la conexión de gases de combustión a la potencia térmica nominal	[°C]	188	153
T_{spart}	Temperatura de los gases de combustión en la conexión de gases de combustión con carga parcial de potencia térmica	[°C]	87	87
P_{nom}	Presión mínima de descarga a la potencia calorífica nominal	[Pa]	12	12
P_{part}	Presión mínima de salida con carga parcial	[Pa]	10	10
P_{min}	Presión mínima de impulsión para el cálculo de la chimenea	[Pa]	3	3
V_h	Pérdida de calor ambiente cuando la chimenea no está en funcionamiento	[m³/h]	-	-
η_s	Factor de utilización anual de la calefacción	[%]	81	83
EEI	Índice de eficiencia energética		122	124
E, f	Tensión de alimentación, frecuencia	[V]/[Hz]	230/50	230/50
W_{max}	Consumo máximo de energía eléctrica	[W]	150	150
W_\varnothing	Consumo medio de energía eléctrica	[W]	20	20
	Fusible	[A]	2,5	2,5
el_{sb}	Consumo de energía eléctrica auxiliar en modo de espera	[kW]	0,003	0,003
el_{max}	Consumo de energía eléctrica auxiliar a potencia calorífica nominal	[kW]	0,014	0,012
el_{min}	Consumo de energía eléctrica auxiliar a potencia calorífica a carga parcial	[kW]	0,008	0,008
INT	Modo de encendido temporizado			
$T\text{-Klasse}$	Designación de la chimenea			T200G

*La capacidad en kg puede variar debido a las diferentes densidades aparentes de pellets

**Nota**


El criterio para el final del ciclo de prueba es de 3 horas en el caso de las estufas de pellets.


En el caso de las estufas de leña, el criterio de CO2 es del 4 %.

Listado piezas de repuesto, despiece


Nota


Solo se pueden utilizar piezas originales suministradas por el fabricante.

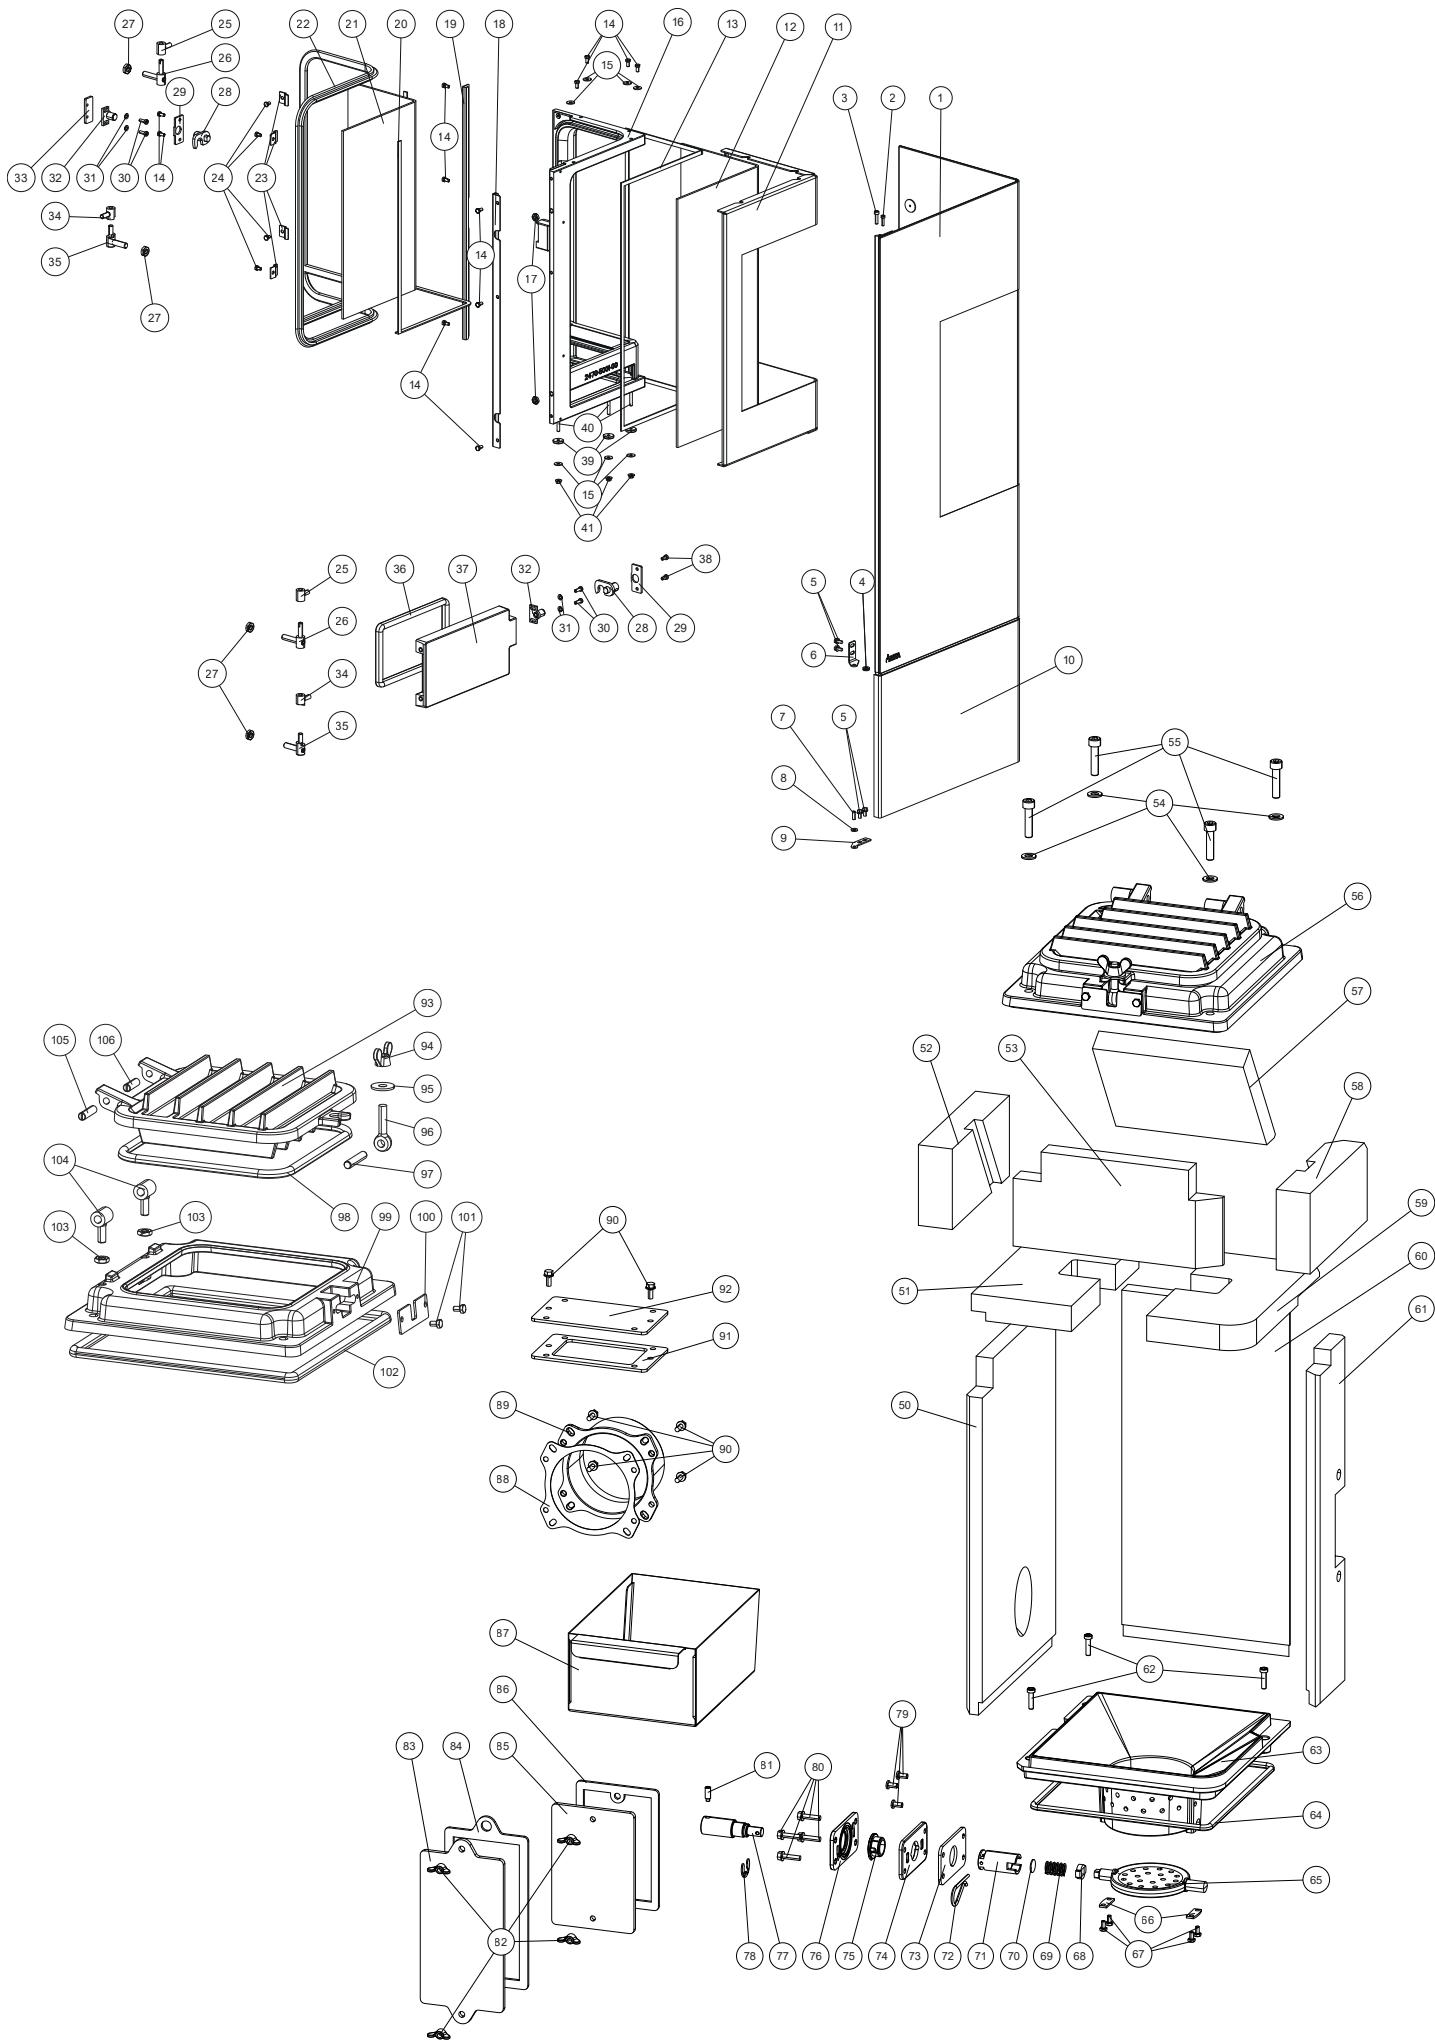

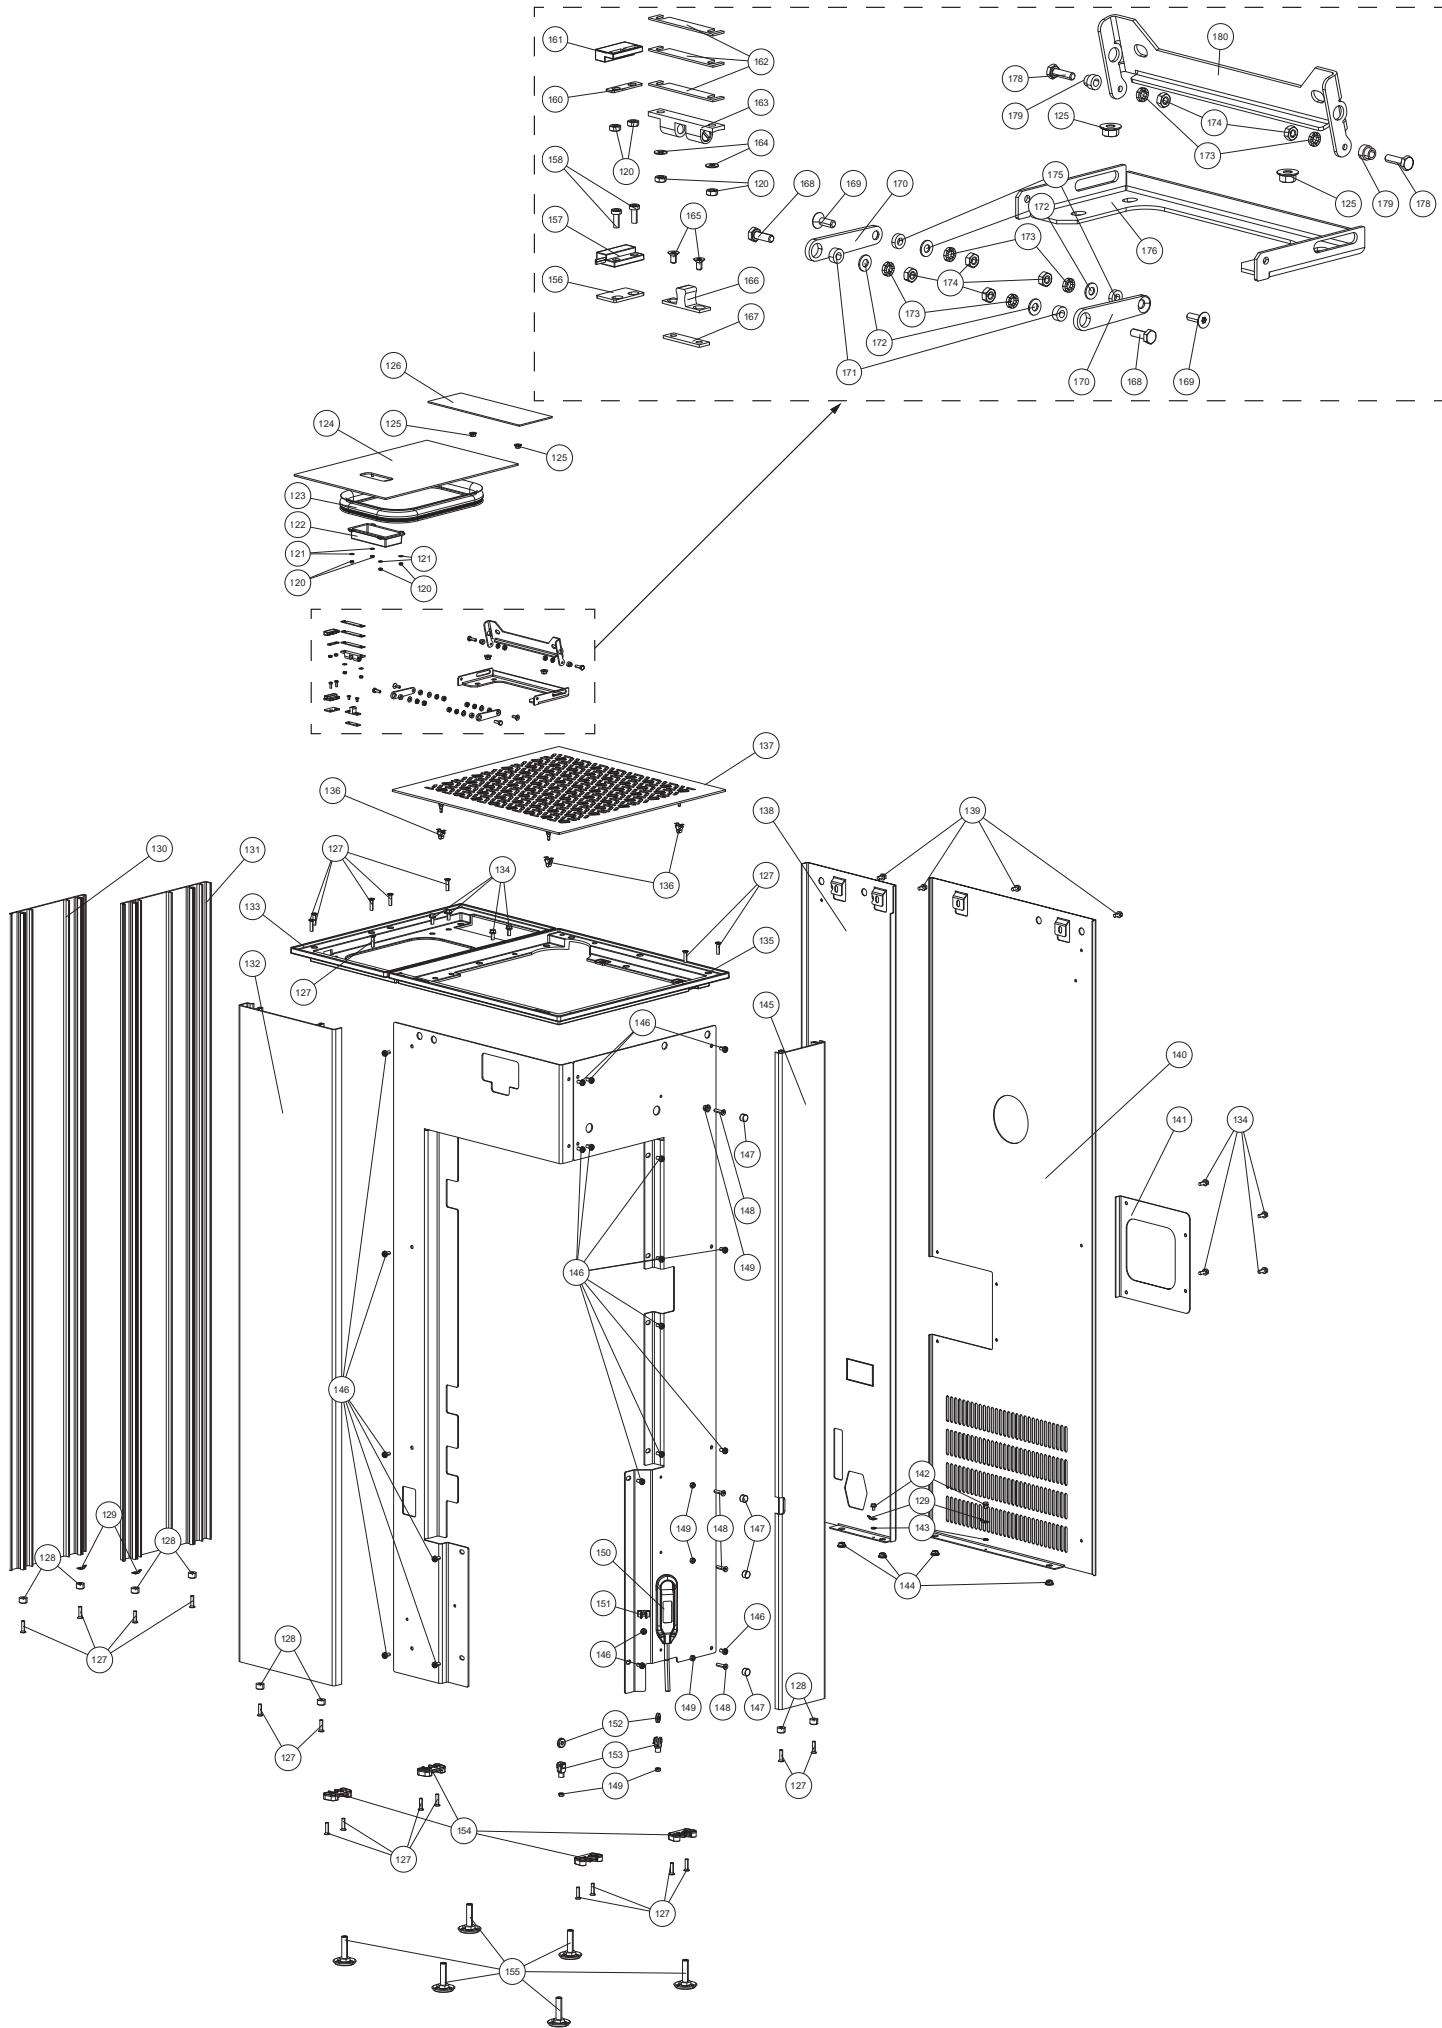


CONNECT PELLET EDGE E40

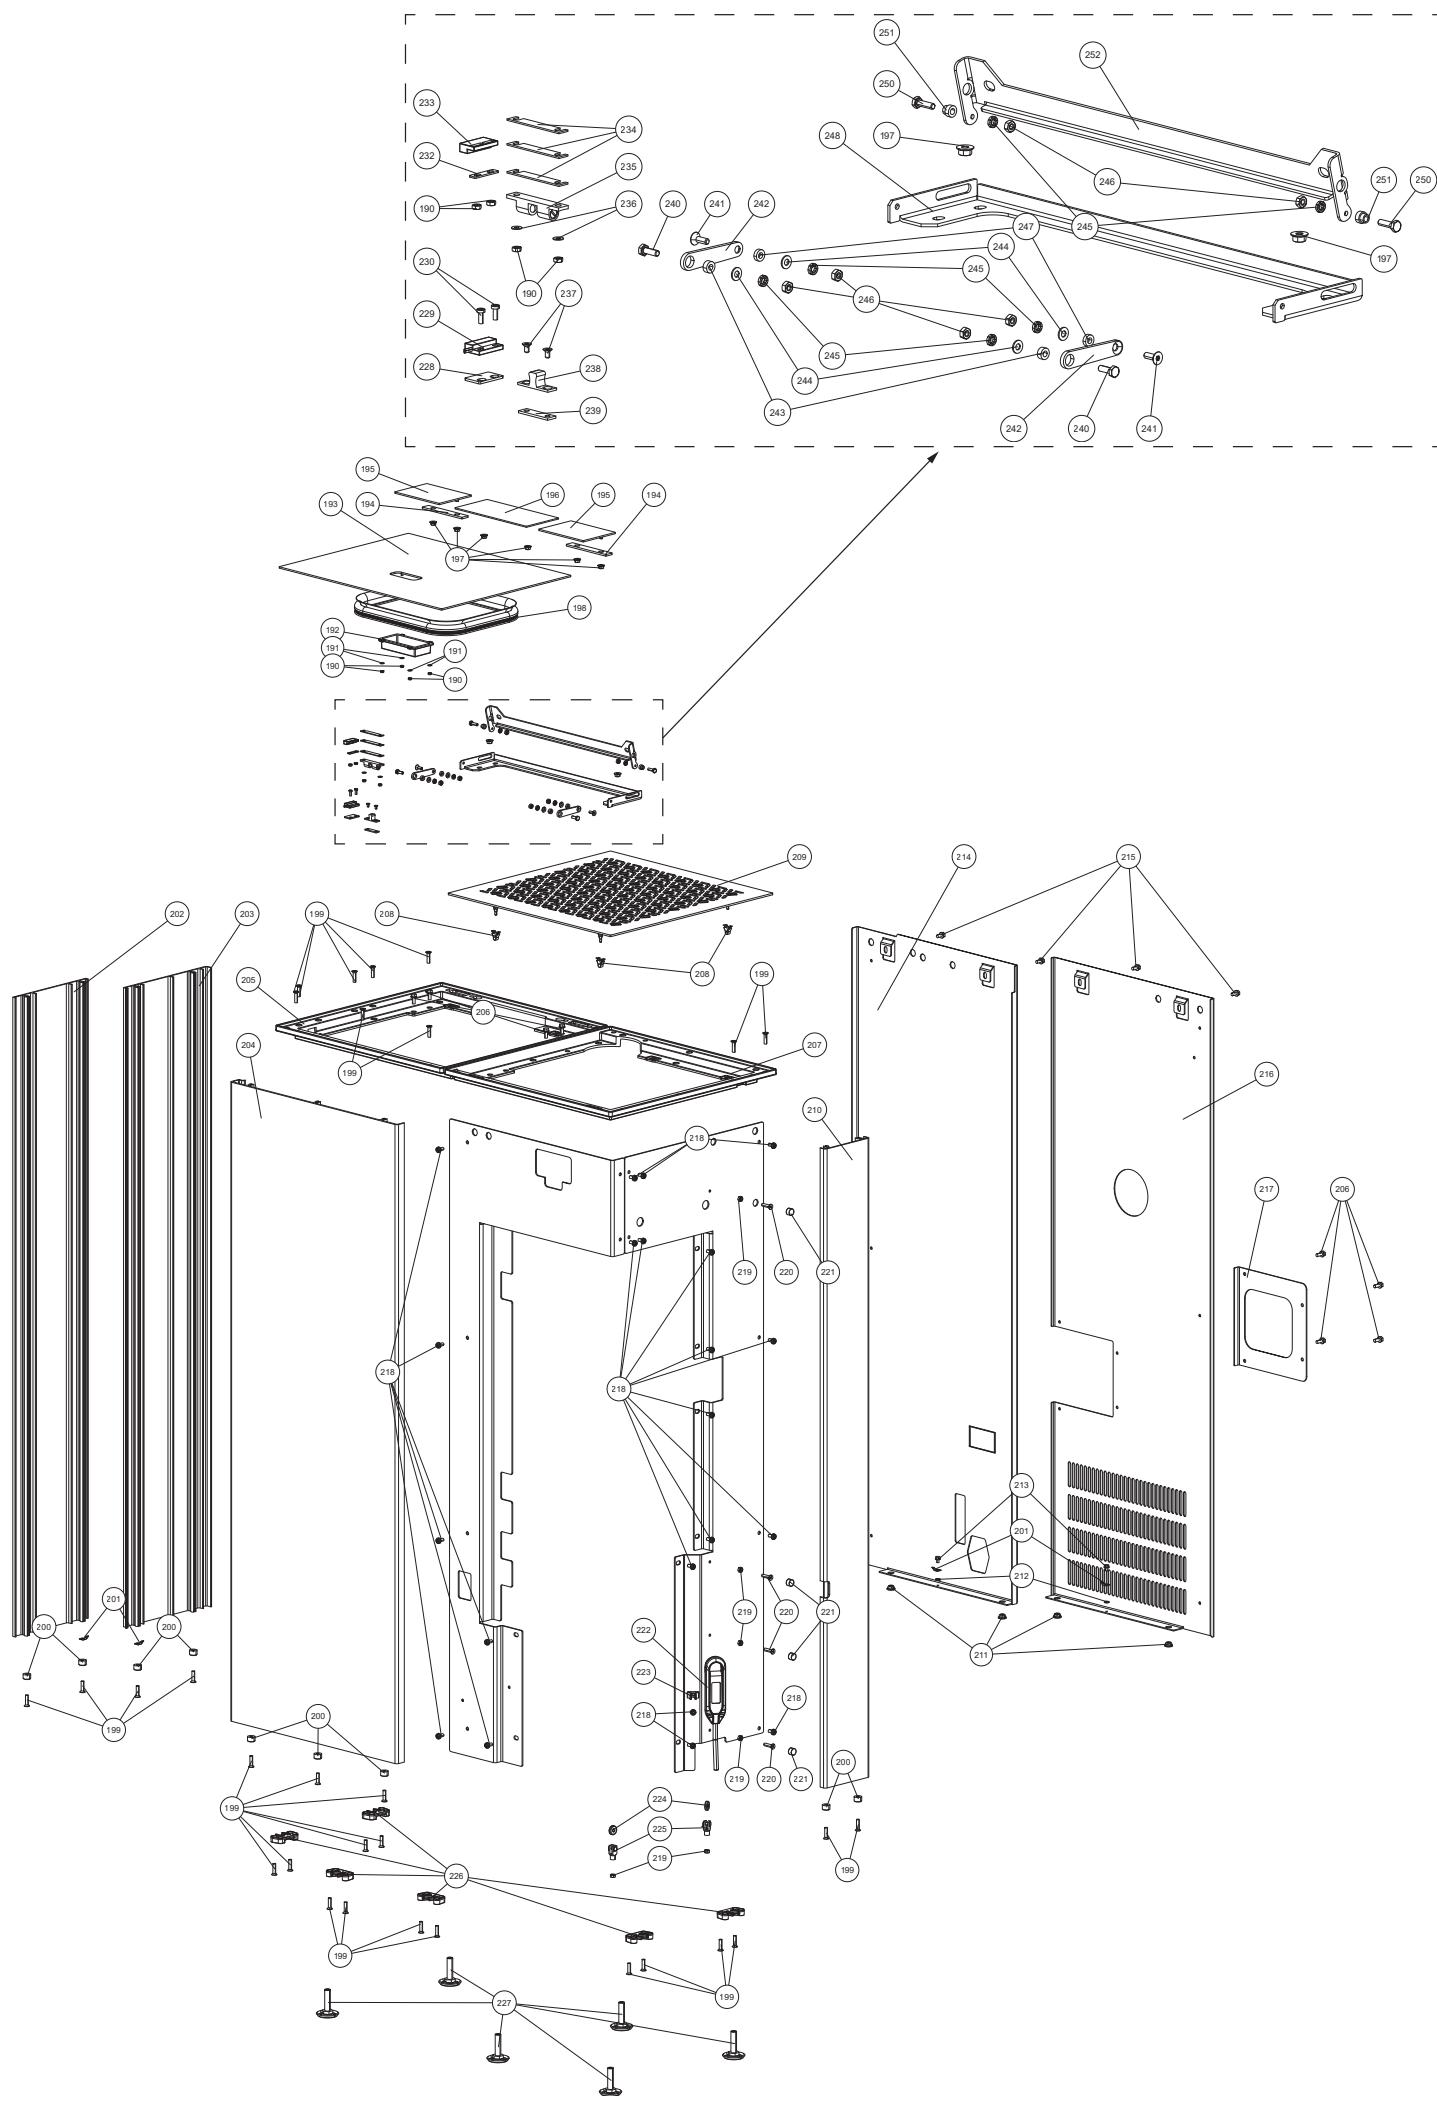

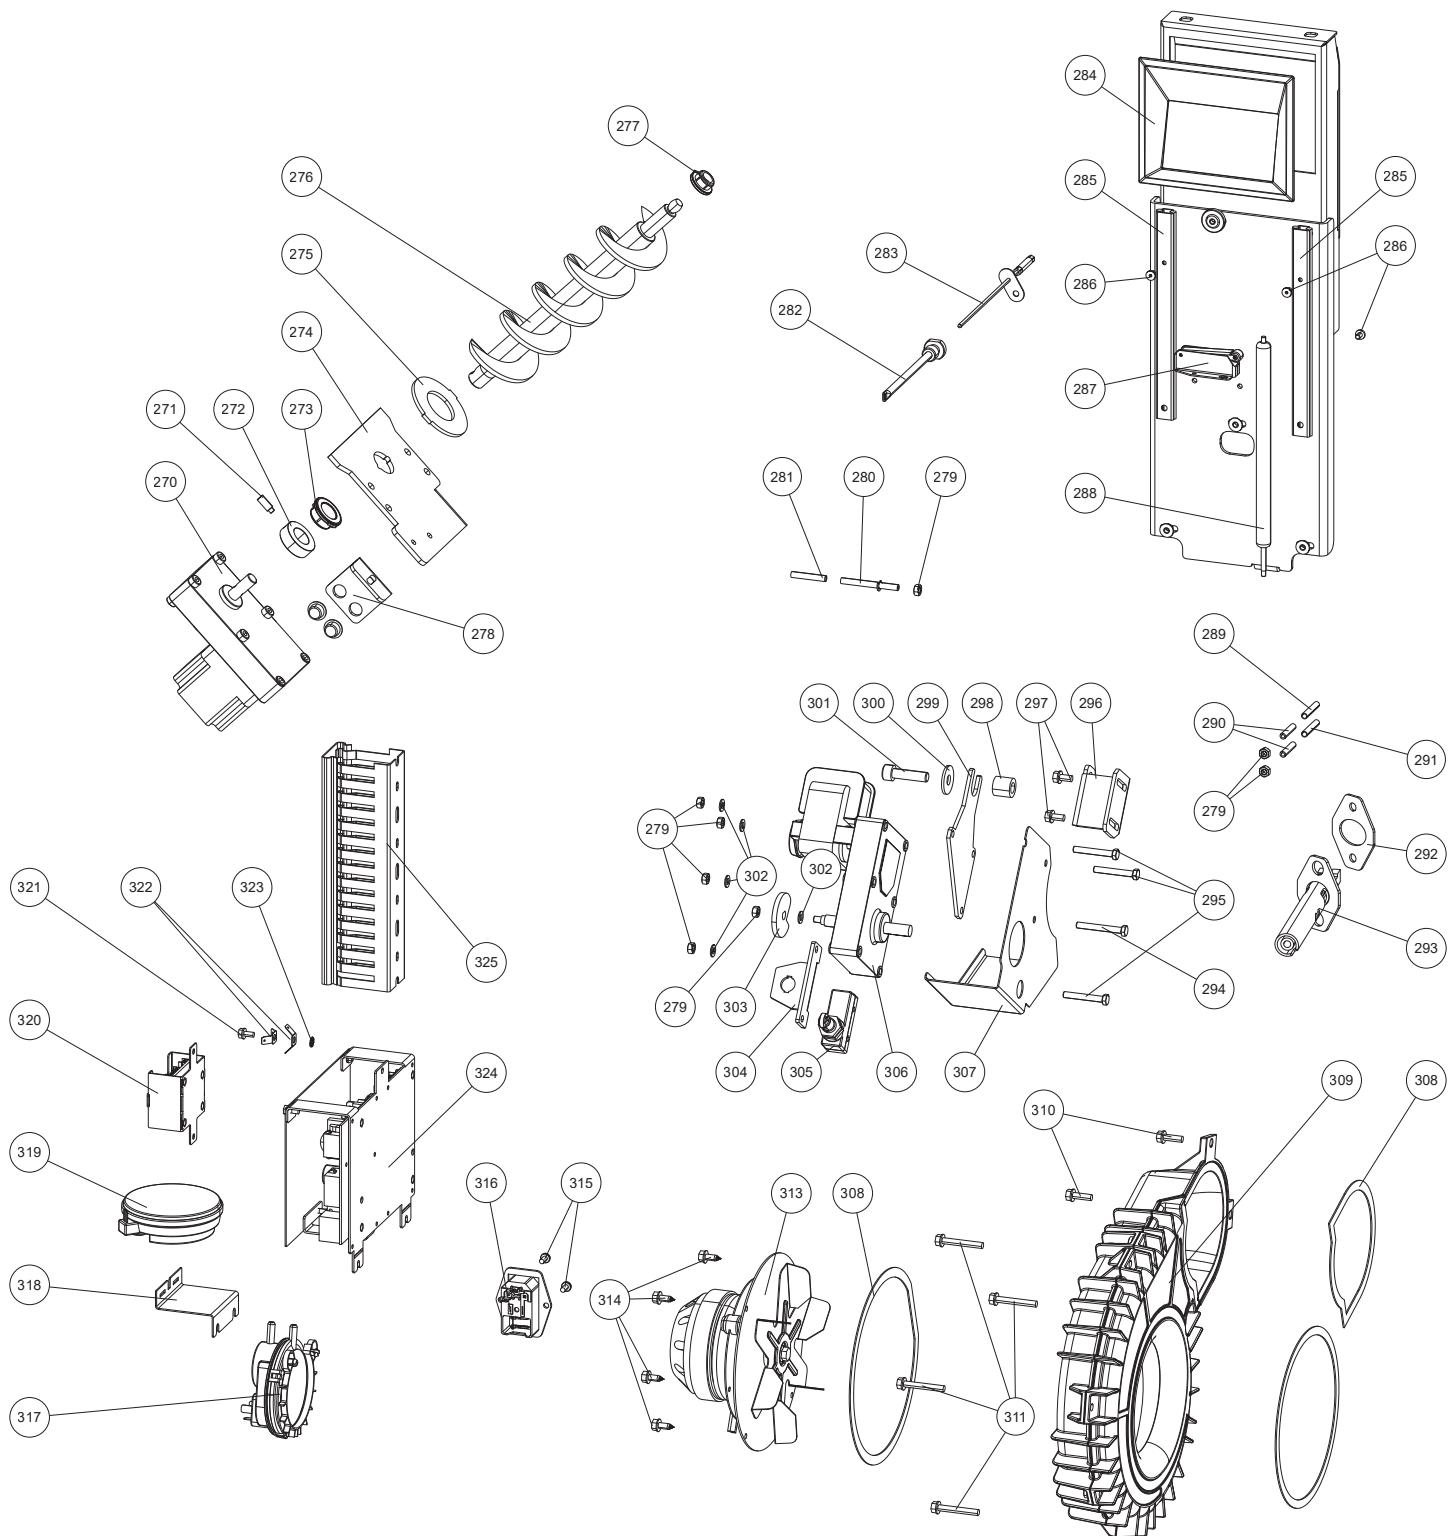

Conexión del conducto de humos superior - RAO

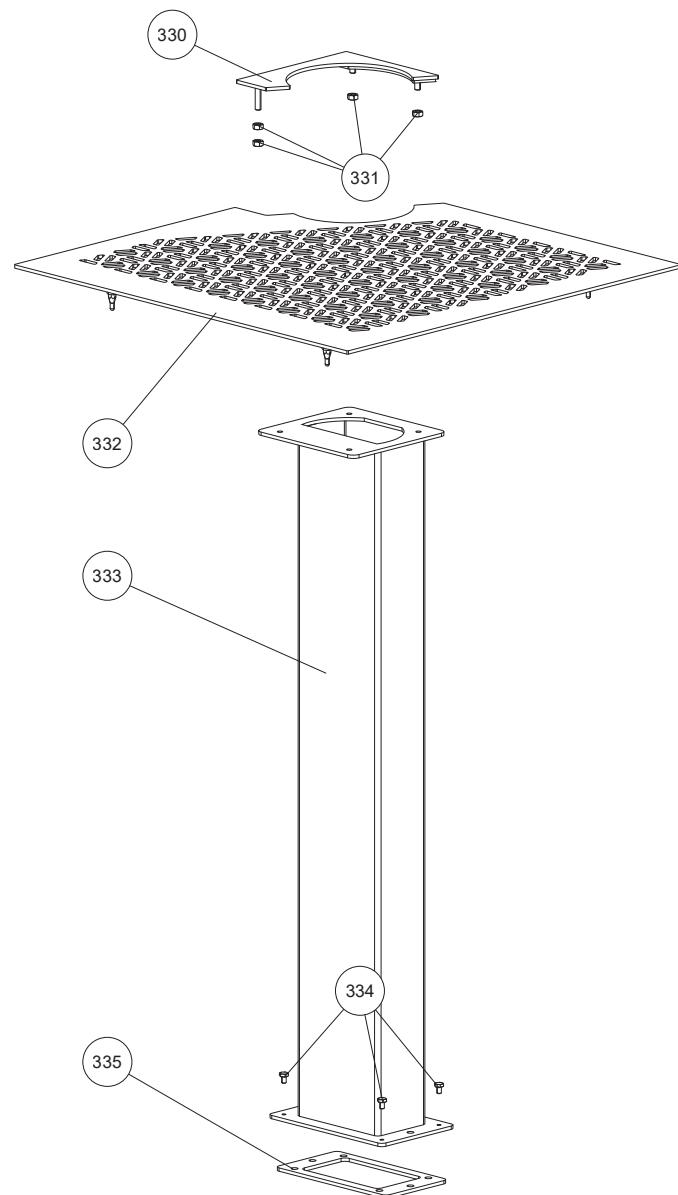

Descripción general piezas de repuesto con números de referencia

Nr.	Art.Nr.	Descripción	Nr.	Art.Nr.	Descripción
1	B19267	Puerta decorativa cpl.	58	Z38776	Revestimiento interno sup. derecho
2	N111784	Tornillo allen M04X16	59	Z39506	Placa de tiro derecha
3	N110017	Tornillo allen M05X20	60	Z38773	Revestimiento interno trasero
4	Z38729	Arandela	61	Z38774	Revestimiento interno derecho
5	N106472	Tornillo autoroscante M05x10	62	N112707	Tornillo allen M05X20
6	L03966	Bisagra	63	Z39305	Vaso de combustión
7	N112698	Tornillo descabezado M05X16	64	N111631	Cordón de sellado redondo gris D06
8	Z38164	Arandela	65	Z39306	Rejilla de volteo
9	L03962	Placa de bisagra	66	L02726	Pletinas
10	LB00972	Panel frontal inferior completo	67	N112415	Tornillo de cabeza hexagonal M04X08
11	Z39513	Marco de puerta	68	L01875	Placa de arrastre de rejilla de volteo
12	Z38768	Cristal de la puerta de cámara de combustión	69	N108131	Resorte de presión
13	N103693	Junta plana negra 8x2	70	L03781	Pletinas
14	N111950	Tornillo de cabeza hexagonal	71	Z35854	Eje intermedio de rejilla de volteo
15	N112009	Arandela	72	N112470	Pasador elástico
16	Z38761	Puerta de la cámara de combustión	73	Z36167	Junta cerámica
	B19266	Puerta de la cámara de combustión completa	74	Z39856	Placa de rodamiento
17	N112696	Tuerca hexagonal M08	75	Z35182	Rodamiento D16
18	Z39510	Soporte de la junta a la izquierda	76	Z39857	Placa de sujeción rodamiento
19	Z39511	Soporte de la junta a la derecha	77	Z38161	Eje de accionamiento
21	Z38767	Cristal de la puerta de cámara de combustión	78	N112125	Dispositivo de seguridad de eje
22	N112828	Cordón de sellado doble	79*1	N108485	Tornillo allen M05X10
23	L03756	Soporte de cristal	80	N112160	Tornillo autoroscante M05X20
24	N111964	Tornillo de cabeza hexagonal M05X08	81	N112499	Tornillo de sujeción M6x16
25	B17524	Suspensión negra	82	N112077	Tuerca de mariposa
26	B16813	Suspensión M10	83	Z36000	Tapa de limpieza
27	N111780	Tuerca hexagonal	84	Z36566	Junta
28	B17407	Bloqueo	85	Z35999	Tapa de limpieza
29	L02647	Placa de bloqueo	86	Z36567	Junta
30	N112058	Tornillo allen M05X16	87	L04116	Cenicero
31	N111965	Arandela M05	88	Z37830	Junta de adaptador de tubo
32	Z37215	Perno de bloqueo	89	Z37844	Adaptador para tubo de salida de humos
33	Z37339	Placa de sujeción	90	N108313	Tornillo autoroscante M05x12
34	B18163	Suspensión con tope superior	91	Z38728	Junta
35	B19265	Suspensión	92	Z38979	Tapa de limpieza
36	N112551	Cordón de sellado redondo gris D11 (1m)	93	Z36921	Tapa de limpieza
37	Z35465	Puerta negra	94	N112387	Tuerca de mariposa
38	N112190	Tornillo allen M05X10	95	N111843	Arandela M08
39	N112281	Tuerca moleteada	96	N112386	Perno oscilante M08X40
40	N111952	Tornillo de sujeción M5x25	97	N112390	Pin cilíndrico
41	N112142	Tuerca de brida	98	N112551	Cordón de sellado redondo gris D11 (1m)
50	Z38772	Revestimiento interno izquierdo	99	Z38133	Tapa cámara de combustión
51	Z38775	Placa de tiro izquierda	100	Z36922	Placa de sujeción
52	Z38777	Revestimiento interno sup. izquierdo	101	N111964	Tornillo de cabeza hexagonal M05X08
53	Z38779	Revestimiento interno delantero	102	N107048	Cordón de sellado negro D10
54	N105049	Arandela negra	103	N112696	Tuerca hexagonal M08
55	N112047	Tornillo allen M08x35	104	B18133	Suspensión
56	B18720	Tapa cámara de combustión completa	105	N112427	Tornillo descabezado M08X30
57	Z38778	Revestimiento interno sup.	106	N112428	Tornillo descabezado M08X25
			120	N112143	Tuerca hexagonal M03
			121	N104973	Arandela

Nota: Por favor considere que las partes sombreadas pueden diferir ligeramente del color aunque estén impresas en alta resolución!
Las piezas del carenado con daños menores no pueden repararse y, por tanto, deben sustituirse como piezas de recambio. No hay ningún color RAL que coincida con las partes pintadas del carenado.

Nr.	Art.Nr.	Descripción	Nr.	Art.Nr.	Descripción
122	Z36111	Tapa	172	N103482	Arandela
123	N112600	Junta de depósito	173	N112071	Anillo de retención de cuña
124	LB00964	Tapa de depósito F22/E26	174	N104971	Tuerca hexagonal M04
125	N112142	Tuerca de brida	175	Z34490	Distancia
126	LB00931	Cubierta carcasa pantalla F22/E26	176	L04060	Guía de bisagra F22/E26
127	N113220	Tornillo de cabeza avellanada M5X25	178	N112723	Tornillo de cabeza hexagonal M04X14
128	Z37327	Manguito de centrado	179	Z38165	Perno de bisagra
129	Z27423	Borne a tierra	180	L04059	Bisagra F22/E26
130	Z38710	Revestimiento lateral frontal izquierdo/derecho	190	N112143	Tuerca hexagonal M03
131	Z38708	Revestimiento lateral trasero izquierdo/derecho	191	N104973	Arandela
132	Z38712	Revestimiento delantero	192	Z36111	Tapa
133	Z38695	Marco de tapa contenedor de pellets	193	LB00965	Tapa de depósito F38
134	N111793	Tornillo autoroscante M05X12	194	L03975	Pletinas
135	Z38693	Marco de tapa tapa de convección	195	LB00934	Cubierta sobre izquierdo/derecho F38/E40
136	Z36001	Muelle elástico	196	LB00933	Cubierta carcasa pantalla F38/E40
137	B19095	Tapa de convección	197	N112142	Tuerca de brida
138	L04057	Panel trasero izquierdo F22/E26/F38/E40	198	N112600	Junta de depósito
139	N106472	Tornillo autoroscante M05x10	199	N113220	Tornillo de cabeza avellanada M5X25
140	L04114	Panel trasero derecho E26/E40	200	Z37327	Manguito de centrado
141	L03974	Cubierta	201	Z27423	Borne a tierra
142	N111805	Tornillo autoroscante M04x06	202	Z38710	Revestimiento lateral frontal izquierdo/derecho
143	N101888	Arandela M04	203	Z38708	Revestimiento lateral trasero izquierdo/derecho
144	N111730	Ojal de goma	204	Z38680	Revestimiento delantero
145	Z38850	Revestimiento lateral trasero derecho	205	Z38694	Marco de tapa contenedor de pellets
146	N112185	Tornillo autoroscante M05x10	206	N111793	Tornillo autoroscante M05X12
147	B18879	Imán	207	Z38693	Marco de tapa tapa de convección
148	N111870	Tornillo allen M5x20	208	Z36001	Muelle elástico
149	N112274	Tuerca hexagonal M05	209	B19095	Tapa de convección
150	N112018	Llave	210	Z38850	Revestimiento lateral trasero derecho
151	Z35691	Abrazadera de acero	211	N111730	Ojal de goma
152	Z39514	Corredera enrollable	212	N101888	Arandela M04
153	N112915	Articulación de la horquilla	213	N111805	Tornillo autoroscante M04x06
154	Z38941	Soporte	214	L04057	Panel trasero izquierdo F22/E26/F38/E40
155	N112490	Tornillo de ajuste de altura negro	215	N106472	Tornillo autoroscante M05x10
156	L01445	Separador de interruptor	216	L04114	Panel trasero derecho E26/E40
157	N111733	Interruptor magnético parte inf.	217	L03974	Cubierta
158	N112165	Tornillo allen M03X08	218	N112185	Tornillo autoroscante M05x10
160	L02310	Placa de protección del interruptor	219	N112274	Tuerca hexagonal M05
161	N111732	Interruptor magnético parte sup.	220	N111870	Tornillo allen M5x20
162	L02349	Base de bloqueo	221	B18879	Imán
163	N112772	Pestillo de doble bola	222	N112018	Llave
164	N112144	Arandela M03	223	Z35691	Abrazadera de acero
165	N111885	Tornillo allen M03X06	224	Z39514	Corredera enrollable
166	N112773	Contrapartida de captura	225	N112915	Articulación de la horquilla
167	L01502	Base de bloqueo	226	Z38941	Soporte
168	N109390	Tornillo de cabeza hexagonal M04X12	227	N112490	Tornillo de ajuste de altura negro
169	N111856	Tornillo allen avellanado M04x12	228	L01445	Separador de interruptor
170	L03812	Pata de bisagra	229	N111733	Interruptor magnético parte inf.
171	Z34489	Distancia	230	N112165	Tornillo allen M03X08

Nota: Por favor considere que las partes sombreadas pueden diferir ligeramente del color aunque estén impresas en alta resolución! Las piezas del carenado con daños menores no pueden repararse y, por tanto, deben sustituirse como piezas de recambio. No hay ningún color RAL que coincida con las partes pintadas del carenado.

Nr.	Art.Nr.	Descripción
232	L02310	Placa de protección del interruptor
233	N111732	Interruptor magnético parte sup.
234	L02349	Base de bloqueo
235	N112772	Pestillo de doble bola
236	N112144	Arandela M03
237	N111885	Tornillo allen M03X06
238	N112773	Contrapartida de captura
239	L01502	Base de bloqueo
240	N109390	Tornillo de cabeza hexagonal M04X12
241	N111856	Tornillo allen avellanado M04x12
242	L03812	Pata de bisagra
243	Z34489	Distancia
244	N103482	Arandela
245	N112071	Anillo de retención de cuña
246	N104971	Tuerca hexagonal M04
247	Z34490	Distancia
248	L04064	Guía de bisagra F38
250	N112723	Tornillo de cabeza hexagonal M04X14
251	Z38165	Perno de bisagra
252	L04063	Bisagra F38/E40
270	N112030	Motor para tornillo sinfín de regulación continua
271	N112499	Tornillo de sujeción M6x16
272	Z11915	Anillo de sujeción tornillo sinfín
273	Z35182	Rodamiento D16
274	L03710	Placa soporte motor
275	Z31674	Placa de centrado
276	B16967	Transportador de tornillo sinfín
277	Z35183	Rodamiento D10
278	L03711	Soporte
279	N112274	Tuerca hexagonal M05
280	B18173	Tubo de presión
281	N111551	Manguera de silicona
282	B16053	Tubo de sensor
283	B16114	Sensor de temperatura
284	B16574	Pantalla táctil enchufable
285	N112471	Raíl guía
286	N104477	Tornillo allen M04X06
287	N112832	Bloqueo
288	N112831	Resorte de gas
289	N112795	Manguera de silicona rojo
290	Z37701	Tubo de presión
291	N112796	Manguera de silicona azul
292	Z36290	Junta de ignición
293	B17014	Ignición cerámica
294	N101570	Tornillo de cabeza hexagonal M05x40
295	N111806	Tornillo de cabeza hexagonal M05X35
296	L03902	Soporte
297	N106472	Tornillo autoroscante M05x10
298	Z18105	Manguera
299	L02643	Placa de motor

Nr.	Art.Nr.	Descripción
300	N111843	Arandela M08
301	N112378	Tornillo allen M08X30
302	N100170	Arandela M05
303	L02646	Disco de mando de rejilla de volteo
304	L02644	Placa de sujeción
305	N111825	Interruptor de contacto
306	N112014	Motor de rejilla de volteo cpl.
307	L03484	Protección térmica de motor
308	N100475	Junta plana blanca 8x2
309	B16951	Carcasa ventilador de tiro de aspiración
310	N110833	Tornillo autoroscante M05X16
311	N111804	Tornillo autoroscante M05X35
313	B19655	Motor de ventilador embalado
314	N106989	Tornillo de cabeza hexagonal
315	N112703	Tornillo autoroscante M04x08
316	Z38387	Conexión a la red
317	N112102	Interruptor diferencial de presión
318	L03638	Placa de sujeción
319	N112473	Sensor de presión diferencial
320	B16030	Placa adicional motor, incl. cable
321	N111836	Tornillo autoroscante M04x08
322	N111478	Borne a tierra
323	N101888	Arandela M04
324	B16561	Placa base USB11
325	Z38821	Canal de cableado
	B19092	Mazo de cableado
	Z40777	Cable para pantalla táctil 1,5 m
	E17128	Juego de juntas CONNECT EDGE
	E17129	Juego de juntas CONNECT EDGE RAO

Version RAO

330	LB00957	Tapa cpl.
331	N112274	Tuerca hexagonal M05
332	B19103	Tapa de convección
333	Z38990	RAO tubo
334	N111981	Tornillo de cabeza hexagonal M04X6
335	Z38728	Junta

*1

Al sustituir las piezas 74 y 76, los tornillos N108485 ya no son necesarios hasta el número de serie 231522701

Nota: Por favor considere que las partes sombreadas pueden diferir ligeramente del color aunque estén impresas en alta resolución! Las piezas del carenado con daños menores no pueden repararse y, por tanto, deben sustituirse como piezas de recambio. No hay ningún color RAL que coincida con las partes pintadas del carenado.

12. CONDICIONES DE GARANTÍA

Le recomendamos que la puesta en marcha sea realizada por un técnico certificado por RIKA.

Las siguientes condiciones de garantía son de aplicación, únicamente, en la Europa continental. Para el resto de países, serán válidas, las condiciones específicas del importador en cada uno de estos países. En caso de duda, así como, en caso de traducciones incorrectas u omisiones de contenido, la versión alemana es la única de referencia válida.

En el caso de una reclamación oportuna de daños, los derechos de reclamación de garantía por parte del interesado al distribuidor especializado o autorizado de RIKA, deben hacerse valer por escrito.

Al hacerlo, se deben presentar los siguientes documentos:

- Motivo de la reclamación por escrito
- Factura
- Protocolo de puesta en marcha
- Nombre del modelo y número de serie

GARANTIA RIKA 5 AÑOS

**En las soldaduras del cuerpo de la estufa.
En las estufas de pellets, hasta un consumo de pellets de 10.000 kg,
o, como máximo, 5 años.**

La garantía RIKA es una garantía comercial o de fabricante (sujeta a ciertas excepciones).

Comprende exclusivamente defectos de material y fabricación, así como la entrega gratuita de piezas de recambio. Los tiempos de trabajo y traslado no están incluidos en la garantía del fabricante.

Los requisitos para la prestación de la garantía son:

- Solo deben utilizarse piezas de repuesto originales suministradas por el fabricante.
- Instalación adecuada de la estufa conforme al manual del usuario vigente en el momento de la fecha de compra.
- La conexión de la estufa debe ser realizada por un técnico autorizado a trabajar con este tipo de estufas.
- La puesta en marcha debe ser efectuada por un técnico certificado por RIKA.

¡El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados anteriormente, anula los derechos de reclamación de garantía!

Cualquier coste generado al fabricante debido a una reclamación de garantía no legítima, será facturado al titular de la reclamación. Igualmente quedan excluidos de la garantía los daños debidos al incumplimiento de las instrucciones del fabricante para el funcionamiento de la estufa o causados por el usuario, como por ejemplo: el sobrecalentamiento, uso de combustibles no certificados, intervención indebida en el aparato o en el tubo de salida de gases de combustión, un tiro de chimenea mal ajustado en el aparato con un ajuste insuficiente o excesivo, agua de condensación, mantenimiento o limpieza no realizado o deficiente, incumplimiento de la normativa de construcción e instalación vigente, uso indebido por parte del operario o de terceras personas o daños de transporte y manipulación.

¡LA GARANTÍA DE ESTE FABRICANTE NO AFECTA A LAS DISPOSICIONES DE LA GARANTÍA LEGAL!

13. CONDICIONES DE LA GARANTÍA LEGAL

Como consumidor, tiene derecho a la garantía que cubre cualquier defecto en el momento de la entrega. La garantía es de dos (2) años, a partir de la fecha de entrega de la estufa.

A este respecto deben tenerse en cuenta las condiciones respectivas o las disposiciones de la garantía legal del distribuidor especializado de RIKA.

Quedan excluidas de la garantía legal:

1. Piezas de desgaste (desgaste normal, que no se deba a un defecto)
2. Componentes en contacto con el fuego, como cristal, vasos de combustión, rejillas, placas de tiro, placas deflectoras, revestimientos de la cámara de combustión (p. ej., ladrillos refractarios), cerámicas, elementos de encendido, sensores, sensores de la cámara de combustión y reguladores de temperatura.
3. Lacado, revestimientos superficiales (p. ej., asas, paneles)
4. Juntas
5. Piedra natural, termopiedra, etc.

válida desde: 01.07.2023

14. INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLADO

La empresa RIKA Innovative Ofentechnik GmbH se ha fijado el objetivo de que sus productos sean respetuosos con el medio ambiente a lo largo del ciclo completo de vida útil de los mismos. Nuestro compromiso con este objetivo se mantiene incluso una vez finalizada su vida útil.

Nota

Para el correcto reciclado del aparato, le recomendamos que se ponga en contacto con una empresa local de eliminación de residuos.

Nota

Para un desmontaje profesional del aparato, diríjase a su distribuidor especializado RIKA.

Nota

Le recomendamos que retire las piezas que se encuentran en contacto con el fuego, como el cristal, vaso de combustión, rejillas, placas de tiro, placas deflectoras, revestimientos de la cámara de combustión (por ejemplo, el material refractario), cerámica, elementos de encendido, sensores, sondas de la cámara de combustión y los sensores de temperatura, y los elimine en la basura doméstica.

Información sobre cada uno de los componentes de la unidad

- **Componentes eléctricos o electrónicos:** Desmonte los componentes eléctricos o electrónicos del aparato. Estos componentes no deben ser eliminados en la basura doméstica. Su adecuado reciclaje, debe realizarse a través del sistema de recogida de residuos de aparatos eléctricos.
- **Material refractario de la cámara de combustión:** Retire del aparato los componentes refractarios que hayan sido instalados en la cámara de combustión. Si tuviera elementos de fijación, deben ser retirados previamente. Los elementos refractarios que entran en contacto con el fuego o los gases de combustión, deben eliminarse; no es posible su reutilización o reciclaje.
- **Vermiculita en la cámara de combustión:** Retire del aparato la vermiculita instalada en la cámara de combustión. Si tuviera elementos de fijación, deben ser retirados previamente. La vermiculita que ha estado en contacto con el fuego o los gases de combustión debe eliminarse; no es posible su reutilización o reciclaje.
- **Cristal cerámico:** Retire el cristal cerámico con una herramienta adecuada. Retire las juntas y sepárelas del marco, si las hay. El cristal cerámico transparente puede, generalmente, reciclarse. Para ello debe separarse en cristales decorados y no decorados. El cristal cerámico, puede eliminarse como residuo de la construcción.
- **Chapa de acero:** Desmonte los componentes de hapa de acero de la unidad, desatornillando o flexionando (alternativamente por aplastamiento mecánico). Si los hubiera, retire las juntas de antemano. Deseche las piezas de chapa de acero como chatarra.
- **Hierro fundido:** Desmonte los componentes del aparato de hierro fundido desatornillando o flexionando (alternativamente por aplastamiento mecánico). Si los hubiera, retire las juntas de antemano. Deseche las piezas de chapa de acero como chatarra.
- **Piedra natural:** Retirar mecánicamente la piedra natural existente de la unidad y eliminarla como residuo de construcción.
- **Juntas (fibra de vidrio):** Retire las juntas del aparato, mecánicamente. Estos componentes no deben eliminarse junto con los residuos domésticos, ya que los residuos de fibra de vidrio no pueden destruirse mediante incineración. Deseche las juntas como, fibras de vidrio y cerámica (fibras minerales artificiales).
- **Tiradores metálicos y elementos decorativos:** Si están presentes, retire o desmonte los tiradores metálicos y los elementos decorativos y deséchelos como chatarra metálica.

Nota

Tenga en cuenta las opciones de reciclaje local para todos los componentes.

Extracto del código de residuos del Reglamento de la Lista Europea de Residuos

Código del residuo	Tipo de residuo
15 01 03	Embalaje de madera
17 01 03	Azulejos y cerámica
17 02 02	Vidrio
17 04 05	Hierro y acero
17 05 04	Tierra y piedras

Eliminación y reciclaje de componentes electrónicos

Mediante la aplicación de la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y otras normativas locales, respaldamos el establecimiento de sistemas de retirada y reciclaje.

Los aparatos usados pueden llevarse sin problemas a los puntos de recogida de residuos municipales para su reciclaje. Tenga en cuenta al respecto las disposiciones nacionales.



El aparato no debe eliminarse con la basura doméstica normal.

15. RESPETO DE LA NORMATIVA DE LA UE



Este producto cumple con los requisitos de la Comunidad Europea.

Por la presente, RIKA Innovative Ofentechnik GmbH declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/65/UE y 2011/1185/UE.

La versión más reciente y válida de la declaración de conformidad puede consultarse en www.rika.at







RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

verkauf@rika.at

www.rika.at

En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión alemana es la única válida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH