PANTALLA TÁCTIL

Software estufa V2.25.267.01

Software pantalla V2.25.279.02

Manual de Instrucciones



RIKA®

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. PUESTA EN MARCHA 3
Repaso general de los interfaces 3
Solicitud externa 3
Interfaz en seria 3
Conexión USB 3
Primeros pasos 3

3. MENÚ DE NAVEGACIÓN 4
Navegación 4
Funciones standard 4
Función de limpieza 4
Apertura de la puerta 5
ECO-función 5
Información activa 5

4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 6
Modo manual 6
Modo automático 6
Modo comfort 6
Encendido sin ignición eléctrica 6

5. AJUSTES 6
Horarios de calefacción 6
Ventiladores Multi Air 7
Protección anti-escarcha 7
Sensor de habitación RIKA 7
RIKA firenet 7
GSM 7
Salvapantallas 7
Bloqueo niños 7
Modo Hotel 7
Fecha/hora 7
Idioma 7
Reseteos 7
Grabaciòn / Logging 7
Servicio 7

6. INFORMACIÓN 8
Entradas 8
Salidas 8
Parámetros 8

7. MODOS DE FUNCIONAMIENTO EXTENDIDOS - PELLETS / LEÑA 9
Correcto encendido 9
Funcionamiento automático leña 9
Eco-funcionamiento 9
Funcionamiento combinado 10
Fácil recarga 10
Funcionamiento leña sin electricidad 10

8. NOTAS, AVISOS Y MENSAJES DE ERROR 11
Notas 11
Avisos 12
Mensajes de error 13
Anotaciones: 15

1. INTRODUCCIÓN

Nuestras felicitaciones por haber comprado un producto de calidad.

Para garantizar el funcionamiento de su aparato sin problemas, le recomendamos que lea detenidamente el presente manual de instrucciones y observe estrictamente las sugerencias contenidas en el mismo en todo momento


Una limpieza y mantenimiento de forma regular y experta de su estufa, garantizará un perfecto funcionamiento durante muchos años.

RIKA es siempre ambiciosa en cuanto a proporcionar un excelente servicio. Disfrute de una cálida acogida de su estufa RIKA tan a menudo como desee.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

2. PUESTA EN MARCHA

Repaso general de los interfaces

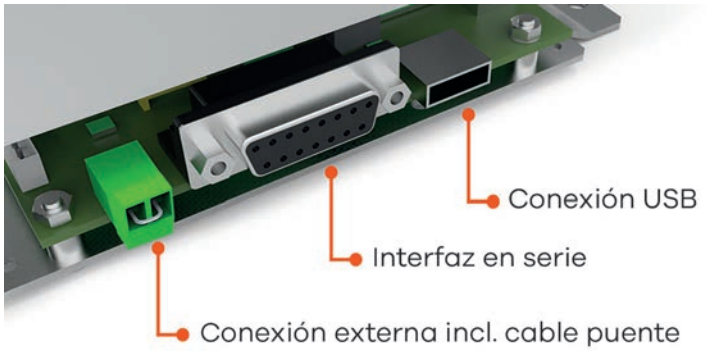

Solicitud externa

- Termostato externo de habitación*
- Interruptor (ejemplo: campana exgractora)*

* retire el cable puente y conecte un cable de dos hilos con una sección de entre 0.5 y 0.75mm².

La estufa tardará aproximadamente 1 minuto en apagarse tras recibir la orden de hacerlo.

Nota
No es posible el funcionamiento de la estufa sin el cable puente o un dispositivo conectado (ej. un termostao externo de habitación). La solicitud externa tiene prioridad sobre cualquier modo de funcionamiento (MANUAL/AUTOMÁTICO/COMFORT).

Interfaz en seria

- Sensor de habitación RIKA/ Sensor de habitación inalámbrico RIKA (disponibles bajo pedido)
- Control RIKA GSM (disponible bajo pedido)

Conexión USB

- Flash drive (incluido en el pedido)
- RIKA firenet (disponible bajo pedido)

Primeros pasos

Nota
La manipulación de los componentes del hardware solo debe ser realizada por personal técnico autorizado o bien, por el servicio técnico del fabricante.
La manipulación indebida en estos componentes conduce a la pérdida de la garantía o de las reclamaciones de garantía!!

Nota
¡El aparato sólo puede ponerse en funcionamiento si está completamente instalado!

Antes de encender su aparato por primera vez, el pen-drive (incluida en la entrega) debe insertarse en la entrada USB provista para ello en la parte posterior de la estufa

Instale el software como se describe en las instrucciones adjuntas

Tras la conexión a red, la pantalla cambiará a selección de idioma.



Seleccione un idioma. Posteriormente, ajuste la fecha y la hora.

Consejo
Para evitar la introducción errónea de datos, en cada fase de entrada de valores solo es posible pulsar cifras admisibles.



El botón „C“, actúa como botón de retroceso y borra el valor introducido en el campo seleccionado.

En caso de escritura errónea, presione la casilla correspondiente para realizar una nueva entrada.

Si todos los datos se han introducido correctamente, aparece un botón „Enter“. Al pulsar este botón, se confirma la entrada y se guardan los datos.

Consejo
Tanto la selección del idioma como el ajuste de la fecha y la hora sólo deben realizarse en la puesta en marcha.

ES

3. MENÚ DE NAVEGACIÓN

Su estufa está equipada con un sistema de control de vanguardia. Puede controlar todas las funciones desde la intuitiva pantalla táctil. La superficie de la pantalla táctil responde tanto a la presión del dedo como a un lápiz táctil.

Nota
Por favor, no utilice objetos punzantes para evitar daños en la pantalla táctil.

Navegación

El completo control de su aparato, incluye 4 niveles de menús principales:



INICIO
Controles: Encendido de la estufa (apagado, regulación potencia calorífica / selección temperatura ambiente, indica estado actual de la estufa, información activa


MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Rango: Modo manual, modo automático y modo comfort

AJUSTES
Ajuste de: horarios de calefacción, Multi-air, protección anti-escarcha, sensor de habitación RIKA, ...

INFO
Muestra: temperatura llama, horas totales de funcionamiento, igniciones totales, versión software,...

Funciones standard

Cada modelo proporciona las siguientes funciones estándar:

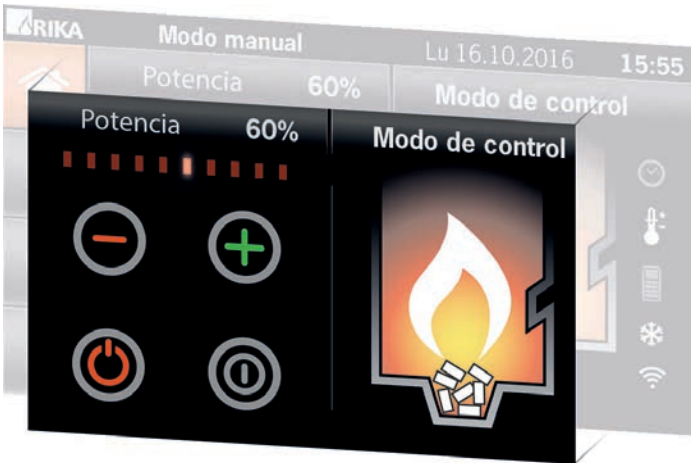


Reducción potencia de salida	Aumento potencia de salida
Apagado	Encendido / Standby

Nota
Para evitar encendidos o apagados involuntarios, se debe pulsar el botón durante 2 segundos.

Nota
Si su estufa es apagada durante el proceso de **IGNICIÓN** o FASE **INICIAL**, la pantalla mostrará **APAGADO** tras unos minutos.

Función de limpieza

Además de las funciones estándar, los modelos de estufa con rejilla giratoria automática disponen de una función de limpieza.

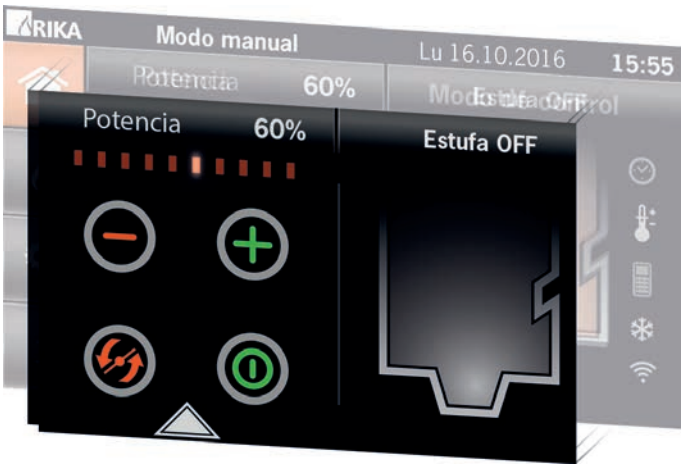

Rejilla en posición de limpieza	Muestra funciones adicionales

Nota
El girado de la rejilla, tan solo es posible con la **ESTUFA APAGADA** con la tamperatura de la cámara de combustión por debajo de 80°C!

Apertura de la puerta

Además de las funciones estándar, algunos modelos de estufa disponen de una función de apertura de puerta.



Muestra funciones adicionales	Oculta funciones adicionales
Apertura de la puerta de cristal decorativo	

ECO-función

Además de las funciones estándar, algunas estufas combi disponen de una función ECO.



Muestra funciones adicionales	Oculta funciones adicionales
	Cambio al modo Eco de funcionamiento

Información activa

La Información activa muestra si un módulo está conectado o habilitado.



HORARIOS DE CALEFACCIÓN

Función standard

SENSOR DE HABITACIÓN

Sólo con sensor de habitación RIKA / sensor de habitación inalámbrico RIKA

GSM

Sólo con el control RIKA GSM

PROTECCIÓN ANTI-ESCARCHA

Sólo con sensor de habitación RIKA / sensor de habitación inalámbrico RIKA

RIKA firenet

Solo con el módulo RIKA firenet

Nota
Puede encontrar información más detallada sobre las diferentes opciones en las instrucciones de cada módulo.

ES

4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO

En el menú principal „MODOS DE FUNCIONAMIENTO“ puede cambiar entre tres diferentes modos de funcionamiento: Manual, Automático y Comfort



Modo manual

Su estufa funciona a una potencia de calefacción predeterminada por usted.

El rango de potencia recomendado se encuentra entre el 50% y 100%. Si desea seleccionar una potencia de calefacción inferior, mantenga presionado el botón „menos“ durante 2 segundos. De esta forma usted puede fijar una potencia de calefacción dentro del rango de entre el30% y el 50%.

Consejo
El funcionamiento de la estufa en el rango recomendado de entre el 50% y el 100% de la capacidad de calefacción, causará menos hollín en la cámara de combustión y en el cristal de la puerta.

Modo automático

Su estufa funciona a la potencia de calefacción ajustada por usted durante los horarios de calefacción, preprogramados. Fuera de los horarios de calefacción, su estufa permanecerá en modo STANDBY

Consejo
Si selecciona el modo automático de funcionamiento, sin programar horario alguno de periodos de calefacción, el símbolo „horarios de calefacción“ parpadeará.

Nota
La estufa sólo iniciará su funcionamiento si el botón verde de encendido ha sido presionado. En el estado de funcionamiento ESTUFA OFF, la estufa no se pondrá en marcha.

Modo comfort

Durante los periodos de calefacción, preprogramados, su estufa mantendrá la temperatura ambiente nominal preestablecida por usted.

Fuera de los horarios de calefacción, es posible ajustar una temperatura de reducción. Si la temperatura de la habitación desciende por debajo de la temperatura de reducción ajustada, la estufa comenzará a funcionar fuera de los periodos de calefacción programados.

En este modo de funcionamiento, los horarios de calefacción se pueden desactivar. En este caso, su aparato calentará permanentemente la habitación a la temperatura nominal que haya ajustado.

Nota
La estufa sólo iniciará su funcionamiento si el botón verde de encendido ha sido presionado. En el estado de funcionamiento ESTUFA OFF, la estufa no se pondrá en marcha.

Nota
El modo de confort sólo puede seleccionarse si se conecta un sensor de habitación RIKA.

Encendido sin ignición eléctrica

Si el cartucho de encendido del aparato falla, se pueden utilizar pastillas de encendido para asegurar un funcionamiento de emergencia. En primer lugar, arranque la estufa como siempre. Espere a que concluya el ciclo de limpieza y/o la rejilla giratoria ocupe su posición de encendido. A continuación, abra la puerta de la cámara de combustión y coloque un puñado de pellets junto a una pastilla de encendido en el vaso de combustión y enciéndalo, posteriormente cierre la puerta de la cámara de combustión.


Nota
Atención: ¡No utilice líquidos inflamables para encender el fuego!

5. AJUSTES

En el menú principal de AJUSTES, puede, entre otros, manipular los horarios de calefacción, el ventilador Multi Air, la protección anti-escarcha, etc

Horarios de calefacción

Usando el programa de horarios de calefacción, su estufa puede funcionar de acuerdo a un horario preestablecido. La activación de los tiempos de calefacción (ON) da acceso a la temperatura de reducción (sólo con el sensor de habitación RIKA) y al programa de horarios de calefacción.

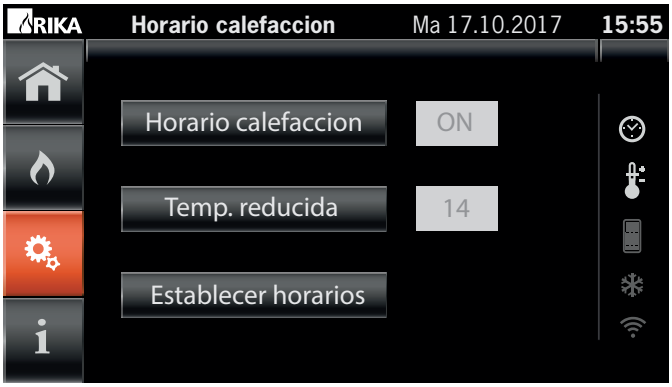

En el programa de horarios de calefacción, se pueden marcar días sueltos o simultanear días con el mismo horario. Para asignar horarios, seleccionar los días (NARANJA), y definir los horarios.

Al seleccionar el horario de calefacción I o el II, puede introducir las horas de encendido y apagado que necesita para los días de semana seleccionados. Los días ya programados, se marcarán VERDE Al volver a acceder al programa de horarios de calefacción.



Consejo
Tan pronto como se marca un día de la semana de color verde, se muestran los horarios de calefacción seleccionados.
Si se marcan varios días de la semana, sólo se visualizan los horarios de calefección idénticos. Si los horarios de calefección difieren entre sí, se muestran los símbolos (##: ##).

Consejo
Si su estufa no se pone en marcha aunque se encuentre dentro de un horario programado, compruebe si están activados (ON) y si su estufa está en estado de espera (Standby).

Ventiladores Multi Air

Al activar el ventilador Multi Air (ON), obtendrá acceso a la velocidad del ventilador y la adaptación del ventilador.

Etapa de ventilador
El volumen de aire de convección es ajustable desde: AUTO (se adapta automáticamente según la potencia de calefacción), hasta el nivel 1 (min) y el nivel 5 (máximo).

Area
Además, es posible adaptar la velocidad del ventilador Multi Air (AUTO, nivel 1 a nivel 5) un +/- 30% de la velocidad del ventilador.

Protección anti-escarcha

Si esta función está activada (ON) y si la temperatura ambiente cae por debajo del valor preestablecido de entre 2 ° C a 10 ° C, la estufa comenzará a funcionar.

Esta función se activa fuera de los horarios de calefacción y en el estado de funcionamiento ESTUFA OFF.

Sensor de habitación RIKA

Para obtener más información sobre esta opción, consulte el manual de instrucciones del sensor de habitaciín / sensor de habitación inalámbrico de RIKA. Si hay un sensor de la habitación instalado, dispondrá de acceso al ajuste de temperatura y necesidad de potancia

Ajuste de tempertura
Es posible ajustar la temperatura En la pantalla principal.

Tamaño de la habitación, potencia necesaria
(Preajuste de fábrica 3) La potencia de la estufa se puede ajustar desde el nivel 1 (para habitaciones pequeñas) hasta el nivel 4 (para habitaciones grandes).

RIKA firenet

Para más información sobre esta opción, consulte el manual de instrucciones RIKA firenet.

GSM

Para más información sobre esta opción, consulte el manual de instrucciones control RIKA GSM

Salvapantallas

Establece el intervalo de tiempo (OFF, de 1 min a 30 min) para activar el protector de pantalla.

Bloqueo niños

Con esta función está activada (ON), guarda un código de 4 dígitos. El protector de pantalla sólo podrá desactivarse introduciendo el código guardado.

Modo Hotel

Active el seguro para niños (ON) e ingrese un código de 4 dígitos. Posteriormente active el modo de hotel (ON). Espere que se encienda el protector de pantalla.

Solo se puedrán utilizar las 4 teclas de función **APAGADO / ENCENDIDO / PLUS / MENOS**. La selección de funciones adicionales sólo será posible con el código anteriormente grabado.

Fecha/hora

Ajusta la fecha y la hora.

Idioma

Selecciona el idioma deseado.

Reseteos

Kg hasta limpieza
Restablece la cifra de kg (700 - 1500kg) hasta la próxima limpieza, tras la realización del mantenimiento.

Ajustes de fábrica
Restablece todos los ajustes de la estufa a los ajustes de fábrica.

Nota
Este reseteo sólo puede realizarse si la temperatura de la estufa es inferior a 80 ° C!

Grabaciòn / Logging

Sólo para técnicos de servicio.

Servicio

Sólo para técnicos de servicio

6. INFORMACIÓN

En el menú principal INFO puede visualizar los parámetros más importantes.



Entradas

Temperatura de llama [°C]
Temperatura instantánea de llama

Temperatura habitación [°C]
Temperatura ACTUAL de la habitación

Dispositivo Ext.
Dispositivo externo habilitado (ON) o deshabilitado (OFF)

Interruptor de presión
Baja presión suficiente en la cámara de combustión para garantizar el funcionamiento (ON), o insuficiente (OFF)

Contacto rejilla
Rejilla en posición de combustión (ON) o en otra posición (OFF)

Salidas

Motor de descarga [‰]
Velocidad actual (0 - 1000)

Corriente del motor de descarga
Consumo actual (0 - 120)

Ventilador de tiro forzado [1/s]
Velocidad actual (0 - 2500)

Motor de inserción [‰]
Velocidad actual (0 - 1000)

Corriente del motor de inserción
Consumo actual (0 - 120)

Flaps de aire
Posición actual (0 - 1000)

Motor rejilla giratoria
Accionado (ON) o en reposo (OFF)

Ventilador Multi Air
Accionado (ON) o en reposo (OFF)

Ventilador 2 Multi Air
Accionado (ON) o en reposo (OFF)

Elemento de ignición
Accionado (ON) o en reposo (OFF)

Parámetros

Horas de funcionamiento pellets
Total de horas de funcionamiento en modo pellet (0 - 99999)

Total pellets alimentados [kg]
Volumen total de pellet alimentados (0 - 99999)

Kg hasta limpieza
Volumen de pellets hasta la próxima limpieza (1500 - 0)

Horas de funcionamiento leña
Total de horas de funcionamiento en modo leña (0 - 99999)

Contador igniciones
Igniciones totales (0 - 99999)

Ciclos ON/OFF
Número de fallos de corriente

Estado principal
Estado de funcionamiento. Secuencia de regulación principal

Subestado
Secuencia regulación secundaria del estado de funcionamiento

Tipo de estufa
Nombre de la estufa

Software de la estufa
Versión Software del control de la estufa

Software pantalla
Versión Software pantalla táctil

Consejo
La versión exacta del software **con el número de revisión** está indicada en la pantalla de entrada.
Desconecte la estufa de la red por un corto tiempo. En la pantalla naranja con el logotipo de RIKA, toque el nombre de la estufa en la esquina inferior izquierda, se mostrará la versión actualmente instalada del software de la estufa y la pantalla digital.

7. MODOS DE FUNCIONAMIENTO EXTENDIDOS - PELLETS / LEÑA

Su estufa combi cuenta con un reconocimiento automático del combustible y con regulación de la combustión. El modo de funcionamiento puede cambiar en cualquier momento entre pellets y leña.


Nota
Es imprescindible seguir la indicaciones de alimentación como se indica en el manual de instrucciones de su estufa, sin ninguna excepción.

Nota
Durante todo el período de funcionamiento en modo leña, se desactivan las funciones de horario de calefacción, temperatura ambiente y protección anti-escarcha, así como el dispositivo externo. Estas funciones no se volverán a activar hasta que el funcionamiento con leña no haya finalizado.


Correcto encendido

Nota
¡No utilice líquidos inflamables para encender el fuego!


Abra la puerta de la cámara de combustión y coloque dos pequeños leños en dirección longitudinal a cada lado del suelo de la cámara de combustión.

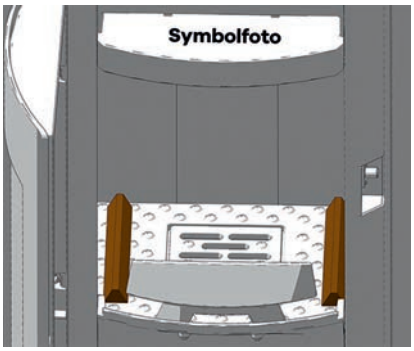

Coloque 2 o 3 troncos transversales sobre los leños.

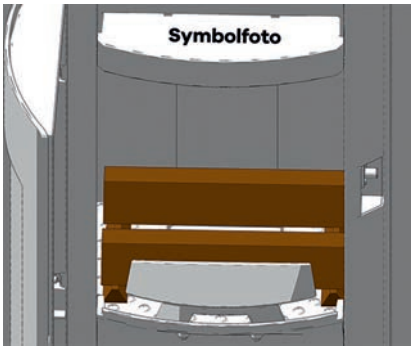

Coloque más leños transversalmente y añada 2-4 pastillas de encendido RIKA encima de los leños. Si es necesario, se puede colocar papel bajo los leños en lugar de las pastillas de encendido.

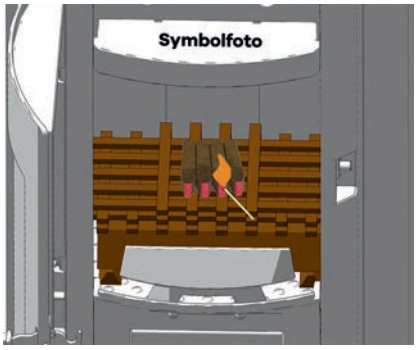

Tras colocar las pastilla RIKA (o el papel) encienda y cierre la puerta de la cámara de combustión.

Nota
Asegúrese de que el vaso de combustión está vacío, ya que la rejilla gira después de cerrar la puerta de la cámara de combustión.

Consejo
Pastillas de encendido RIKA nº. E15834. Disponibles en su distribuidor RIKA.

ES

Funcionamiento automático leña

La regulación automática de apagado muestra la siguiente secuencia:



CHEQUEO LEÑA
Su estufa comprueba si la leña ha sido colocada.

FUNCIONAMIENTO LEÑA / ECO-FUNCIONAMIENTO
Su estufa asegura una óptima combustión de la leña.

POR FAVOR RECARGA
Su estufa indica el momento adecuado para la recarga de más leña.

NO RECARGAR
Su estufa informa que no se puede asegurar la ignición después de recargar más leña

Eco-funcionamiento

Para una pequeña cantidad de combustible (carga parcial) debe utilizar el modo ECO-FUNCIONAMIENTO. En „Funciones ampliadas", después de cerrar la puerta de la cámara de combustión, puede cambiar a ECO-FUNCIONAMIENTO. En el estado de funcionamiento la comprobación de leña cambiará a ECO-FUNCIONAMIENTO.




Nota
El **ECO-**FUNCIONAMIENTO sólo es posible tras la primera recarga

Funcionamiento combinado

Encendido automático de la leña durante el arranque, y reconocimiento automático de leña durante el funcionamiento. La leña se enciende mediante el encendido con pellets.

Encendido automático de la leña durante la puesta en marcha

Coloque dos troncos en la cámara de combustión. Asegúrese de que al menos uno de los troncos se encuentre sobre el vaso de combustión para facilitar su encendido. Cierre la puerta de la cámara de combustión.

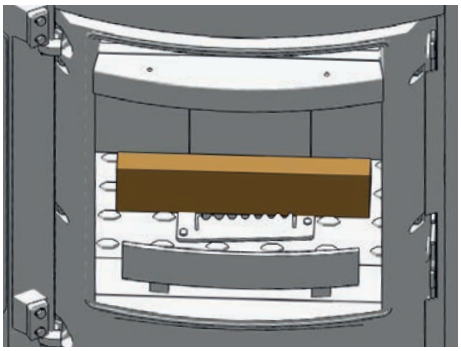

Iniciado del funcionamiento de la estufa. Tras un exitoso encendido, el estado de la estufa cambia de „Encedido" a „comprobación de leña", y tras la comprobación a „Fucionamiento en leña".

Nota
Si no recarga más leña, automáticamente se inicia el funcionamiento en modo pellets, mientras la estufa esté encendida.

Detección automática de leña durante el funcionamiento

Durante el funcionamiento en modo pellets, abra la puerta de la cámara de combustión y coloque 2 troncos. Asegúrese de que al menos uno de los troncos se encuentre por encima del vaso de combustión para facilitar la combustión.

Cierre la puerta de la cámara de combustión. El estado de funcionamiento cambia de funcionamiento controlado a comprobación de leña y después a funcionamiento leña.

Nota
Si no recarga más leña, automáticamente se inicia el funcionamiento en modo pellets, mientras la estufa esté encendida.

Si apaga la estufa combi durante la combustión de leña, el estado de funcionamiento cambiará a ESTUFA OFF después de la combustión total de la leña.

Fácil recarga

Con el fin de reducir la descarga de gases de combustión al rellenar los troncos, hay disponible una función de relleno fácil.

Mostrar funciones adicionales	Ocultar funciones adicionales
Abre flap de gases de combustión	

Espere unos 3 segundos antes de abrir la puerta de la cámara de combustión para recargar.

Tras cerrar la puerta de la cámara de combustión, gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el flap de gases.

Nota
Si la tapa de los gases de combustión está abierta, aparece una advertencia en la pantalla. Vence cuando cierra la tapa del gas de combustión.

Nota
No es posible el funcionamiento en modo pellet con el flap abierto.

Funcionamiento leña sin electricidad

Nota
Su estufa debe desconectarse de la red eléctrica para un funcionamiento sin conexión eléctrica.

Nota
Cualquier modificación del procedimiento indicado puede dañar los componentes, lo cual anulará automáticamente cualquier reclamación de garantía.

Inserte la llave de tubo suministrada en la abertura, tal como se muestra.



Gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se pueda sentir un ligero tope.



Retire la llave de la abertura y vuelva a colocarla en posición horizontal.



Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté a ras con la marca en el panel lateral (aproximadamente 45 °). Ahora está en la posición de encendido.



Después de un exitoso encendido, gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj paso a paso para reducir el aire de combustión manualmente, regulando así la combustión.



Cada vez que se agregue leña, la llave debe ser llevada de nuevo a la posición de encendido. El aire de combustión se regula como se ha descrito anteriormente.

Nota
Asegúrese siempre de que la estufa tenga suficiente aire para la combustión.

8. NOTAS, AVISOS Y MENSAJES DE ERROR

Para garantizar un funcionamiento sin problemas, su estufa está equipada con una serie de dispositivos de seguridad.

Notas

Nota			
Significado	Se requiere un mantenimiento de la unidad o un ciclo de limpieza.	La batería de la placa base está vacía o defectuosa.	Tras un fallo de alimentación eléctrica, los flaps de aire se calibran nuevamente.
Solución	Realice un mantenimiento / ciclo de limpieza. Selaccione el **Menú ajustes /**submenú **Resets**. Resetee „**kg hasta limpieza**“.	La estufa puede continuar funcionando, pero tras un fallo de alimentación eléctrica debe introducir la fecha, hora y los horarios de funcionamiento.	Espere hasta que finalice el procedimiento (más de 5 min).

ES

Avisos

Aviso			
Significado	La tapa del depósito de pellets está abierto.	La puerta de la cámara de combustión está abierta.	La puerta de la cámara de combustión y / o la tapa del depósito de pellets están abiertas.
Solución	Cierre la tapa del depósito de pellets	Cierre la puerta de la cámara de combustión	Cierre la puerta de la cámara de combustión y/o la tapa del depósito.

Aviso			
Significado	Los flaps de antirretorno de llama y de gases de combustión no están en posición de encendido.	El flap de los gases de combustión no está en posición de combustión.	La relación de presión entre la sala de instalación y la cámara de combustión no permite el funcionamiento
Solución	Active los flaps antirretorno de llama de gas de combustión.	Cierre el flap de gases de combustión	Compruebe la estanqueidad de la estufa (puerta de la cámara de combustión, tapa de limpieza), factores perturbadores en la sala de instalación (campana de cocina, ventanas cerradas, ...), así como la chimenea..

Aviso		
Significado	No hay señal en el sensor de sala (radio).	
Solución	Compruebe si el sensor de la habitación (radio) está conectado correctamente. Compruebe el led de control del receptor y, si es necesario, cambie las pilas del emisor.	

Mensajes de error


Si se produce un error, su estufa cambia al estado de funcionamiento APAGADO. Una vez que se ha tomado la medida apropiada, su estufa está lista para ser operativa nuevamente.

Nota
Si los mensajes de error aparecen una y otra vez, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente sin demora.

ES

Error			
N°.	#00	#01	#02
Significado	Cantidad insuficiente de pellets en el depósito.	La tapa del depósito de pellets no ha sido cerrada.	La puerta de la cámara de combustión no ha sido cerrada.
Solución	Rellenar de pellets y salir del mensaje de error. El primer ciclo de encendido durará más tiempo, ya que primero debe rellenarse el tornillo sinfín de pellets.	Cerrar la tapa del depósito de pellets y salir del mensaje de error.	Cerrar la puerta de la cámara de combustión y salir del mensaje de error.

Error			
N°.	#01/02	#03	#04
Significado	La puerta de la cámara de combustión y / o la tapa del depósito de pellets no han sido cerradas.	El ciclo de encendido ha fallado.	La rejilla no puede completar el ciclo de girado.
Solución	Cierre la puerta de la cámara de combustión y / o la tapa del depósito de pellets y salga del mensaje de error.	Limpiar el vaso de combustión y el tubo de ignición. Salga del mensaje de error.	Verifique el bloqueo de la rejilla en el área del vaso de combustión y salga del mensaje de error.

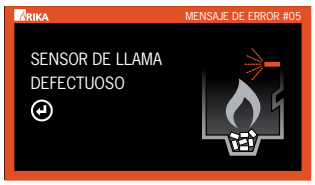Error			
N°.	#05	#06	#07
Significado	La temperatura de la cámara de combustión no puede medirse.	El motor de descarga no puede ser accionado correctamente.	El motor de inserción no puede ser accionado correctamente.
Solución	Limpiar la sonda de temperatura de llama y confirmar el mensaje de error.	Salga del mensaje de error.	Salga del mensaje de error

Error			
N°.	#08	#09	#10
Significado	El motor de descarga está bloqueado.	El motor de inserción está bloqueado.	Los flaps de aire no están en la posición correcta.
Solución	No es posible el funcionamiento, por favor informe al servicio de atención al cliente.	No es posible el funcionamiento, por favor informe al servicio de atención al cliente.	Salga del mensaje de error.

Error			
N°.	#11	#11	#12
Significado	Los flaps antirretorno de llama y de los gases de combustión no están en posición de encendido.	El flap de los gases de combustión no está en posición de combustión.	No se alcanza la velocidad prescrita del ventilador de los gases de combustión.
Solución	Active los flaps antirretorno de llama de gas de combustión.	Cierre el flap de gases de combustión	Salga del mensaje de error

Error			
N°.	#13	#14	#14
Significado	La relación de presión entre la sala de instalación y la cámara de combustión no permite el funcionamiento	La acumulación de calor dentro del aparato se debe a una convección insuficiente.	La acumulación de calor dentro del aparato se debe a una convección insuficiente.
Solución	Compruebe la estanqueidad de la estufa (puerta de la cámara de combustión, tapa de limpieza), factores perturbadores en la sala de instalación (campana de cocina, ventanas cerradas, ...), así como la chimenea..	Deje que la estufa se enfríe y desconéctela de la red eléctrica. Desbloquee (presione) el limitador de temperatura de seguridad (lado posterior de la estufa). Compruebe si las aberturas de aire de convección están libres.	Deje que la estufa se enfríe. Compruebe si las aberturas de aire de convección están libres. Salga del mensaje de error y compruebe si el ventilador de aire de convección funciona. En el estado de funcionamiento OPERACIÓN CONTROLADA.

Error			
N°.	#15	#16	#17
Significado	El motor de descarga no puede ser accionado correctamente.	El motor de inserción no puede ser accionado correctamente.	Los flaps de aire no pueden ser accionadas correctamente.
Solución	Deje que la estufa se enfríe. Interrumpir la fuente de alimentación durante unos 10 segundos.	Deje que la estufa se enfríe. Interrumpir la fuente de alimentación durante unos 10 segundos	Deje que la estufa se enfríe. Interrumpir la fuente de alimentación durante unos 10 segundos

Error			
N°.	#18	#19	#20
Significado	La cerradura mecánica de extracción del insert no está en posición de funcionamiento (horizontal).	La pantalla táctil está distorsionada. No es posible utilizarla.	La conexión a la pantalla táctil se encuentra interrumpida.
Solución	Por favor, compruebe que la palanca de seguridad de la cerradura mecánica de extracción, se encuentra en la posición correcta y asegure la estufa.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.	Deje que la estufa se enfríe. Interrumpir la fuente de alimentación durante unos 10 segundos

Anotaciones:

Z36560_ES_TouchDisplay_V2.25 | 18.04.2019

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Müllerviertel 20
4563 Micheldorf / AUSTRIA
Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43
E-Mail: verkauf@rika.at **www.rika.at**

En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión alemana es la única válida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta

© 2019 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH