Touch Display

Software kachel V2.26.409.02

Software display V2.26.395.01

Handleiding

RIKA®

INHOUDSTAFEL

1. VOORWOORD 3

2. EERSTE HANDELINGEN 3
Overzicht aansluitingen 3
Externe aansluitingen 3
Seriële poort 3
USB poort 3

3. OPBOUW MENU 4
Navigatie 4
Standaard functies 4
Reinigingsfunctie 4
Functie deur openen 5
ECO-Functie 5
Info activiteiten 5

4. BEDRIJFSMODI 6
Manueel vermogen 6
Tijdsprogramma vermogen (automatisch) 6
Tijdsprogramma room (comfort) 6
Opstarten zonder elektrische ontsteking 6

5. INSTELLINGEN 6
Tijdsprogramma 6
MultiAir ventilator 7
Vorstbeveiliging 7
RIKA ruimtevoeler 7
RIKA firenet 7
GSM 7
Screensaver 7
Kinderslot 7
Hotelmodus 7
Datum/tijd 7
Taal 7
Resets 7
Opnemen 7
Service 7

6. INFO 8
Ingangen 8
Uitgangen 8
Parameter 8

7. BEDRIJFSMODI - PELLET / HOUT 9
Vuur aanmaken 9
Houtmodule: automatische regeling 9
Eco werking 9
Gecombineerde werking 10
Bijvullen-functie 10
Houtmodule in geval van stroomuitvaal 10

8. MEDEDELINGEN EN WAARSCHUWINGEN 11
Mededelingen 11
Waarschuwingen 11

9. FOUTMELDINGEN 13
Rookgasventilator 15
Motor horizontaal 15
Motor diagonaal 15
Vlamvoeler 16
Storing communicatie 16
Druksensor 17
Limiter 17
Opmerkingen 18

1. VOORWOORD

Proficiat met de aankoop van uw kachel, een kwaliteitsvolle Oostenrijkse kachel.

Om een storingsvrije werking te garanderen raden we u aan om deze handleiding zorgvuldig te lezen en steeds de aanbevelingen op te volgen.

Een regelmatig en vakkundig onderhoud / reiniging garandeert een duurzame werking gedurende vele jaren.

RIKA tracht steeds een uitstekende service te bieden. We wensen u veel plezier en aangename warmte met uw RIKA kachel.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

2. EERSTE HANDELINGEN

Aanwijzing
Manipulatie aan hardwarecomponenten mag enkel worden uitgevoerd door een geschoold vakman. U kan geen aanspraak maken op de garantie als u zelf onderdelen manipuleert of niet-originele componenten gebruikt!

Aanwijzing
De inbedrijfname van de kachel mag slechts uitgevoerd worden als de installatie is voltooid!

Overzicht aansluitingen

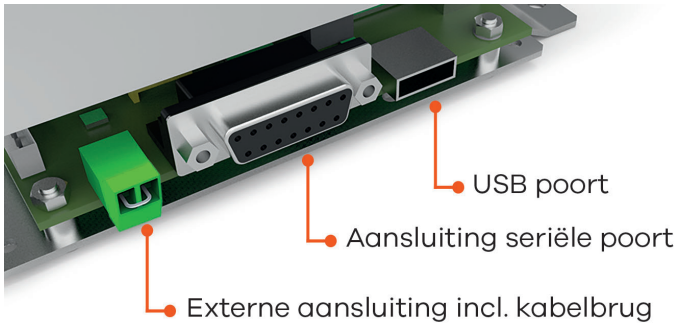

Externe aansluitingen

- Externe thermostaat*
- Contactschakelaar (vb.: Dampkap)*

* Kabelbrug verwijderen en een 2-polige kabel met een doorsnede van 0,5 – 0,75 mm² aansluiten.

Bekomt het externe contact een signaal om de kachel te stoppen, dan duurt het ca 1 min. tot de kachel aanvangt met de uitdooffase.

Aanwijzing
Indien de kabelbrug ontbreekt of de externe thermostaat nog niet is aangesloten dan zal de kachel **nooit opstarten**. Dit contact heeft voorrang op alle andere instellingen en modi (MANUEEL, AUTOMATISCH, COMFORT) in de kachel.

Seriële poort

- RIKA ruimtevoeler / RIKA draadloze ruimtevoeler (optie)
- RIKA GSM module (optie)

USB poort

- RIKA firenet (optie)

3. OPBOUW MENU

Uw nieuwe kachel is voorzien van een moderne regeling. Verschillende instellingen en functies kunnen via het aanraakscherm uitgevoerd worden. Het oppervlak van het aanraakscherm reageert op de aanraking met de vinger alsook op de aanraking van een touch-pen.

Aanwijzing
Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen om het display te bedienen. Dit kan beschadiging veroorzaken aan het oppervlak.

Navigatie

De volledige bediening van de kachel wordt in 4 hoofdmenus opgedeeld:

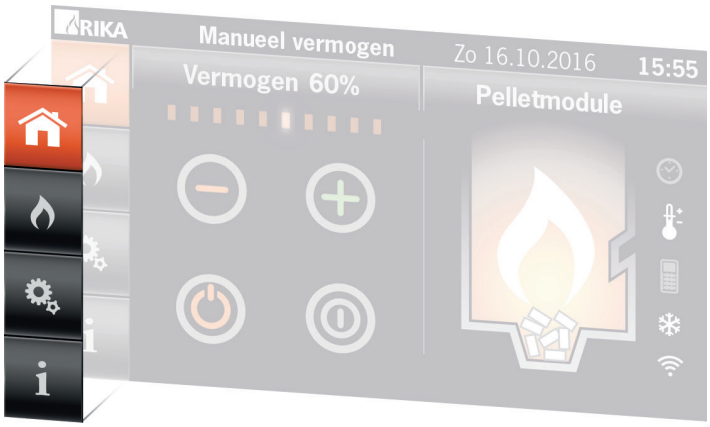

HOME
Bediening: In- en uitschakelen, instelling van het vermogen / gewenste ruimtetemperatuur, actuele toestand van de kachel, info activiteit

BEDRIJFSTOESTAND
Keuze: Manueel vermogen, tijdsprogramma vermogen of tijdsprogramma room

INSTELLINGEN
Instelling: Tijdsprogramma, MultiAir, antivorst, RIKA ruimtevoeler,...

INFO
weergave: Temperatuur vuurhaard, bedrijfsuren, aantal ontstekingen, softwareversie,...

Standaard functies

Iedere kachel beschikt over deze standaard functies:

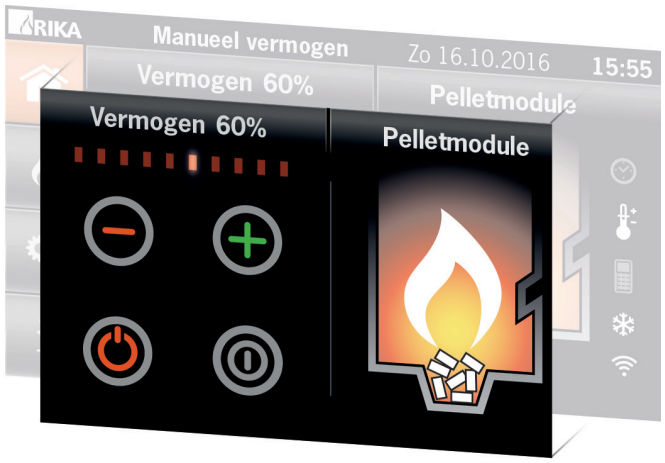

Vermogen verlagen

Vermogen verhogen

Uit

Start / Standby

Aanwijzing
De aan- of uittoets moet men minstens 2 seconden ingedrukt houden om deze te veranderen van status, dit om een ongewilde actie te vermijden.

Aanwijzing
Schakelt u de kachel uit tijdens de start- of ontstekinsfase, verandert de status na enkele minuten naar **KACHEL UIT**.

Reinigingsfunctie

Sommige kachels beschikken over een automatische asverwijdering, een reinigingsfunctie.

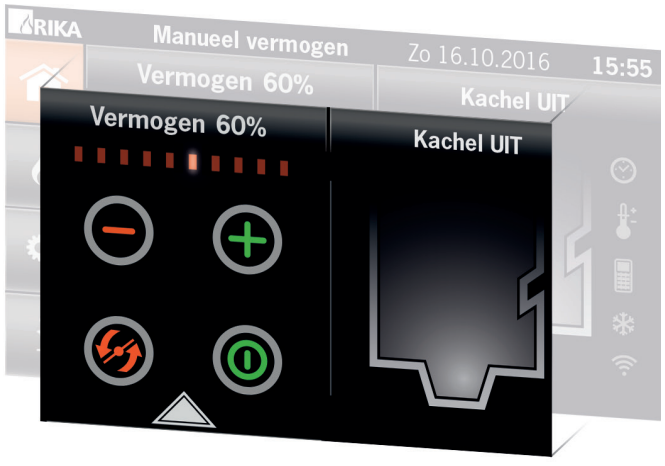

Het rooster kantelt zich in de reinigingspositie

Bijkomende functies verdwijnen

Aanwijzing
Het kantelrooster kan enkel geactiveerd worden als de **KACHEL UIT** geschakeld is en de temperatuur in de vuurhaard lager is dan 80 °C!

Functie deur openen

Bepaalde modellen beschikken over een bijkomende functie om de deur te openen.

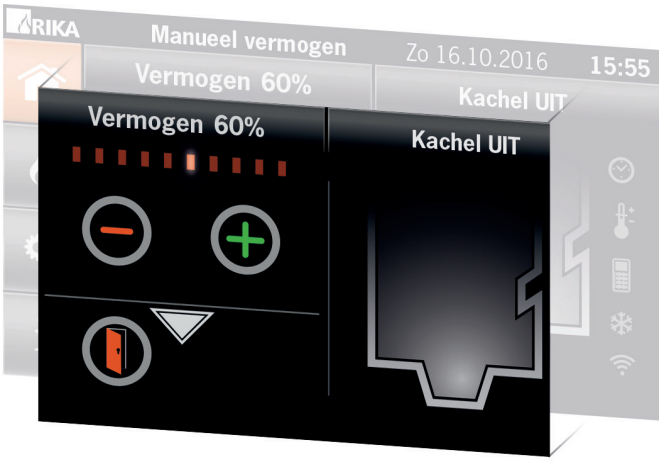

	Bijkomende functies verdwijnen		Bijkomende functies verschijnen
	Openen eerste deur		

ECO-Functie

De combikachels beschikken over een eco-functie.

	Bijkomende functies verdwijnen		Bijkomende functies verschijnen
			Omschakelen naar de ECO-functie

Info activiteiten

Deze info geeft aan welke modules aangesloten zijn en welke actief zijn.

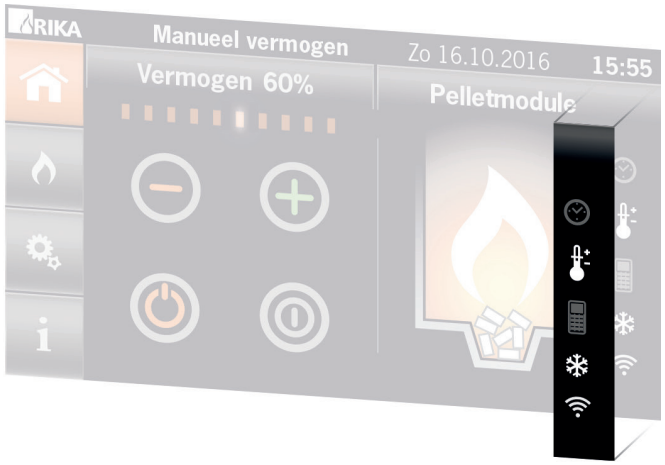

TIJDSPROGRAMMA

standaard functie

RUIMTEVOELER

enkel met RIKA ruimtevoeler / draadloze RIKA ruimtevoeler

GSM

enkel met RIKA GSM module

VORSTBEVEILIGING

enkel met RIKA ruimtevoeler / draadloze RIKA ruimtevoeler

RIKA firenet

enkel met RIKA firenet

Aanwijzing
Bijkomende informatie over de verschillende opties kunt u raadplegen in de betreffende handleiding.

4. BEDRIJFSMODI

In het hoofdmenu BEDRIJFSMODI maakt u een keuze uit: Manueel vermogen, tijdsprogramma vermogen, tijdsprogramma comfort.

Manueel vermogen

Uw kachel wordt ingesteld op een door u bepaald vermogen.

Het aanbevolen vermogen ligt in een bereik van 50 %- 100 %. Wenst u een vermogen in te stellen dat lager is dan 50 %, houd dan de min-toets minstens 2 seconden ingedrukt. Het minimale vermogen is 30 %.

Tip
In het aanbevolen vermogensbereik van 50 % tot 100 % is de vervuiling in de vuurhaard en het deurglas kleiner.

Tijdsprogramma vermogen (automatisch)

U kiest het vermogen van de kachel volgens een tijdsprogramma dat u zelf instelt. Buiten het ingestelde tijdsprogramma blijft de kachel in **STANDBY**.

Tip
Kiest u tijdsprogramma vermogen en er is geen tijdsprgramma ingesteld, dan knippert het symbool „tijdsprogramma". De kachel blijft in standby.

Aanwijzing
De kachel start enkel als er **STANDBY** op het display staat. Indien er op het display **KACHEL UIT** staat zal de kachel niet opstarten

Tijdsprogramma room (comfort)

Aanwijzing
De modus "tijdsprogramma room" kan enkel geactiveerd worden als een ruimtevoeler is aangesloten.

U stelt de kachel in op een gewenste ruimtetemperatuur in combinatie met een tijdsprogramma.

Bijkomend kan u een verlaagde temperatuur instellen voor de momenten waarop de kachel niet staat geprogrammeerd. Wordt de ruimtetemperatuur lager dan de ingestelde verlaagde temperatuur dan zal de kachel starten en de ruimte opwarmen.

Het tijdsprogramma kan u desactiveren. De kachel verwarmt in functie van de gewenste ruimtetemperatuur en houdt geen rekening met het tijdsprogramma.

Aanwijzing
De kachel kan enkel opstarten als er **STANDBY** op het display staat. Staat er **KACHEL UIT** op het display dan zal de kachel niet opstarten.

Opstarten zonder elektrische ontsteking

Functioneert de ontstekingsweerstand niet, dan ontsteekt u de kachel met een aanmaakblokje. Start de kachel op zoals u gewoon bent. Wacht totdat de reinigingscyclus voorbij is. Open de deur van de vuurhaard en leg een handvol pellets en het aanmaakblokje in de branderkorf, ontsteek het aanmaakblokje en sluit de deur van de vuurhaard.

Aanwijzing
Gebruik geen vloeibare ontstekingsmiddelen voor het aanmaken van de kache!

5. INSTELLINGEN

In het hoofdmenu INSTELLINGEN kan u o.a. een tijdsprogramma instellen, Multi Air, vorstbeveiliging e.d.

Tijdsprogramma

Met het tijdsprogramma wordt uw kachel tijdsgestuurd bediend. Een geactiveerd tijdsprogramma (AAN) maakt het mogelijk om een verlaagde temperatuur (enkel met de RIKA ruimtevoeler) en het tijdsprogramma in te stellen.

In het tijdsprogramma kunt u één of meerdere dagen gelijktijdig programmeren. (ORANJE weergave).

Nu worden de periode I en periode II „actief" en kunt u 1 of 2 periodes kiezen om te verwarmen op die gekozen dagen. U kunt de gewenste AAN- en UITtijdstippen nu ingeven voor de gekozen dagen.

De weekdagen met een ingestelde periode worden GROEN gekleurd.

Tip
Kiest u een dag dan wordt de ingestelde periode zichtbaar.

Kiest u meerdere dagen met gelijkaardig ingestelde periodes, dan verschijnt het tijdstip naast de periodes. Kiest u verschillende dagen met verschillend ingestelde periodes, dan verschijnt (##:##).

Tip
De kachel moet in de regeling **STANDBY** zijn om de pelletmodule op te starten volgens de ingestelde tijdsprogrammatie.

MultiAir ventilator

U activeert de Multi Air ventilator (AAN) en het wordt mogelijk om het vermogen te wijzigen en de snelheid aan te passen.

Multi air vermogen
Het gewenste vermogen is instelbaar met AUTO (automatische aanpassing in functie van het vermogen van de kachel) of volgens vermogen 1 (min.) tot vermogen 5 (max).

Multi air aanpassing
Bijkomend kan de algemene snelheid aangepast worden (+/- 30 % verandering). Deze procentuele aanpassing is dan van toepassing op zowel het manueel ingestelde vermogen (5-1) als op de AUTO instelling.

Vorstbeveiliging

Aanwijzing
Enkel mogelijk met een aangesloten ruimtevoeler.

Indien de functie actief is (AAN) en de ruimtetemperatuur lager wordt dan de ingestelde waarde (4 °C - 10 °C) dan start uw kachel.

De vorstbeveiliging werkt onafhankelijk van het ingestelde tijdsprogramma en ook als de kachel op UIT staat.

RIKA ruimtevoeler

Raadpleeg de handleiding van de RIKA ruimtevoeler of de draadloze RIKA ruimtevoeler. Indien een ruimtevoeler angesloten is wordt het mogelijk om de temperatuur aan te passen en het gewenst vermogen te wijzigen.

Ruimtetemperatur
Weergave van de actuele ruimtetemperatuur in graden Celsius.

Aanpassing temperatuur
De temperatuur die in infomenu aangegeven is kan hier aangepast worden.

Oververhittingsbeveiliging
De kachel dooft zodra de ruimtetemperatuur hoger wordt dan 30 °C.

Gewenst vermogen
fabrieksinstelling op 3
Het gewenste vermogen is instelbaar van vermogen 1 (kleine ruimte) tot vermogen 4 (grote ruimte).

Modulatie
Bij de geactiveerde modulatie kunt u de hysteresis instellen van 0,5 - 1 °C.

RIKA firenet

Raadpleeg de handleiding van de RIKA firenet module.

GSM

Raadpleeg de handleiding van de RIKA GSM module.

Screensaver

Bij de geactiveerde screensaver (ON) kunt u kiezen tussen de modi **Klassiek**, **Info** en **Donker**. In het menu **Uitgebreid** stelt u de wachttijd in minuten (1 - 60 min) en de helderheid in. De instelling van de helderheid is niet beschikbaar voor de modus Donker.

- **Klassiek**: RIKA-screensaver over het onderwerp Duurzaamheid
- **Info**: werkelijke en nominale temperatuur of vermogen (afhankelijk van de modus alleen mogelijk met de aangesloten RIKA-ruimtevoeler)
- **Donker**: een verduisterd scherm

In het menu **Uitgebreid** stelt u de wachttijd in minuten (1 - 60 min) en de helderheid in. De instelling van de helderheid is niet beschikbaar voor de modus Donker.

Kinderslot

Mededeling
Alleen met de geactiveerde screensaver mogelijk.

Is de functie actief (AAN) dan kan u een 4-cijferige code ingeven. Wacht op de activering van de screensaver.

Het bedienen van de kachel is alleen met de opgeslagen code mogelijk.

Hotelmodus

Mededeling
Alleen met de geactiveerde screensaver mogelijk.

Activeer de functie >kinderslot< en geef een 4-cijferige code in. Activeer de hotelmodus. Wacht op de activering van de screensaver.

Vanaf nu kunt u enkel op **AAN / UIT / PLUS / MIN** drukken. Voor ingave van verdere functies heeft u de code nodig.

Datum/tijd

Stel de datum en tijd in.

Taal

Kies de gewenste taal.

Tip
Taalkeuze en instelling van het tijdstip moeten enkel tijdens de eerste inbedrijfname ingevoerd worden.

Resets

Aanwijzing
De resets kunnen enkel uitgevoerd worden als de kachel kouder is dan 80 °C!

KG tot reiniging
Nadat het onderhoud is uitgevoerd wordt de teller terug ingesteld.

Fabrieksinstelling
Wijzig alle instellingen naar de fabrieksinstellingen.

WLAN Instellingen
Reset WLAN Instellingen.

Opnemen

Enkel voor de servicetechnieker

Service

Enkel voor de servicetechnieker

6. INFO

In het hoofdmenu INFO kunt de belangrijkste actuele parameters bekijken.

Ingangen

Vlamtemperatuur [°C]
Actuele temperatuur in de vuurhaard

Ruimtetemperatuur [°C]
Weergave actuele ruimtetemperatuur in graden C enkel met een angesloten ruimtevoeler

Bakoventemp. [°C]
Actuele Bakoventemp.

Onderdrukbewaking
De onderdruk in de vuurhaard is voldoende (AAN) of ontoereikend (UIT)

Contact kiprooster
Kiprooster in horizontale positie (AAN) of afwijkende positie (UIT)

Druksensor
Drukverschil in de luchttoevoer (DAR-systeem - systeem voor dynamische luchtregeling)

Extern contact
Extern contact is actief (AAN) of niet-actief (UIT)

Uitgangen

Motor diagonaal [‰]
Actueel toerental (0 - 1000)

Motor diagonaal stroom
Actueel stroomverbruik (0 - 120)

Rookgasventilator [1/s]
Actueel toerental (0 - 2500)

Motor horizontaal [‰]
Actueel toerental (0 - 1000)

Motor horizontaal stroom
Actueel stroomverbruik (0 - 120)

Luchtkleppen [‰]
Actuele positie (0 - 1000)

Kantelrooster motor
Aansturing actief (AAN) of inactief (UIT)

Multi Air ventilator 1
Aansturing actief (AAN) of inactief (UIT)

Multi Air ventilator 2
Aansturing actief (AAN) of inactief (UIT)

Ontstekingsweerstand
Aansturing actief (AAN) of inactief (UIT)

Parameter

Bedrijfsuren pellets
Totaal aantal bedrijfsuren pelletmodus (0 - 99999)

Verbruik pellets [kg]
Totaal verbruik van pellets (0 - 99999)

Kg tot reiniging
aantal kg pellets dat nog mag verbruikt worden voordat een volgend onderhoud moet uitgevoerd worden (1500 - 0)

Bedrijfsuren hout
Totaal aantal bedrijfsuren houtmodus (0 - 99999)

Aantal ontstekingen
Totaal aantal ontstekingen (0 - 99999)

AAN/UIT cycli
Aantal stroomonderbrekingen

Main State
Bedrijfstoestand hoofdregeling

Sub State
Bedrijfstoestand subregeling

Type kachel
Naam van de kachel

Software kachel
Softwareversie van de kachel

Software Display
Softwareversie Touchdisplay

GFX versie
Grafische versie touchdisplay

Tip

U vindt de precieze aanduiding van de softwareversie met revisie-nummer op het beginscherm.

Trek de stekker van de kachel even uit uit het stopcontact. Het oranje display met RIKA logo toont links de kachelnaam. Klik de naam aan : de actuele softwareversie **met revisie-nummer** wordt weergegeven.

7. BEDRIJFSMODI - PELLET / HOUT

Uw combikachel beschikt over een automatische brandstof-herkenning en verbrandingsregeling. Het omschakelen van pellets naar houtverbranding is op elk moment mogelijk.

Aanwijzing
Uw combikachel beschikt over een automatische brandstofherkenning en verbrandingsregeling. Het omschakelen van pellets naar houtverbranding is op elk moment mogelijk.

Aanwijzing
Tijdens de "houtverbranding" of "houtverbranding check" kunt u volgende functies niet activeren: tijdsprogramma, manueel en tijdsprogramma "room" alsook vorstbeveiliging en het externe contact. Geselecteerde functies worden uitgevoerd nadat de houtverbranding beëindigd is.

Vuur aanmaken

Aanwijzing
Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen voor het aanmaken van de houtkachel!

Open de deur van de vuurhaard. Leg links en rechts 2 kleine stukken hout op de bodem van de kachel

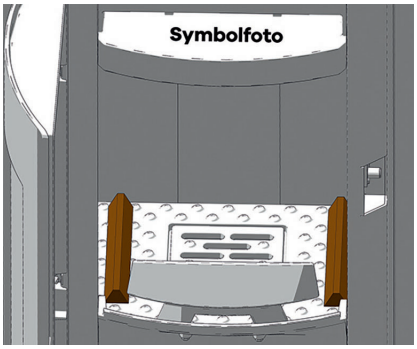

Op deze stukjes hout legt u 2 – 3 grotere blokken hout in dwarsrichting.

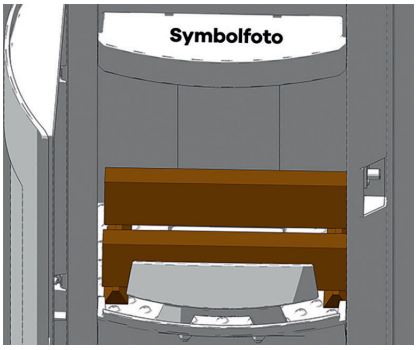

Daarop legt u wat aanmaakhout, kruisgewijs. Bovenaan 2 – 4 aanmaakblokjes van RIKA. Indien noodzakelijk kan u nog wat onbedrukt papier onder het aanmaakhout leggen.

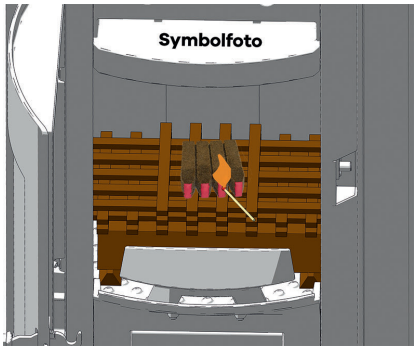

Ontsteek de RIKA aanmaakblokjes en sluit de deur van de vuurhaard.

Aanwijzing
De vuurkorf moet vrij van belemmeringen zijn. Na het sluiten van de vuurhaarddeur wordt het reinigingsmechanisme geactiveerd

Tip
De aanmaakblokjes kunnen besteld worden bij uw RIKA kachelhandelaar met het artikelnummer E15834.

Houtmodule: automatische regeling

De automatische verbrandingsregeling doorloopt verschillende fases:

HOUT CHECK
De kachel controleert de aanwezigheid van hout.

REGELING HOUT / ECO WERKING
De kachel regelt de verbranding om een optimaal rendement te garanderen.

HOUT BIJVULLEN
De kachel geeft het ideale tijdstip aan om bij te vullen met hout.

NIET BIJVULLEN
De kachel geeft aan dat er geen vers hout meer kan bijgevuld worden, er kan niet gegarandeerd worden dat het hout nog zou ontsteken.

Eco werking

Om het houtverbruik te verminderen (deellast) activeert u de **ECO WERKING**. Na het sluiten van de deur van de vuurhaard kunt u de **ECO WERKING** activeren. Pas na het verlopen van de **HOUT CHECK** fase kan de **ECO WERKING** geactiveerd worden.

Aanwijzing
De **ECO WERKING** is pas mogelijk na de eerste stookfase

Gecombineerde werking

Het hout automatisch ontsteken met het opstarten van de kachel of de automatische omschakeling naar hout tijdens de pelletregeling.

Automatische ontsteken van hout met het opstarten van de kachel
Leg 2 blokken van ~0,7kg (brandstofhoeveelheid deellast) in de vuurhaard, voordat u de pelletmodule opstart. Minstens 1 van beide houtblokken moet boven de opening van de pelletmodule geplaatst worden, om het opstarten te vereenvoudigen en te versnellen. Sluit de deur van de vuurhaard.

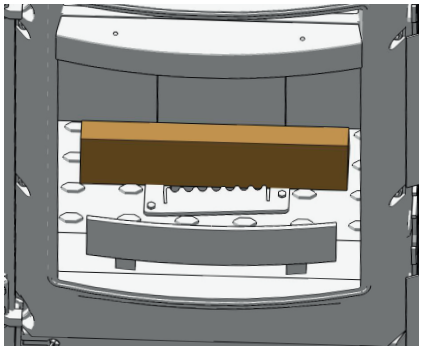

Start de kachel. De kachel ontsteekt met de melding **ONTSTEKEN** en na een geslaagde ontsteking verschijnt **HOUT CHECK** op het display. Is de herkenningsfase van het hout succesvol dan wisselt de status naar **HOUTMODULE**.

Aanwijzing
Als er geen hout meer wordt bijgevuld dan zal de pelletmodule automatisch opstarten omdat de pelletmodule nog steeds is ingeschakeld.

Automatische herkenning van de houtverbranding tijdens de pelletregeling
Open tijdens de pelletverbranding (pelletregeling) de deur van de vuurhaard en leg, naar wens, 2 blokken hout in de vuurhaard. Minstens 1 van beide houtblokken moet boven de opening van de pelletmodule geplaatst worden, om het opstarten te vereenvoudigen en te versnellen.

Sluit de deur van de vuurhaard. De fase verandert van **REGELING** naar **HOUT CHECK** en na een succesvolle omschakeling naar hout verschijnt **HOUTMDULE** op het scherm.

Aanwijzing
Als er geen hout meer wordt bijgevuld dan zal de pelletmodule automatisch opstarten omdat de pelletmodule nog steeds is ingeschakeld.

Als de combikachel tijdens de houtverbranding wordt uitgeschakeld, dan zal de pelletkachel niet meer opstarten nadat de houtverbranding is afgelopen.

Bijvullen-functie

Om een uitlaat van rookgas te verminderen de combi is voorzien van een bijkomende functie voor bijvullen.

Invoegen van verdere functies	Verdwijnen van verdere functies
Openen van de rookgasklep	

Wacht 3 seconden en doe daarna de deur van de vuurhaard open om hout bij te vullen. Sluit de deur van de vuurhaard en draai de hendel in wijzerzin totdat de rookgasklep gesloten is.

Tip
Er verschijnt een waarschuwing op het display indien de rookgasklep open staat. De waarschuwing verdwijnt indien de rookgasklep gesloten wordt.

Aanwijzing
Als de rookgasklep open staat dan is het niet mogelijk om de kachel met pellets te gebruiken.

Houtmodule in geval van stroomuitvaal

Aanwijzing
Voor de spanningsloze werking moet de kachel losgekoppeld zijn van het net! Trek de stekker uit.

Aanwijzing
Een andere handeling dan de handelingen hieronder beschreven, kan leiden tot een beschadiging aan de componenten. In dat geval kan u geen aanspraak maken op de garantie.

De meegeleverde inbussleutel in de daarvoor voorziene opening plaatsen, zoals in de afbeelding.

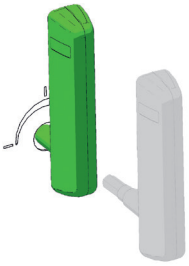

Draai de sleutel in wijzerzin totdat u niet meer verder kan draaien.

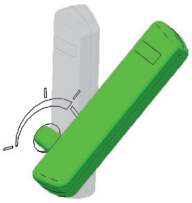

Neem de sleutel uit de opening en plaats het handvat horizontaal.

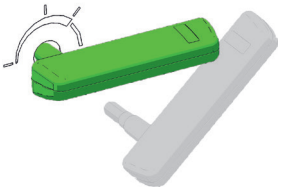

Draai de sleutel wat terug, in tegenwijzerzin, totdat die onder een hoek staat van 45°. De markering bevindt zich dan in de aanmaakfase.

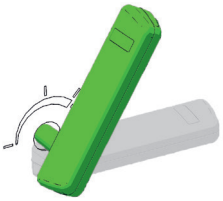

Functie van de verbranding en het verloop ervan, wordt de hendel tegen wijzerzin dichtgedraaid, om de toegevoerde verbrandingslucht manueel te verminderen. Regel dit in functie van de verbranding.

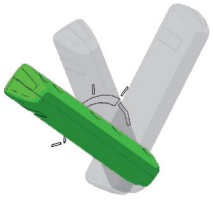

Telkens u hout bijvult plaatst u de sleutel in de positie van de aanmaakfase, de regeling van de verbranding gebeurt zoals hierboven beschreven.

Aanwijzing
Zorg er steeds voor dat de kachel voldoende verbrandingslucht krijgt om een goede verbranding te garanderen. De verbrandingsruimte is manueel te reinigen.

8. MEDEDELINGEN EN WAARSCHUWINGEN

Om een veilige werking te garanderen, beschikt uw kachel over een aantal veiligheidsfuncties

Mededelingen

Mededeling

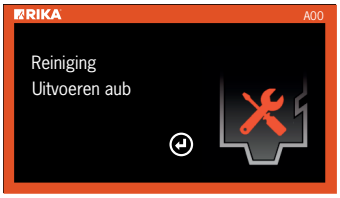

Omschrijving	Een reiniging van de kachel moet worden uitgevoerd.	De batterij van de printplaat is defect of leeg. Neem contact op met de klantendienst.
Handeling	Voer een grondige reiniging volgens de handleiding uit. Kies in het menu **Setup / instellingen** het submenu **Resets.** Stel de teller „**kg tot reiniging**“ terug.	U kunt de kachel gebruiken maar na een stroomonderbreking moet u datum en tijd opnieuw instellen.

Waarschuwingen

Waarschuwingen veranderen na een bepaalde tijd in een fout. Verhelp de storing daarom meteen, nadat deze is opgetreden.

Waarschuwing

Omschrijving	Het deksel van de pelletvoorraad is geopend.	De deur van de vuurhaard is geopend.	De deur van de vuurhaard en/of het deksel van de pelletvoorraad is geopend
Handeling	Sluit het deksel van de pelletvoorraad.	Sluit de deur van de vuurhaard.	Sluit zowel de deur van de vuurhaard als het deksel van de pelletvoorraad.

Waarschuwing

Omschrijving	Na een stroomonderbreking wordt er een kalibratie uitgevoerd van de luchtkleppen.	De verbinding van het hoofdpaneel met de (draadloze) ruimtevoeler is verbroken.
Handeling	Deze fase kan tot 5 minuten in beslag nemen.	Controleer de correcte aansluiting van de (draadloze) ruimtevoeler. Verifieer het lichtsignaal van de ontvanger en vervang de batterijen, indien nodig. Wanneer u de ruimtevoeler deactiveert, bevindt u zich in de handmatige modus.

Waarschuwing		
Omschrijving	De kachel staat niet in de bedrijfsstand.	De verhouding van de onderdruk tussen stookruimte en vuurhaard is niet voldoende om een goede werking te garanderen.
Handeling	Schuif de kachel naar de juiste positie en borg de kachel.	Controleer de dichtheid van de kachel (deur vuurhaard, reinigingsopeningen), invloeden van de woonkamer (dampkap, gesloten venster,...) of onvoldoende onderdruk in de schoorsteen.

Waarschuwing		
Omschrijving	De veiligheidsklep en/of de rookgasklep staan niet in stookpositie.	De rookgasklep staat open.
Handeling	Activeer de veiligheidsklep en/of de rookgasklep.	Sluit de rookgasklep.

9. FOUTMELDINGEN

Indien een foutmelding verschijnt zal de kachel UITDOVEN. Na het uitvoeren van een handeling of het verhelpen van het probleem kwiteer de foutmelding. De kachel is daarop klaar voor gebruik.

Aanwijzing
Als foutmeldingen verschillende malen optreden, verwittig onmiddellijk uw kachelhandelaar.

Foutmelding	Melding	Omschrijving / Handeling
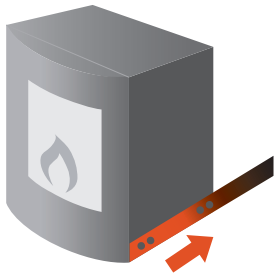	Positieschakelar open	De kachel staat niet in de bedrijfsstand. Schuif de kachel naar de juiste positie en borg de kachel.
	Drukbewaking niet genoeg onderdruk	De verhouding van de onderdruk tussen stookruimte en vuurhaard is niet voldoende om een goede werking te garanderen. Controleer de dichtheid van de kachel (deur vuurhaard, reinigingsopeningen), invloeden van de woonkamer (dampkap, gesloten venster,...) of onvoldoende onderdruk in de schoorsteen.
	Kantelrooster Timeout	Het reinigingsmechanisme kan zijn reinigingscyclus niet voltooien. Controleer het kantelrooster op een blokkage en kwiteer de foutmelding.
	Ontsteking Kachel niet ontstoken	De ontstekingsfase is niet geslaagd. Kwiteer de foutmelding. Maak de branderkorf leeg. Reinig die en de huls van de ontstekingsweerstand. Controleer de zitting van de branderkorf. Zijn er pellets in het reservoir aanwezig? Gebruik uitsluitend pellets die voldoen aan de normering ENplus - A1. Toevoer van verse lucht controleren - maak de luchtinlaat zuiver met een stofzuiger.
	Pelletvoorraad leeg	Er zijn onvoldoende pellets in de pelletvoorraad. Kwiteer de foutmelding en vul de pelletvoorraad met pellets. Opgepast: de volgende ontsteking met pellets zal langer duren omdat de stijgschroef niet voldoende gevuld is met pellets.

Foutmelding

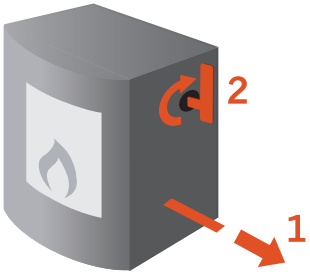

Melding	Omschrijving / Handeling
Veiligheids- en rookgasklep open	De veiligheidsklep en de rookgasklep staan niet in stookpositie.
	Activeer de veiligheidsklep en de rookgasklep en kwiteer de foutmelding.

Rookgasklep open	De rookgasklep staat niet in stookpositie.
	Sluit de rookgasklep en kwiteer de foutmelding.

Deksel pelletvoorraad open	Het deksel van de pelletvoorraad is geopend.
	Sluit het deksel van de pelletvoorraad en kwiteer de foutmelding.

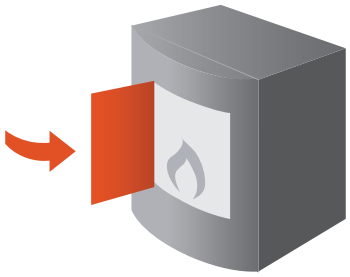

Deur vuurhaard open	De deur van de vuurhaard is geopend.
	Sluit de deur van de vuurhaard en kwiteer de foutmelding.

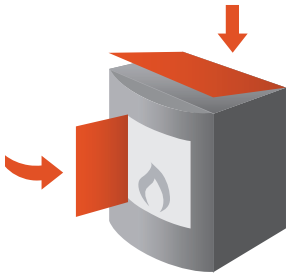

Deur vuurhaard en/of deksel pelletvoorraad open	De deur van de vuurhaard en/of het deksel van de pelletvoorraad is geopend.
	Sluit zowel de deur van de vuurhaard als het deksel van de pelletvoorraad en kwiteer de foutmelding.

Touchdisplay blokkage	Er zit te veel spanning op het touchdisplay. U kunt niets ingeven.
	Neem contact op met de klantendienst.

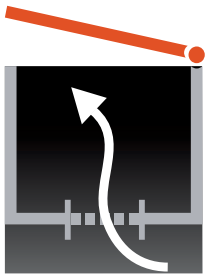

Luchtklep motorstoring	De luchtklep staat niet in de juiste positie.
	Kwiteer de foutmelding.

Ruimtevoeler Ruimte oververhit	De ruimtetemperatuur is hoger geworden dan 30 °C.
	Laat de ruimte afkoelen. U kunt de fout alleen bevestigen, wanneer de ruimtetemperatuur lager is dan 30 °C.

Rookgasventilator

Rookgasventilator **Storing Ventilator**	De voorgeschreven toerentallen van de rookgasventilator worden niet bereikt.
	Kwiteer de foutmelding.
Rookgasventilator **Storing Toerentalmeter**	De toerentalmeter is buiten werking.
	Kwiteer de foutmelding.

Motor horizontaal

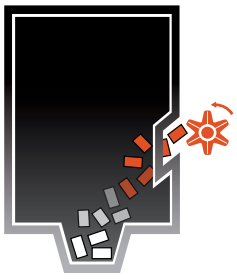

Motor horizontaal **blokkage**	Er is een blokkage in de horizontale schroef.
	Verder gebruik is niet meer mogelijk. Informeer de klantenservice.
Motor horizontaal **motorstoring**	Er is een storing in de motor van de horizontale schroef opgetreden.
	Kwiteer de foutmelding. Informeer de klantenservice bij opnieuw optreden.

Motor diagonaal

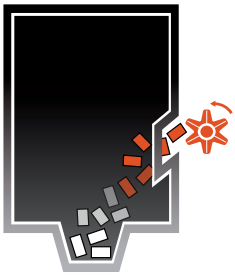

Motor diagonaal **blokkage**	Er is een blokkage in de diagonale schroef.
	Verder gebruik is niet meer mogelijk. Informeer de klantenservice.
Motor diagonaal **motorstoring**	Er is een storing in motor van de diagonale schroef opgetreden.
	Kwiteer de foutmelding. Informeer de klantenservice bij opnieuw optreden.

Vlamvoeler

Vlamvoeler **Niet verbonden of kabelbreuk**	De verbinding met de vlamvoeler is verbroken.
	Verder gebruik is niet meer mogelijk. Informeer de klantenservice.
Vlamvoeler **Kortsluiting**	Er is kortsluiting opgetreden in het gebied van de vlamvoeler.
	Verder gebruik is niet meer mogelijk. Informeer de klantenservice.

Storing communicatie

Handeling

- Laat de kachel afkoelen.
- Onderbreek de stroomtoevoer gedurende ten minste 10 seconden.
- Breng de stroomtoevoer weer tot stand.
- Informeer de klantenservice bij opnieuw optreden.

Motor horizontaal Storing Communicatie	De horizontale motor kan niet correct worden aangestuurd.
Motor diagonaal Storing Communicatie	De diagonale motor kan niet correct worden aangestuurd.
Luchtklep Storing Communicatie	De luchtkleppen kunnen niet correct worden aangestuurd.
Printplaat Storing Communicatie	De verbinding tussen het hoofdpaneel en het touchdisplay is verbroken.
Ruimtevoeler Storing Communicatie	De verbinding van het hoofdpaneel met de (draadloze) ruimtevoeler is verbroken. De kachel gaat na een uur uitdoven.
	Controleer of de (draadloze) ruimtevoeler correct is aangesloten. Controleer het indicatielampje van de ontvanger en vervang de batterijen in de zender, wanneer nodig. Breng de verbinding zo weer tot stand en bevestig de foutmelding. De kachel gaat met dezelfde instellingen verder met verwarmen.

Druksensor

Druksensor **Tijdsoverschrijding**	De druksensor kan de minimaal gegeven druk niet bereiken.
	Controleer de dichtheid van de kachel (deur vuurhaard, reinigingsopeningen), invloeden van de woonkamer (dampkap, gesloten venster,...) of onvoldoende onderdruk in de schoorsteen.
Druksensor **Niet verbonden of kabelbreuk**	De verbinding met de druksensor is verbroken.
	Verder gebruik is niet meer mogelijk. Informeer de klantenservice.
Druksensor **Kortsluiting**	Er is kortsluiting opgetreden in het gebied van de druksensor..
	Verder gebruik is niet meer mogelijk. Informeer de klantenservice.

Limiter

Limiter Kabelbrug **Niet verbonden of kabelbreuk**	Een kabelverbinding is verbroken.
	Verder gebruik is niet meer mogelijk. Informeer de klantenservice.
Limiter **Kachel oververhit**	Kachel is oververhit door een gebrek aan convectie.
	Laat de kachel afkoelen en onderbreek de spanning. Controleer de convectie-openingen, deze moeten vrij zijn. Afhankelijk van type: ■ controleer de werking van de convectieventilator in status PELLETMODULE. ■ reset /druk de STB op de rugzijde.

Opmerkingen

Z36224_TouchDisplay_V2.26_NL | 10.03.2020

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Müllerviertel 20
4563 Micheldorf / AUSTRIA
Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43
verkauf@rika.at **www.rika.at**

In geval van twijfel, een vertaalfout of ontbrekende vertalingen is de Duitstalige handleiding de enige juiste handleiding. Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden.

© 2020 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH