LOOK RLU
LOOK

RIKATRONIC3

Instrukcja montażu i obsługi



RIKA®

SPIS TREŚCI

Legenda 3

1. WAŻNE INFORMACJE 5
Opakowanie 5
Ogólne ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5
Podłączenie elektryczne (RIKAair) 5
Pierwsze rozpalanie 5
Prawidłowe podłączenie kominka 6
Podłączenie wielu urządzeń do wspólnego komina i instalacje mieszane 6
Praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu 6
Praca z wykorzystaniem powietrza z otoczenia 6

2. MONTAŻ PIECA 7
Podłączenie do komina 7
Podłączenie do komina ze stali nierdzewnej 7
Powietrze do spalania 7
Doprowadzenie zewnętrznego powietrza do spalania 7

3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8
Minimalne odległości 8
Odległości bezpieczeństwa 9
Ochrona podłogi 9

4. PODSTAWOWE INFORMACJE O PALIWACH: DREWNO KOMINKOWE 10
Odpowiednie rodzaje i ilości paliwa 10
Gatunki drewna 10
Regulacja mocy 10
Czyste spalanie 10
Piec kominkowy przeznaczony do pracy okresowej (INT) 10
Ilość paliwa 10

5. OPCJE MONTAŻU / DEMONTAŻU 11
Przebudowa na tylne przyłącze rury spalinowej 11

6. OBSŁUGA – RIKATRONIC3 12
Ekologiczny rozpałka RIKA 12
Instrukcja ogrzewania 12
Prawidłowe rozpalanie 12
Dorzucić 13
Tryb ECO 13
Całkowite zamknięcie klap powietrznych 13
Awaria zasilania 13
Sterowanie ręczne 13
Wskaźniki stanu 14
Ostrzeżenia i komunikaty o błędach 15

7. OBSŁUGA RĘCZNA 16
Ekologiczny rozpałka RIKA 16
Regulacja dopływu powietrza 16
Prawidłowe rozpalanie 17
Dorzucić 17

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 18
Ogólne wskazówki ... 18
Czyszczenie komory spalania ... 18
Opróżnienie szuflady na popiół ... 18
Sprawdzić czujnik drzwiowy ... 18
Czyszczenie czujnika temperatury płomienia ... 18
Powietrze do spalania - Kolektor dolotu ... 18
Czyszczenie szyby w drzwiach ... 18
Czyszczenie powierzchni lakierowanych ... 18
Czyszczenie przewodów spalinowych ... 18
Sprawdzić uszczelkę drzwi ... 18

9. TRUDNE PRZYPADKI – MOŻLIWE ROZWIĄZANIA 19
Przypadek problemowy nr 1 ... 19
Przypadek problemowy nr 2 ... 19
Przypadek problemowy nr 3 ... 19

10. DANE TECHNICZNE 20
Wymiary, waga i podłączenie ... 24
Dane techniczne ... 25
Przegląd części zamiennych – rysunek rozkładowy ... 26
Przegląd części zamiennych – numery katalogowe ... 29

11. GWARANCJA PRODUCENTA RIKA 30

12. USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA I WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE 30

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI 31
Informacje dotyczące poszczególnych elementów urządzenia ... 31
Fragment wykazu kodów odpadów zawartego w rozporządzeniu w sprawie europejskiego wykazu odpadów ... 31
Utylizacja sprzętu elektrycznego i recykling ... 31

14. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UE 31

Legenda

...ważna informacja

...praktyczna wskazówka

...ręcznie

...klucz imbusowy T25

...klucze sześciokątne nr 8

...jest zgodne z przepisami UE

...proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i zgodnie z nią postępować

...nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi







PIEC TO ZAWSZE WIĘCEJ NIŻ „TYLKO" ŹRÓDŁO CIEPŁA.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu za za wybór pieca marki RIKA. Dzięki temu produktowi wysokiej jakości pragniemy nie tylko zapewnić Państwu ciepło w domu, ale także stworzyć w Państwa domu przytulną atmosferę.

Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować Państwu produkt, który jest nie tylko funkcjonalny, ale także zachwyca atrakcyjnym wyglądem. Wysoka jakość i troska o zrównoważony rozwój stanowią fundament naszej filozofii. Wierzymy, że dzięki tym wartościom Państwa nowy piec będzie służył niezawodnie przez długie lata.

Aby zapewnić długotrwałą wydajność i sprawność pieca, ważne jest regularne przeprowadzanie prac związanych z czyszczeniem i konserwacją. Oto kilka ważnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę:

1. **Należy regularnie czyścić wnętrze pieca, aby usunąć osady i zabrudzenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA".**

2. **Należy regularnie zlecać konserwację pieca wykwalifikowanemu specjaliście, aby upewnić się, że wszystkie elementy działają prawidłowo i nie wykazują oznak zużycia.**

3. **Prosimy również o przestrzeganie zalecanych środków bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i szkód.**

Regularne wykonywanie tych prostych czynności związanych z pielęgnacją i konserwacją pozwoli zapewnić optymalne działanie pieca i zapewni Państwu długotrwałą radość z jego użytkowania.

Życzymy wielu wyjątkowych chwil w cieple domowego ogniska i serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Z poważaniem

Karl Stefan

Riener, Karl Philipp

Riener, Stefan Riener

1. WAŻNE INFORMACJE

Opakowanie

Twoje pierwsze wrażenie jest dla nas ważne!

Opakowanie Państwa nowego pieca kominkowego zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniami. Mimo to podczas transportu może dojść do uszkodzenia pieca lub jego akcesoriów.

Uwaga
Po otrzymaniu przesyłki należy dokładnie sprawdzić stan pieca oraz kompletność dostawy. Wszelkie wady należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy specjalizującemu się w piecach kominkowych! Podczas rozpakowywania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić kamiennej obudowy pieca. Na materiale bardzo łatwo mogą powstać zadrapania. Kamienne obudowy są wyłączone z gwarancji.

Opakowanie nowego pieca wykonano w dużej mierze z materiałów przyjaznych środowisku.

Wskazówka
Drewno, z którego wykonano opakowanie, nie jest poddane obróbce powierzchniowej, dlatego po usunięciu ewentualnych gwoździ lub śrub można je spalić w piecu (z wyjątkiem pieców na pelety). Karton i folia (PE) mogą być bez problemu oddane do gminnych punktów zbiórki odpadów w celu recyklingu.

Ogólne ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa..

- Przed montażem i uruchomieniem pieca należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją obsługi.
- Właściciel małej instalacji grzewczej lub osoba uprawniona do dysponowania tą instalacją ma obowiązek przechowywać dokumentację techniczną i przedstawiać ją na żądanie właściwych organów lub kominiarza.
- Należy przestrzegać norm krajowych i europejskich, a także lokalnych przepisów dotyczących montażu i eksploatacji kominka!
- Piece RIKA można ustawiać wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych o standardowej wilgotności powietrza (pomieszczenia suche zgodnie z normą VDE 0100 część 200). Piece nie są zabezpieczone przed rozpryskami wody i nie wolno ich ustawiać w pomieszczeniach mokrych. Minimalna wielkość pomieszczenia zależy od wydajności grzewczej pieca oraz izolacji budynku.
- Do transportu urządzenia grzewczego należy używać wyłącznie zatwierdzonych środków transportowych o odpowiedniej nośności.
- Nie wolno używać pieca jako podestu ani podpory do prac na wysokości.
- W żadnym wypadku nie wolno użytkować pieca z uszkodzonymi uszczelkami drzwiczek. Uszczelki należy wymienić na oryginalne uszczelki RIKA, a wymianę musi przeprowadzić specjalistyczny serwis.
- W wyniku spalania paliwa uwalnia się ciepło, co powoduje silne nagrzanie powierzchni urządzenia grzewczego, drzwiczek, uchwytów drzwiczek i elementów sterujących, szyb w drzwiczkach, rur spalinowych oraz, w niektórych przypadkach, przedniej ścianki urządzenia grzewczego. Należy unikać dotykania tych elementów bez odpowiedniej odzieży ochronnej lub środków pomocniczych, takich jak np. rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub uchwyt obsługowy.
- Proszę zwrócić uwagę swoich dzieci na to szczególne zagrożenie i trzymać je z dala od urządzenia grzewczego podczas jego pracy.
- Należy spalać wyłącznie zatwierdzone paliwo.
- Spalanie lub wprowadzanie do komory spalania substancji łatwopalnych lub wybuchowych (benzyna, oleje lampowe o właściwościach zbliżonych do benzyny, nafta, podpałki do grilla, alkohol etylowy lub podobne płyny), takich jak puste puszki po aerozolach i tym podobne, a także przechowywanie ich w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia grzewczego, jest surowo zabronione ze względu na ryzyko wybuchu.
- Podczas uzupełniania zapasów nie należy nosić luźnej ani łatwopalnej odzieży.
- Aby otworzyć drzwiczki, należy użyć rękawicy ochronnej dostarczonej wraz z urządzeniem grzewczym.
- Należy upewnić się, że żadne żarzące się kawałki nie spadną z komory spalania na materiały łatwopalne.
- Zabrania się umieszczania przedmiotów nieodpornych na wysoką temperaturę na grzejniku lub w jego pobliżu.
- Nie należy kłaść ubrań do suszenia na piecu.
- Stojak do suszenia odzieży lub podobnych przedmiotów należy ustawić w odpowiedniej odległości od urządzenia grzewczego – POWAŻNE ZAGROŻENIE POŻAROWE!
- Podczas eksploatacji urządzenia grzewczego zabrania się przetwarzania materiałów łatwopalnych i wybuchowych w tym samym lub w sąsiednich pomieszczeniach.

Uwaga
W piecu nie wolno spalać odpadów ani substancji płynnych!

Uwaga
W żadnym wypadku nie należy zasłaniać otworów konwekcyjnych pieca kominkowego, aby zapobiec przegrzaniu wbudowanych elementów!

Uwaga
Podczas nagrzewania i stygnięcia elementy pieca rozszerzają się i kurczą pod wpływem zmian temperatury. Mogą być słyszalne delikatne trzaski i odgłosy wynikające z rozszerzalności cieplnej materiałów. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Uwaga
Nie wolno dokonywać żadnych zmian w palenisku. Ponadto spowoduje to utratę gwarancji i rękojmi.

Podłączenie elektryczne (RIKAair)

Piec jest dostarczany z kablem zasilającym o długości ok. 2 m, wyposażonym w wtyczkę typu Euro. Kabel ten należy podłączyć do gniazdka o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Średni pobór mocy elektrycznej w trybie normalnego ogrzewania wynosi około 3 watów. Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć jakiegokolwiek kontaktu z gorącymi lub ostrymi krawędziami zewnętrznych powierzchni pieca.

Uwaga, zagrożenie życia!
Nie wolno użytkować urządzenia z uszkodzonym kablem przyłączeniowym!
Jeśli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony, należy go niezwłocznie wymienić w wykwalifikowanym serwisie, aby uniknąć dalszego zagrożenia.

Uwaga
Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem, a gwarancja traci ważność.

Pierwsze rozpalanie

Korpus pieca, elementy stalowe i żeliwne oraz rury spalinowe są pokryte lakierem żaroodpornym. Podczas pierwszego rozpalania powłoka lakiernicza ulega ostatecznemu utwardzeniu, czemu może towarzyszyć charakterystyczny zapach.

W trakcie tego procesu należy unikać dotykania i czyszczenia lakierowanych powierzchni. Proces utwardzania powłoki kończy się po pracy pieca z wysoką mocą grzewczą.

Prawidłowe podłączenie kominka

Aby dobrać odpowiednie przyłącze i zapewnić prawidłowe podłączenie pieca do komina, prosimy zapoznać się z punktem „MONTAŻ PIECA" lub skonsultować się z lokalnym kominiarzem.

- Nieprawidłowo wykonane lub użytkowane przewody kominowe mogą stwarzać zagrożenie związane z przedostawaniem się spalin do pomieszczeń oraz ryzykiem pożaru. W sprawie ich rozmieszczenia i montażu należy zasięgnąć porady licencjonowanej firmy specjalistycznej.
- Podczas podłączania rury spalinowej do komina w obszarze ścian wyłożonych drewnem należy przestrzegać odpowiednich wytycznych montażowych.
- W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy bezwzględnie zwrócić uwagę na powstawanie spalin (warunki inwersji) oraz na warunki ciągu kominowego.
- Jeśli dopływ powietrza do spalania jest niewystarczający, może dojść do zadymienia mieszkania lub wycieku spalin. Ponadto w urządzeniu grzewczym i kominie mogą gromadzić się szkodliwe osady.
- W przypadku wydostawania się spalin należy wygasić ogień i sprawdzić, czy otwór wlotowy powietrza jest drożny, a przewody spalinowe i rura pieca są czyste. W razie wątpliwości należy bezwzględnie skontaktować się z kominiarzem, ponieważ zakłócenie ciągu może być również związane z nieprawidłową pracą komina..
- Drzwiczki paleniska wolno otwierać wyłącznie w celu załadowania paliwa, a następnie należy je ponownie zamknąć, ponieważ w przeciwnym razie może to stanowić zagrożenie dla innych palenisk podłączonych do tego samego komina.
- Gdy piec kominkowy nie jest używany, drzwiczki paleniska należy utrzymywać w pozycji zamkniętej.
- W przypadku stosowania wilgotnego paliwa oraz zbyt silnego ograniczenia przepływu powietrza może dojść do zanieczyszczenia komina sadzą, tj. do odkładania się łatwopalnych substancji, takich jak sadza i smoła, a w konsekwencji do pożaru komina.
- W takiej sytuacji należy zamknąć dopływ powietrza (zasuwę, regulator, klapy – w zależności od modelu)! W przypadku urządzeń Rikatronic należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy wezwać straż pożarną i zapewnić sobie oraz wszystkim domownikom bezpieczeństwo!

Podłączenie wielu urządzeń do wspólnego komina i instalacje mieszane

- Piec jest przystosowany do podłączenia do wspólnego komina, również w instalacjach mieszanych
- Konieczne jest wykonanie obliczeń dotyczących komina zgodnie z normą EN 13384-2.
- Zastosowanie mieszane wyłącznie w połączeniu z urządzeniem zabezpieczającym BROKO zgodnie z certyfikatem DIBt nr Z-43.13-485.
- Należy zwrócić uwagę na różnice w przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach.

Praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu

Państwa piec jest urządzeniem typu CM, dlatego może być również eksploatowany jako piec na drewno kominkowe niezależnie od powietrza w pomieszczeniu.

O ile niezbędne powietrze do spalania jest doprowadzane z zewnątrz przez szczelne przewody, piec można również ustawić w pomieszczeniach użytkowych, które są trwale uszczelnione zgodnie z aktualnym stanem technicznym w sposób uniemożliwiający przenikanie powietrza, a także w pomieszczeniach użytkowych wyposażonych w mechaniczne systemy wentylacji lub wywiewu. (Zob. DOPROWADZANIE ZEWNĘTRZNEGO POWIETRZA DO SPALANIA).

Pieca nie wolno montować w połączeniu z systemami wentylacyjnymi, w których podciśnienie wynosi poniżej -15 Pa.

Uwaga
Prosimy zawsze przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów i zasad, po konsultacji z właściwym kominiarzem.

Praca z wykorzystaniem powietrza z otoczenia

Jeśli piec jest zainstalowany bez zewnętrznego dopływu powietrza, uznaje się go za urządzenie zasilane powietrzem z pomieszczenia.

W tym przypadku całe powietrze do spalania jest pobierane z pomieszczenia, w którym znajduje się piec, poprzez centralny króciec wlotowy powietrza umieszczony z tyłu pieca.

Należy zatem zadbać o to, aby zawsze było wystarczająco dużo świeżego powietrza zapewniającego prawidłowe spalanie oraz aby na piec nie oddziaływały żadne urządzenia odciągające powietrze z pomieszczenia.

Wymaganą ilość świeżego powietrza można znaleźć w tabeli danych technicznych.

W przypadku współpracy pieca z instalacjami wentylacyjnymi (np. wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną lub okapem kuchennym) należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i kontrolę współdziałania obu instalacji, np. za pomocą regulatora różnicy ciśnień.

Należy również zapewnić odpowiedni dopływ powietrza do spalania, wynoszący około 20 m^3/h.

2. MONTAŻ PIECA

Uwaga
Montaż może być wykonywany wyłącznie przez autoryzowaną firmę specjalistyczną.

Uwaga
Prosimy o przestrzeganie obowiązujących w danym regionie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i budownictwa. W tej sprawie prosimy o kontakt z lokalnym kominiarzem..

Uwaga
Należy stosować wyłącznie materiały uszczelniające odporne na wysoką temperaturę, a także odpowiednie taśmy uszczelniające, silikon odporny na wysoką temperaturę oraz wełnę mineralną.

Uwaga
Należy upewnić się, że rura spalinowa nie ogranicza światła przewodu kominowego..

Uwaga
Jeśli piec jest przeznaczony do pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu, połączenia przewodów pieca muszą być trwale uszczelnione na potrzeby takiego zastosowania. Do zamocowania rury pieca na stożkowym króćcu przyłączeniowym oraz do połączenia jej z wkładem kominowym należy użyć odpowiedniego, odpornego na wysoką temperaturę silikonu.

Uwaga
W żadnym wypadku nie wolno przesuwać pieca po niechronionej podłodze. Jako podkładkę i pomoc przy montażu doskonale sprawdzają się gruba tektura falista, karton lub na przykład stary dywan. Dzięki temu można również ostrożnie przesuwać piec.

Aby zapewnić prawidłowe podłączenie, zalecamy stosowanie oryginalnych rur spalinowych z asortymentu firmy RIKA.

Podłączenie do komina

- Urządzenie należy podłączyć do komina dopuszczonego do stosowania z paliwami stałymi, odpornego na wilgoć. Od wymogu odporności na wilgoć można odstąpić, jeśli obliczenia dotyczące komina wskazują na pracę w warunkach suchych.
- Klasa temperaturowa instalacji odprowadzania spalin (komin i rura spalinowa) musi, zgodnie z normą EN 16510-2-6, odpowiadać co najmniej klasie T200 odporności na zapalenie sadzy w przypadku pieców na pelety oraz co najmniej klasie T400 odporności na zapalenie sadzy w przypadku wszystkich pozostałych urządzeń.
- Komin przeznaczony do urządzeń na pelety musi mieć średnicę 100 mm, a do urządzeń na drewno kominkowe – 130 mm–150 mm, w zależności od modelu pieca.
- Należy unikać zbyt długich odcinków przewodu spalinowego. Długość pozioma przewodu spalinowego nie powinna przekraczać 1,5 metra.
- Należy unikać zbyt częstych zmian kierunku przepływu spalin w kierunku komina. W przewodzie spalinowym należy zastosować maksymalnie 3 kolanka.
- Należy użyć złącza z otworem do czyszczenia.
- Elementy łączące muszą być wykonane z metalu i spełniać wymagania normy (przyłącza należy zamontować w sposób zapewniający szczelność powietrzną).
- Przed montażem koniecznie należy przeprowadzić obliczenia kominowe. Obliczenia należy wykonać zgodnie z normą EN 133841- w przypadku pojedynczego obciążenia oraz zgodnie z normą EN 133842- w przypadku obciążenia wielokrotnego.
- Maksymalne podciśnienie (ciąg kominowy) nie powinno przekraczać 15 Pa.
- Odprowadzanie spalin musi być zapewnione nawet w przypadku chwilowej przerwy w dostawie prądu.

Uwaga
W przypadku podłączenia do kominów z wieloma przyłączami wymagane są dodatkowe urządzenia zabezpieczające, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Uwaga
Należy wykluczyć przedostawanie się wody kondensacyjnej przez przyłącze kominowe. W przypadku pieców kombinowanych, przy przyłączu sufitowym lub górnym przyłączu rury spalinowej należy zastosować rurę odprowadzającą kondensat. Uszkodzenia spowodowane wodą kondensacyjną są wyłączone z zakresu rękojmi i gwarancji.

Podłączenie do komina ze stali nierdzewnej

Połączenie należy również obliczyć i zweryfikować zgodnie z normą EN 133841- lub EN 133842-.

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie izolowanych (dwustronnych) rur ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się stosowania giętkich rur aluminiowych ani stalowych).

Należy zapewnić otwór rewizyjny, umożliwiający.

Połączenie z kominem należy wykonać w sposób szczelny.

Powietrze do spalania

Każdy proces spalania wymaga tlenu z otaczającego nas powietrza. W piecach bez zewnętrznego doprowadzenia powietrza do spalania powietrze niezbędne do spalania jest pobierane z pomieszczenia, w którym znajduje się piec.

To pobrane powietrze musi zostać ponownie doprowadzone do pomieszczenia mieszkalnego. W nowoczesnych mieszkaniach bardzo szczelne okna i drzwi mogą ograniczać dopływ świeżego powietrza. Sytuację dodatkowo komplikują dodatkowe otwory wentylacyjne w mieszkaniu (np. w kuchni lub toalecie). Jeśli nie ma możliwości doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz, należy wietrzyć pomieszczenie kilka razy dziennie, aby uniknąć podciśnienia w pomieszczeniu lub nieprawidłowego spalania.

Doprowadzenie zewnętrznego powietrza do spalania

Wyłącznie dla urządzeń przystosowanych do pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu.


- Aby urządzenie mogło pracować niezależnie od powietrza w pomieszczeniu, powietrze do spalania musi być doprowadzane z zewnątrz za pomocą szczelnego przewodu. Zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi przewód doprowadzający powietrze do spalania powinien być wyposażony w zawór odcinający. Położenie „otwarte"/„zamknięte" musi być wyraźnie rozpoznawalne.
- Do króćca wlotowego należy podłączyć rurę o średnicy 125 mm w przypadku pieców na drewno i pieców hybrydowych lub o średnicy 50 mm lub 60 mm w przypadku pieców na pellet. Należy ją zamocować za pomocą zacisku do węża (nie wchodzi w skład zestawu!). W przypadku urządzeń na pelety z dłuższym przewodem przyłączeniowym średnicę należy zwiększyć do około 100 mm po około 1 m.
- Aby zapewnić odpowiedni dopływ powietrza, przewód nie powinien być dłuższy niż 4 m i powinien mieć maksymalnie 3 zagięcia.
- Jeśli przewód wychodzi na zewnątrz, musi być zakończony osłoną przeciwwiatrową.
- W przypadku ekstremalnie niskich temperatur należy zwrócić uwagę czy wlot powietrza nie uległ oblodzeniu.
- Powietrze do spalania można również pobierać z innego, odpowiednio wentylowanego pomieszczenia (np. piwnicy)
- Przewód powietrza do spalania należy trwale i szczelnie podłączyć (za pomocą kleju lub uszczelniacza) do króćca powietrznego urządzenia.
- Jeśli piec nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zamknąć przewód powietrza do spalania, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do pieca.


Uwaga
Należy pamiętać, że w przypadku doprowadzania powietrza do spalania z wbudowanego kanału wentylacyjnego komina mogą wystąpić problemy. Ogrzewanie powietrza do spalania może powodować powstawanie prądów konwekcyjnych przeciwnych do kierunku jego przepływu. Zwiększone straty ciśnienia zmniejszają podciśnienie w komorze spalania. Producent komina musi zagwarantować, że opór przepływu powietrza do spalania wynosi maksymalnie 2 Pa, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Jeśli jeden lub więcej z tych warunków NIE jest spełniony, zazwyczaj skutkuje to nieprawidłowym spalaniem w piecu i/lub podciśnieniem w pomieszczeniu, w którym znajduje się piec.

3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Minimalne odległości

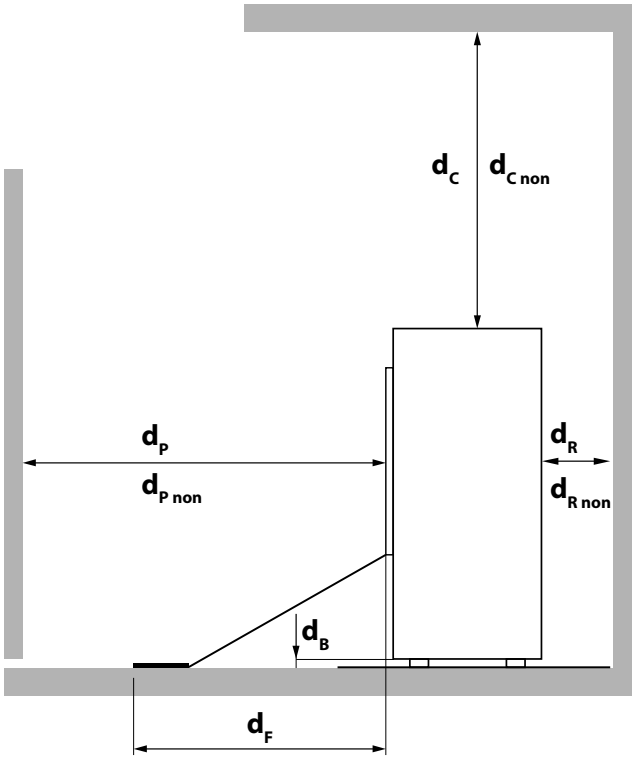

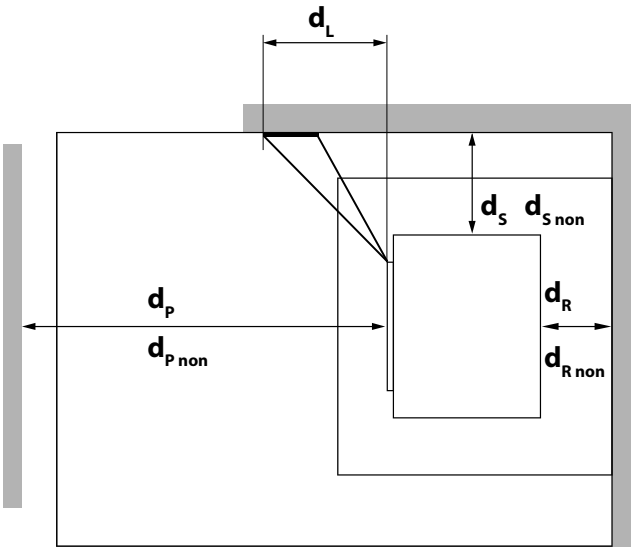


Minimalna odległość...			
d_R	... od tylnej strony do materiałów łatwopalnych	[mm]	100
d_S	... ze stron bocznych do materiałów łatwopalnych	[mm]	100
d_C	... od strony górnej do materiałów łatwopalnych w suficie	[mm]	750
d_P	... od strony przedniej do materiałów łatwopalnych	[mm]	800
d_F	... od strony przedniej do materiałów łatwopalnych w dolnej przedniej strefie promieniowania	[mm]	0
d_L	... od strony przedniej do materiałów łatwopalnych znajdujących się w przednim bocznym obszarze promieniowania	[mm]	0
d_B	... poniżej podłogi (bez nóżek) w pobliżu materiałów łatwopalnych	[mm]	0
dR_{nie}	... od tylnej strony do materiałów niepalnych	[mm]	100
dS_{nie}	... ze stron dotyczących materiałów niepalnych	[mm]	100
dC_{nie}	... od strony górnej do materiałów niepalnych w suficie	[mm]	500
dP_{nie}	... od strony przedniej do materiałów niepalnych	[mm]	400


Wskazówka
W przypadku prac serwisowych i konserwacyjnych prosimy o zachowanie minimalnej odległości 20 cm z boku i z tyłu pieca.

Odległości bezpieczeństwa

WPOBLIŻUMATERIAŁÓWŁATWOPALNYCH

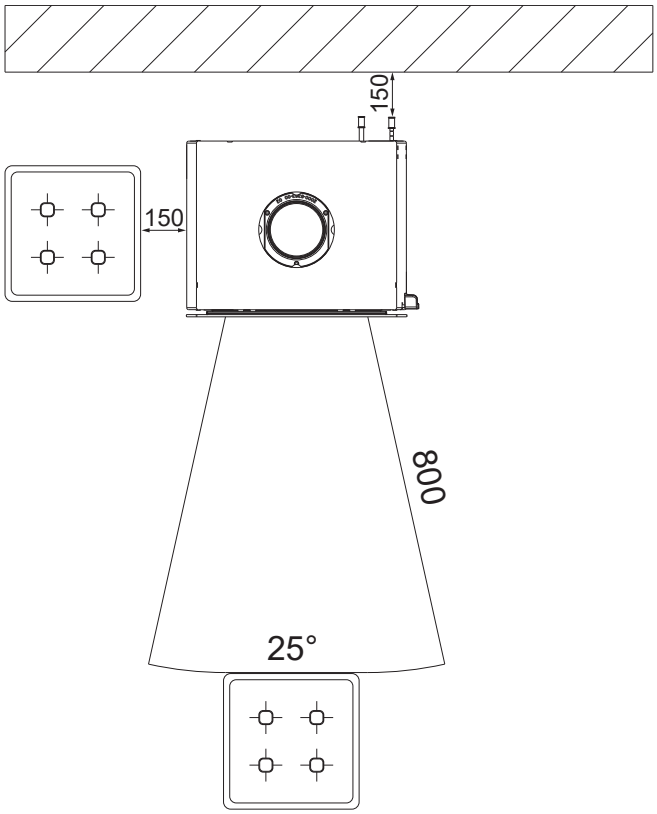

MATERIAŁY NIEPALNE

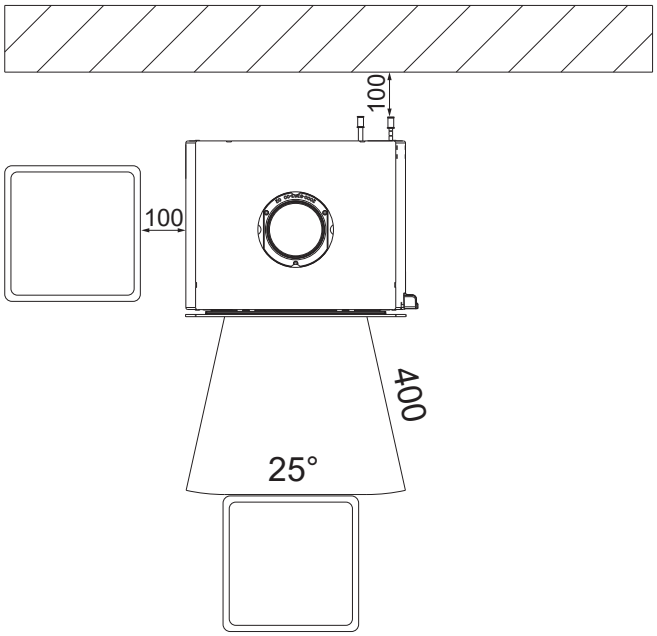

Ochrona podłogi

Podłogi wykonane z materiałów palnych (np. drewna lub wykładziny dywanowej) należy zabezpieczyć osłoną z materiału niepalnego. Sposób wykonania tego zabezpieczenia podłogi jest różnie regulowany w poszczególnych krajach związkowych.

Temperatura spodniej części pieca nie przekracza temperatury otoczenia o więcej niż 60°C. Nie może zatem dojść do nadmiernego wzrostu temperatury w dolnej części pieca, a umieszczenie płyty ogniotrwałej nie jest absolutnie konieczne. Wystarczyłaby zatem płyta ochronna.

Uwaga

Należy przestrzegać przepisów i rozporządzeń obowiązujących w danym kraju!

Wskazówka

Jeżeli żadna ustawa krajowa nie reguluje tej kwestii, można odwołać się do normy **ÖNORM B8311**:
Urządzenia grzewcze należy ustawić na podłodze na podkładce wykonanej z materiałów niepalnych. Podkładka ta musi wystawać poza urządzenie grzewcze z boku o co najmniej 5 cm oraz od strony obsługi przed otworem komory spalania o co najmniej 30 cm.

4. PODSTAWOWE INFORMACJE O PALIWACH: DREWNO KOMINKOWE

Odpowiednie rodzaje i ilości paliwa

Piec jest przeznaczony przede wszystkim do spalania suchego drewna opałowego. Ponadto można w nim spalać takie paliwa jak brykiety drzewne.

Uwaga
Piec kominkowy nie służy do spalania odpadów! Spalanie wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych, impregnowanych materiałów drewnopochodnych (np. płyt wiórowych), węgla kamiennego lub tekstyliów, powoduje uszkodzenia pieca kominkowego i komina oraz jest zabronione na mocy ustawy o ochronie przed emisjami. Może to skutkować utratą gwarancji.

Uwaga
ILOŚCI PALIWA
Oznacza to, że na istniejącą warstwę żaru można dokładać tylko jedną warstwę drewna.
Należy pamiętać, że dodanie zbyt dużej ilości paliwa może spowodować wytwarzanie większej ilości ciepła, niż przewidziano w konstrukcji pieca, i doprowadzić do jego przegrzania oraz uszkodzenia. Jednym z objawów przegrzania jest pojawienie się na szybie drzwiczek paleniska szarego, trwałego zmętnienia, którego nie można usunąć podczas czyszczenia.

Gatunki drewna

Wartość opałowa drewna zależy od jego gatunku. Szczególnie dobrze nadają się drewno liściaste. Spala się ono spokojnym płomieniem i tworzy długotrwałe żar. Drewno iglaste jest bogate w żywicę, spala się szybciej, podobnie jak wszystkie rodzaje drewna miękkiego, i ma tendencję do rozpryskiwania iskier.

Gatunek drewna	Wartość opałowa kWh/m²	Wartość opałowa kWh/kg
Klon	1900	4,1
Brzoza	1900	4,3
Buk	2100	4,2
Dąb	2100	4,2
Olcha	1500	4,1
Jesion	2100	4,2
Świerk	1700	4,4
Modrzew	1700	4,4
Topola	1200	4,1
Robinia	2100	4,1
Jodła	1400	4,5
Wiąz	1900	4,1
Osika	1400	4,1

Regulacja mocy

Regulacja mocy pieca kominkowego odbywa się ręcznie lub za pomocą elektronicznego systemu sterowania Rikatronic/RIKAair. Należy jednak pamiętać, że moc pieca kominkowego zależy od ciągu kominowego oraz ilości dodanego drewna.

Czyste spalanie

1. Drewno opałowe musi być suche i nieimpregnowane.

- Wartość orientacyjna: wilgotność względna drewna w zakresie od 14% do 18%.
- Drewno przechowywane przez 2–3 lata w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

2. Odpowiednia ilość i rozmiar drewna opałowego

- Zbyt duża ilość drewna opałowego powoduje przegrzanie. W rezultacie materiały, z których wykonany jest piec, są nadmiernie obciążane, a piec osiąga złe wyniki emisji spalin.
- Zbyt mała ilość drewna opałowego lub zbyt duże polana powodują, że piec nie osiąga optymalnej temperatury pracy. Również w tym przypadku parametry spalin są niekorzystne.
- Aby sprawdzić właściwą ilość drewna opałowego, zobacz sekcję „ILOŚĆ PALIWA”

Ilość paliwa

	Obciążenie znamionowe	Częściowe obciążenie
Ilość paliwa 8 kW	~2,2 kg*	~1,1 kg*
Ilość paliwa 6 kW	~1,8 kg*	-

* Wartości praktyczne; mogą się różnić w zależności od jakości drewna.

Piec kominkowy przeznaczony do pracy okresowej (INT)

Państwa piec należy do typu INT, a zatem jest to palenisko o długim czasie spalania. Jest ono przeznaczone do pracy w krótkich odstępach czasu przez dowolny okres, poprzez kolejne uzupełnianie paliwa.

Uwaga
Jeśli piec jest ogrzewany w trybie ciągłym, powoduje to zwiększone zużycie, zwłaszcza elementów narażonych na obciążenia termiczne. Może to skrócić częstotliwość czyszczenia. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych dotyczących czyszczenia i konserwacji!

5. OPCJE MONTAŻU / DEMONTAŻU


Uwaga
Wszelkie czynności przy urządzeniu należy wykonywać wyłącznie po całkowitym ostygnięciu pieca.

Wskazówka
Podczas wszelkich prac montażowych i demontażowych należy zwracać szczególną uwagę na palce oraz wszystkie elementy obudowy i elementy montażowe pieca. Należy używać miękkich podkładek, aby nie uszkodzić wyposażenia pomieszczenia ani elementów obudowy pieca.


Przebudowa na tylne przyłącze rury spalinowej

(można zamówić opcjonalnie)


Wytnij tylną ściankę wzdłuż perforacji.

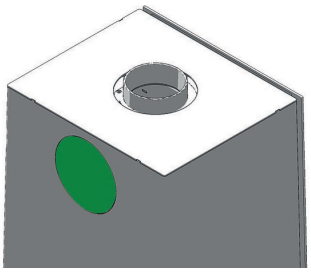


Odkręć śruby mocujące króciec rury spalinowej u góry.

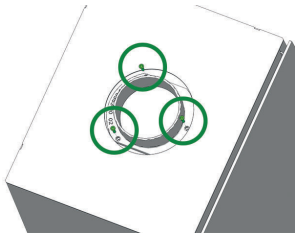


Ostrożnie wyjmij króciec rury spalinowej, aby nie zarysować osłony. W ten sam sposób postępuj z tylną pokrywą zaślepiającą.

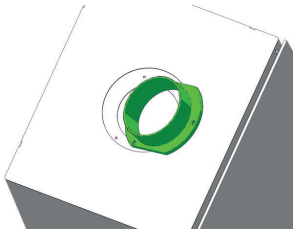


Zamień miejsce króćca rury spalinowej (z góry) i zaślepki (z tyłu). Należy zadbać o szczelne wykonanie!

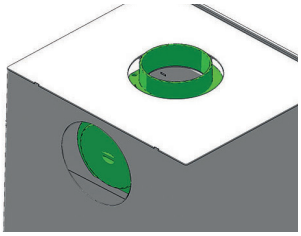


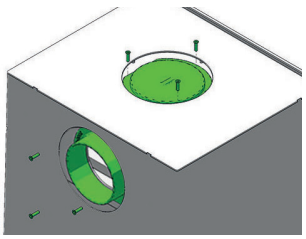

Przykręć tarcze za pomocą nakrętek, zgodnie ze szkicem, do gwintów zamontowanych wcześniej na spodzie pokrywy (zaznaczonych zielonym kółkiem).

Następnie należy nałożyć dołączoną wkładkę do pokrywy.

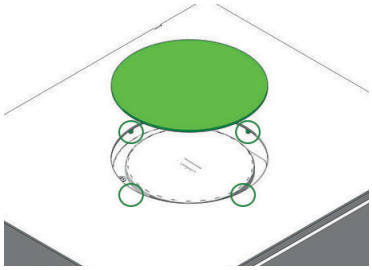

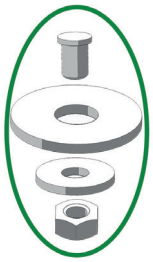



6. OBSŁUGA – RIKATRONIC3

Uwaga
W trybie ogrzewania z SYSTEMEM RIKATRONIC3 (elektroniczna regulacja klap powietrznych) oraz w przypadku stosowania rury spalinowej z klapą dławiącą, klapa ta musi być zawsze otwarta! Niebezpieczeństwo wybuchu!

Każdy proces spalania wymaga tlenu. Przed każdym rozpalaniem należy regularnie czyścić komorę spalania i opróżniać szufladę na popiół. Otwory w ruszcie dolnym muszą być drożne, aby zapewnić odpowiedni dopływ powietrza.

Właściwa ilość opału do rozpalania to 2–3 polana, zgodnie z informacją w sekcji „ILOŚĆ OPAŁU", oraz drobne kawałki drewna do rozpalania.

Prawidłowe rozpalanie zgodnie z instrukcją pozwala przede wszystkim zapobiec nadmiernemu dymieniu podczas rozpalania.

Ekologiczny rozpałka RIKA

Podpałkę ekologiczną RIKA należy zawsze podpalać od czerwonej końcówki. Blok składający się z 8 żeberek można również rozłamać na kawałki o dowolnej wielkości. Potrzebna ilość podpałki ekologicznej RIKA zależy również od wielkości i rodzaju drewna opałowego oraz stopnia jego wysuszenia. W idealnym przypadku do rozpalania wystarczy jedno żebro.




Wskazówka
Pod numerem E17159 można nabyć podpałki u autoryzowanego sprzedawcy pieców RIKA.

Instrukcja ogrzewania


Przygotowanie
Podłącz wtyczkę zasilającą i włącz główny wyłącznik znajdujący się z tyłu pieca. Główny wyłącznik **zacznie** teraz **świecić na zielono**. Wyświetlacz z przodu pieca również **będzie świecił na zielono** przez ok. 10 sekund, a **następnie będzie migał nieregularnie na czerwono,** aż do zakończenia cyklu referencyjnego silnika klapy powietrznej.

Prawidłowe rozpalanie


Jeśli kontrolka **świeci się na czerwono w sposób ciągły**, należy otworzyć drzwiczki paleniska. Po lewej i po prawej stronie należy ułożyć po 2 małe kawałki wiórki wzdłuż dna paleniska.

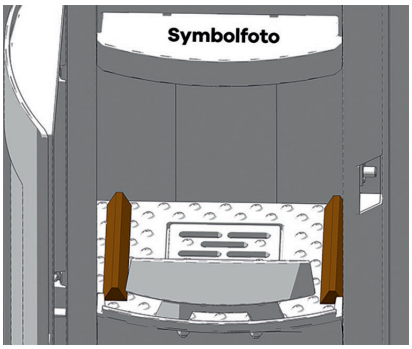

Na tej drewnianej podkładce ułóż 2–3 mniejsze (łatwopalne) polana w poprzek.

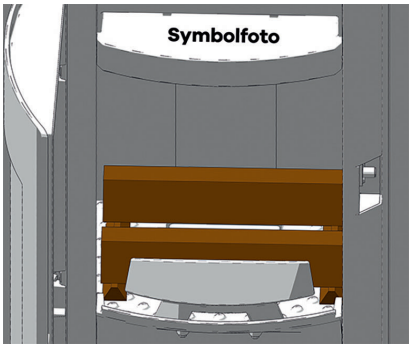

Na polanach ułóż teraz na krzyż kolejne kawałki wiórów drzewnych i, w zależności od potrzeb, umieść na nich 2–4 paski ekologicznego podpałki RIKA. Zamiast podpałki można również umieścić pod kawałkami wiórów drzewnych kawałek niepowlekanego papieru.

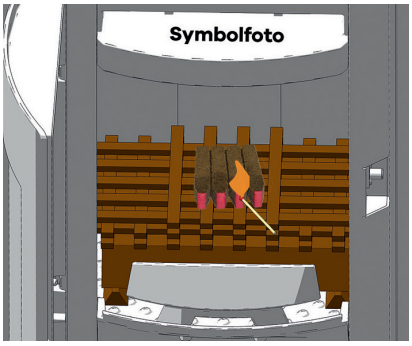

Następnie należy podpalić ekologiczny podpałkę RIKA (lub niepowlekany papier) i zamknąć drzwiczki paleniska.

Gdy tylko temperatura w komorze spalania przekroczy 80°C, wskaźnik zmieni kolor na **zielony.**

Jeśli po zamknięciu drzwiczek paleniska wyświetlacz nie zmieni koloru na **zielony** w ciągu 10 minut, oznacza to, że proces rozpalania nie powiódł się, tzn. wymagana temperatura w palenisku wynosząca 80°C nie została osiągnięta.

Gdy wskaźnik zmieni kolor na **zielony**, rozpocznie się regulacja spalania w fazie rozpalania. Faza rozpalania trwa około 60 minut, w zależności od temperatury i ilości włożonego paliwa. Czas ten jest niezbędny do uzyskania odpowiedniego warstwy żaru.

Gdy wskaźnik zmieni kolor z **zielonego** na **czerwony – i zacznie migać –** oznacza to, że nadszedł właściwy moment, aby dołożyć paliwo.

Dorzucić

Ilość dodawana przy uzupełnianiu: w zależności od zapotrzebowania 2 polana, łącznie maks. 2,5 kg

Czas trwania fazy **migania czerwonego światła** waha się w zależności od warunków otoczenia od 5 do 10 minut. Po otwarciu drzwiczek paleniska wskaźnik zmienia kolor na **zielony i zaczyna migać.**


Gdy temperatura wzrośnie wystarczająco (po dodaniu drewna i rozpaleniu), wskaźnik zmieni kolor na **stałe zielony.** Urządzenie RIKATRONIC3 rozpocznie regulację spalania.

Jeśli nie zostanie wykryty wzrost temperatury, w zależności od temperatury w komorze spalania wyświetlacz przechodzi w stan sprzed dodania paliwa – **albo miga** na **czerwono,** albo świeci się **ciągłym czerwonym światłem.**

Wypalenie

Jeśli podczas fazy **migającego czerwonego** światła nie zostanie dodane więcej drewna, wskaźnik zmieni kolor na **stałe czerwony**. Od tego momentu nie wolno już dodawać polan, ponieważ nie można zagwarantować, że dodane drewno się zapali. Piec należy ponownie rozpalic.

Tryb ECO

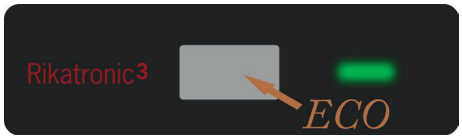

Jeśli ogrzewane pomieszczenie lub piec kominkowy osiągnęły już odpowiednią temperaturę, możliwe jest dalsze ogrzewanie przy mniejszej mocy grzewczej lub przy mniejszej ilości drewna kominkowego.

Ilość wkładu w trybie ECO: łącznie 2 polana o łącznej masie ok. 1,5 kg

Jeśli podczas dokładania opału (po zamknięciu drzwiczek paleniska) naciśnie się **przycisk „Eco”**, wskaźnik zacznie **migać** na **żółto,** a tryb „Eco” zostanie włączony.

W tym trybie pracy spalanie przy niższej mocy grzewczej jest również optymalnie regulowane.

Po ponownym naciśnięciu **przycisku „Eco”** lub otwarciu drzwiczek paleniska wyświetlacz zmienia kolor z **żółtego z powrotem** na **zielony**, a urządzenie wraca do **trybu normalnego**.

Całkowite zamknięcie klap powietrznych

Urządzenie RIKATRONIC3 jest wyposażone w zabezpieczenie, które zapobiega całkowitemu zamknięciu klap wentylacyjnych podczas pracy grzewczej (ryzyko wybuchu). Aby jednak przy wyłączonym piecu zapobiec przedostawaniu się powietrza, klapy wentylacyjne można całkowicie zamknąć, naciskając najpierw przycisk „Eco”, a następnie otwierając i zamykając drzwiczki paleniska.

- Należy upewnić się, że piec ostygł, jest wyłączony, a drzwiczki paleniska są zamknięte
- Podłącz wtyczkę do gniazdka i włącz główny wyłącznik znajdujący się z tyłu piekarnika
- Należy poczekać, aż jazda referencyjna dobiegnie końca, a kontrolka zacznie świecić się nieprzerwanie na „czerwono”
- Teraz, przy zamkniętych drzwiczkach komory spalania, należy przytrzymać przycisk „Eco” przez 5 sekund, aż wyświetlacz zacznie migać na żółto.
- Otwórz i zamknij drzwiczki paleniska – wskaźnik będzie teraz świecił się nieprzerwanie na „żółto”
- Następnie ponownie naciśnij przycisk „Eco” i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż usłyszysz „kliknięcie”, a klapy wentylacyjne całkowicie się zamkną

Gdy tylko klapy wentylacyjne osiągną pozycję końcową, kontrolka zgaśnie i można wyłączyć piec lub wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Awaria zasilania


W przypadku awarii zasilania klapa regulacyjna powietrza pozostaje w niezmienionej pozycji do momentu wygaszenia ognia (brak sygnalizacji). Jeśli po krótkotrwałej awarii zasilania napięcie sieciowe zostanie przywrócone, kontrolka świeci się **na zielono** przez 10 sekund, tak jak podczas uruchomienia, a następnie zmienia kolor na **czerwony i zaczyna migać** w związku z ponownym przejazdem referencyjnym silnika klapy powietrznej.

Jeśli temperatura pieca nadal przekracza 80°C, wyświetlacz zmienia się, a układ regulacji przechodzi w odpowiedni stan. Jeśli piec ostygnie ponownie podczas przerwy w dostawie prądu, wyświetlacz przechodzi w tryb **ciągłego świecenia na czerwono**

Sterowanie ręczne


Uwaga
Obsługa ręczna może odbywać się wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu. Postępowanie inne niż opisane poniżej może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia i nieuchronnie prowadzi do utraty gwarancji.

- Wyłączyć piekarnik, naciskając wyłącznik główny, a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Włożyć dołączony klucz nasadowy do przeznaczonego do tego gniazda tak głęboko, jak pokazano na ilustracji.

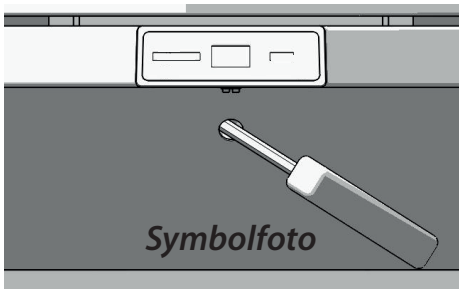








Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje otwarcie klap powietrznych, a obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – ich zamknięcie.

- Najpierw należy obrócić klucz nasadowy do pozycji rozgrzewania (otworzyć do momentu wyczucia oporu).
- Aby ręcznie regulować dopływ powietrza, a tym samym spalanie, po pomyślnym zakończeniu fazy rozpalania należy stopniowo obracać klucz nasadowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

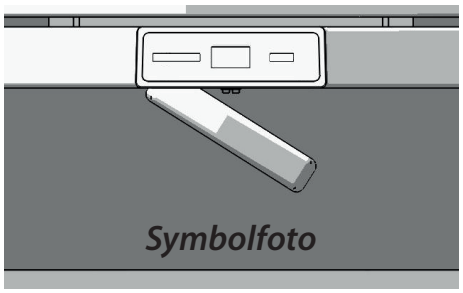


Uwaga
Należy zawsze upewnić się, że piec ma wystarczający dopływ powietrza do spalania, w przeciwnym razie może to spowodować zwiększone wydzielanie dymu.

Wskaźniki stanu

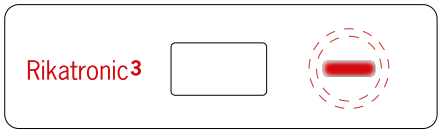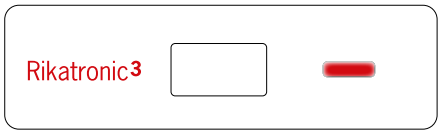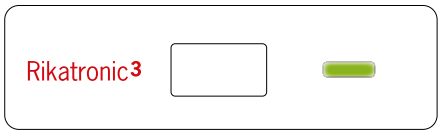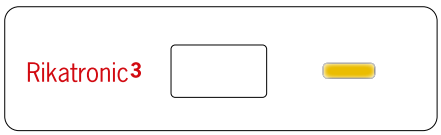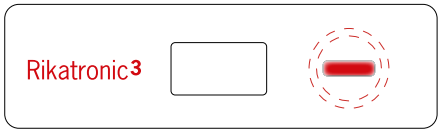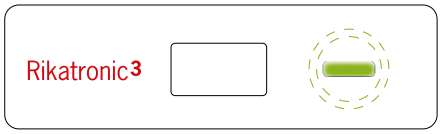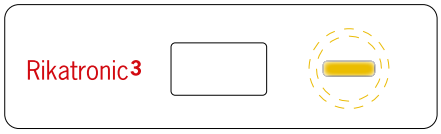Wyświetlacz LED	Znaczenie	Działania, które należy podjąć
 Kontrolka **miga nieregularnie** na CZERWONO	Piec został właśnie włączony, a klapy wentylacyjne rozpoczynają cykl referencyjny. Po krótkiej przerwie w dostawie prądu układ ponownie rozpoczyna jazdę referencyjną.	Nie należy rozgrzewać piekarnika, dopóki kontrolka nie przestanie migać.
 Kontrolka świeci się na czerwono **przez cały czas**	Komora spalania jest zimna, a piec znajduje się w stanie spoczynku. Temperatura w komorze spalania spadła poniżej określonej temperatury doładowania.	Piec jest gotowy do rozpalania. Nie można już zapewnić optymalnego przebiegu procesu regulacji; nie wolno dokładać węgla. Piec należy ponownie rozpalic.
 Kontrolka świeci się na ZIELONO **przez cały czas**	Piec pracuje w trybie normalnym.	
 Kontrolka świeci się na żółto **przez cały czas**	Piec pracuje w trybie regulacji ECO.	
 Kontrolka **miga równomiernie na** CZERWONO	Osiągnięto ustawioną temperaturę podgrzewania.	Otwórz drzwiczki paleniska i dorzucaj polana lub pozwól, by piec się wygasł.
 Kontrolka **miga równomiernie** na ZIELONO	Po otwarciu drzwiczek paleniska piec próbuje rozpalić dodane drewno.	Ewentualna przepustnica oraz ruszt wibracyjny powinny zasadniczo pozostawać otwarte podczas pracy grzewczej!
 Kontrolka **miga równomiernie na** ŻÓŁTO	Po ponownym podniesieniu słuchawki naciśnięto przycisk ECO. Rozpoczęto sekwencję przełączania przełączników magnetycznych.	patrz „Działania, które należy podjąć – miga równomiernie na zielono” zob. „Całkowite zamknięcie klap powietrznych”

Ostrzeżenia i komunikaty o błędach

Uwaga
W przypadku powtarzających się komunikatów o błędach należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem!

Wyświetlacz LED	Znaczenie	Działania, które należy podjąć
 Kontrolka **miga** **1x CZERWONY** i **1x ŻÓŁTY**	Czujnik temperatury podaje błędne wartości. Czujnik temperatury jest uszkodzony.	Należy sprawdzić, czy czujnik temperatury jest mocno zabrudzony lub pokryty sadzą, a w razie potrzeby ostrożnie go wyczyścić (patrz: Czyszczenie i konserwacja). Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy RIKA.
 Kontrolka **miga** **2x CZERWONE** i **1x ŻÓŁTE**	Przełącznik magnetyczny jest uszkodzony lub zablokowany. Klapy wentylacyjne są zablokowane.	Sprawdź, czy jakiś przedmiot nie blokuje klap wentylacyjnych. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy RIKA.
 Kontrolka **miga** **3 razy CZERWONY** i **1 raz ŻÓŁTY**	Silnik klapy powietrznej nie może ustawić się w żądanej pozycji.	Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy RIKA.
 Kontrolka **miga** **4x CZERWONE** i **1x ŻÓŁTE**	Całkowite zamknięcie klap powietrznych nie jest możliwe.	Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy RIKA.

7. OBSŁUGA RĘCZNA

Każdy proces spalania wymaga tlenu. Przed każdym rozpalaniem należy regularnie czyścić komorę spalania i opróżniać szufladę na popiół. Otwory w ruszcie dolnym muszą być drożne, aby zapewnić odpowiedni dopływ powietrza.

Odpowiednią ilość paliwa dla Twojego pieca podano w sekcji „ILOŚĆ PALIWA".

Prawidłowe rozpalanie zgodnie z instrukcją pozwala przede wszystkim zapobiec nadmiernemu wydzielaniu się dymu.

Ekologiczny rozpałka RIKA


Podpalacze ekologiczne RIKA należy zawsze podpalać od czerwonej końcówki. Blok składający się z 8 żeber można rozłamać na kawałki o dowolnej wielkości. Potrzebna ilość podpalaczy ekologicznych RIKA zależy również od wielkości i rodzaju drewna opałowego oraz od stopnia jego wysuszenia. W idealnym przypadku do rozpalania wystarczy jedno żebro.




Wskazówka
Pod numerem E17159 można nabyć podpałki u autoryzowanego sprzedawcy pieców RIKA.

Regulacja dopływu powietrza


Ponieważ wydajność pieca kominkowego zależy między innymi od ciągu kominowego, regulator należy regulować zgodnie z własnymi doświadczeniami.

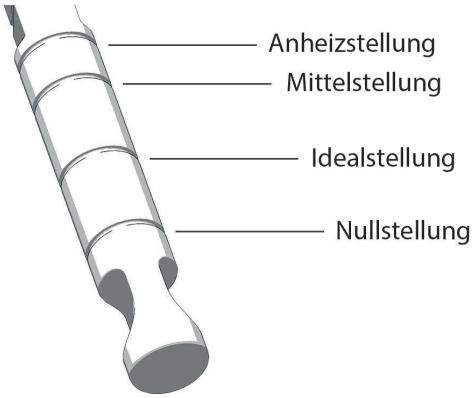


Pozycja podgrzewania

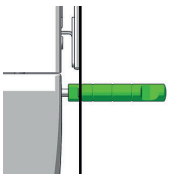

Pozycja środkowa

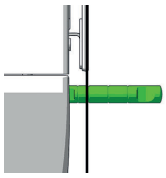


Pozycja idealna

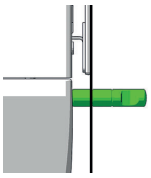

Pozycja rozpalania może być wykorzystywana wyłącznie do rozpalania polan podczas rozpalania lub dokładania drewna.


Gdy piec nie działa, ciepłe powietrze z pomieszczenia może ewentualnie ulatniać się przez komin. Ustawienie pokrętła regulatora w pozycji zerowej pozwala w znacznym stopniu temu zapobiec.

Pozycja zerowa

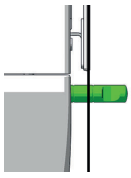


Prawidłowe rozpalanie

1. Wysuń suwak regulacji dopływu powietrza do końca, ustawiając go w „pozycji rozpalania". Po lewej i po prawej stronie połóż po 2 małe kawałki wióru wzdłuż dna komory spalania.

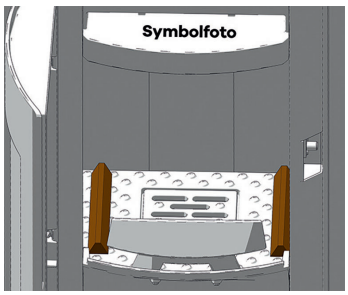


Na tej desce ułóż 2 polana w poprzek.

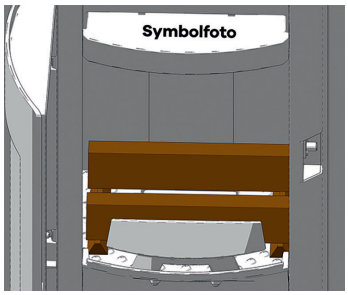

2. Na polanach ułóż teraz na krzyż kolejne kawałki wiórów drzewnych i umieść na nich, w zależności od potrzeb, 2–4 paski ekologicznego podpałki RIKA. W razie potrzeby zamiast podpałki można położyć na wiórach drzewnych kawałek niepowlekanego papieru.

3. Następnie należy podpalić ekologiczne podpałki RIKA (lub papier bez powłoki) i zamknąć drzwiczki paleniska.

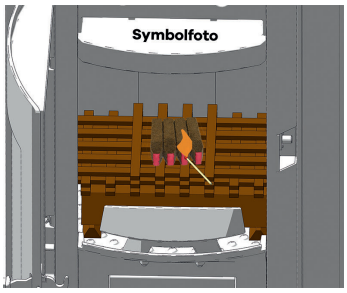

Jeśli drewno się przypaliło, należy ustawić regulator w pozycji środkowej.

Jeśli spaliły się również większe polana (w zależności od ciągu kominka oraz jakości i ilości paliwa), regulator można przesunąć dalej w kierunku pozycji idealnej, aby ograniczyć dopływ powietrza.

Dorzucić

Po wypaleniu należy ponownie położyć 1–2 polana (patrz ILOŚĆ PALIWA) na warstwie żaru. Przesuń regulator z powrotem do „pozycji rozpalania", aż drewno dobrze się rozpali.

Aby zapewnić optymalne spalanie, regulator dopływu powietrza powinien znajdować się mniej więcej w pozycji idealnej. Pozwala to zmniejszyć poziom emisji i zwiększyć sprawność.

Uwaga
Czasami podczas dokładania węgla zbyt mała warstwa żaru lub niewystarczający dopływ powietrza powodują intensywne dymienie. Może powstać wybuchowa mieszanka gazu i powietrza, która w konsekwencji może doprowadzić do czasami gwałtownego wybuchu. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby drzwi paleniska pozostawały zamknięte, a regulator powietrza ustawiony w pozycji rozpalania. Jeśli paliwo się nie zapali, po ustaniu dymienia należy rozpocząć nowy proces rozpalania.

W przypadku każdego kolejnego nakładu proszę postępować w ten sam sposób.

Uwaga
Piec LOOK: Zwróć szczególną uwagę na drewnianą ławkę w konstrukcji nośnej – podczas dokładania węgla uważaj na wypadające kawałki żaru! Zagrożenie pożarowe!

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ogólne wskazówki

Uwaga
Podczas czyszczenia pieca odkurzaczem lub w pobliżu pieca należy uważać, aby nie zassać żarzących się kawałków drewna ani popiołu zawierającego żar. Może to spowodować pożar – ZAGROŻENIE POŻAROWE!

Uwaga
Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych piec musi ostygnąć.
Model RIKATRONIC3: Wszelkie czynności przy piecu należy wykonywać wyłącznie po wyjęciu wtyczki z gniazdka i całkowitym ostygnięciu pieca.


Częstotliwość czyszczenia pieca kominkowego oraz terminy konserwacji zależą od rodzaju używanego paliwa. Wysoka zawartość wilgoci, popiół, kurz i wióry mogą spowodować, że wymagane terminy konserwacji wydłużą się ponad dwukrotnie. Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że należy używać wyłącznie drewna, które zostało odpowiednio przechowane, jest suche i niepoddane obróbce.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego należy dokładnie wyczyścić piec, aby uniknąć nadmiernego uciążliwego zapachu.

Uwaga
W popiele mogą znajdować się żarzące się resztki drewna. Popiół należy przechowywać wyłącznie w metalowym pojemniku. Dopiero po całkowitym ostygnięciu można go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Czyszczenie komory spalania


Komorę spalania należy regularnie oczyszczać z popiołu, aby zapewnić odpowiedni dopływ powietrza. Popiół można zamieść miotłą do popielnika. Można również użyć odkurzacza do popiołu

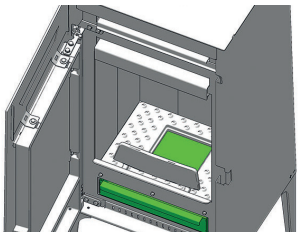

Uwaga
Odkurzaj piec wyłącznie wtedy, gdy jest zimny! W przeciwnym razie możesz wyssać żarzące się fragmenty – ZAGROŻENIE POŻAROWE!

Opróżnienie szuflady na popiół

Należy regularnie opróżniać szufladę na popiół. Przy otwartych drzwiczkach paleniska można po prostu wysunąć szufladę na popiół do przodu.

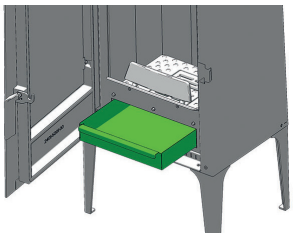

Sprawdzić czujnik drzwiowy

(Tylko w modelach wyposażonych w system Rikatronic)


Należy regularnie sprawdzać działanie wyłącznika kontaktowego drzwi.

Należy kilkakrotnie nacisnąć ręcznie czujnik drzwiowy, aby zapobiec jego zablokowaniu.

Czyszczenie czujnika temperatury płomienia


(Tylko w modelach wyposażonych w system Rikatronic)

W regularnych odstępach czasu należy usuwać osady popiołu z czujnika temperatury płomienia. W tym celu należy użyć czystej ściereczki lub gazety.

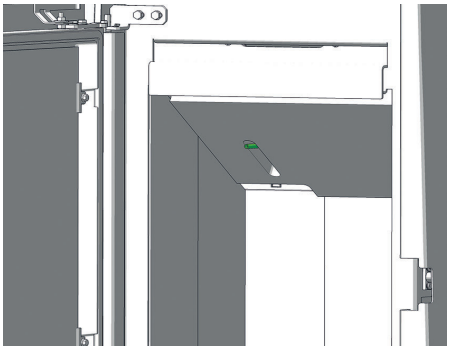

Powietrze do spalania - Kolektor dolotu

Należy regularnie usuwać kurz i zanieczyszczenia z obudowy wentylatora!

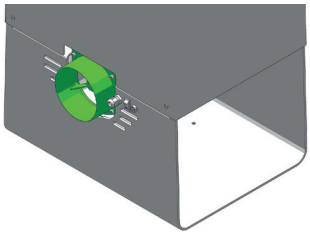

Czyszczenie szyby w drzwiach

Szybę drzwiczek paleniska najlepiej wyczyścić wilgotną szmatką. Uporczywe zabrudzenia można usunąć za pomocą specjalnego środka czyszczącego (niezawierającego żrących kwasów ani rozpuszczalników – stanowią one zagrożenie dla powierzchni szkła), który można nabyć u autoryzowanego sprzedawcy pieców.

Uwaga
Do czyszczenia drewnianej klamki nie wolno w żadnym wypadku używać środków czyszczących o działaniu ściernym lub agresywnym

Czyszczenie powierzchni lakierowanych

Powierzchnie lakierowane należy przetrzeć wilgotną ściereczką, nie szorować. Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

Czyszczenie przewodów spalinowych

(raz w roku)

Stan uszczelek w drzwiach komory spalania i szybie drzwiowej należy sprawdzać co najmniej raz w roku. W zależności od stanu uszczelkę należy naprawić lub wymienić.

Uwaga
Tylko nienaruszone uszczelki gwarantują prawidłowe działanie Państwa pieca kominkowego!

Sprawdzić uszczelkę drzwi

Stan uszczelek w drzwiach komory spalania i szybie drzwiowej należy sprawdzać co najmniej raz w roku. W zależności od stanu uszczelkę należy naprawić lub wymienić.

Uwaga
Tylko nienaruszone uszczelki gwarantują prawidłowe działanie Państwa pieca kominkowego!

9. TRUDNE PRZYPADKI – MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Przypadek problemowy nr 1

Ogień płonie słabym, pomarańczowym płomieniem, a na oknie osadza się sadza

Przyczyna(-y)

- Słaby ciąg kominowy
- Wilgotne drewno
- Nieprawidłowe rozpalanie
- Wnętrze pieca jest pokryte sadzą

Możliwe rozwiązania

- Sprawdzić, czy przewody spalinowe nie są zatkane popiołem (patrz CZYSZCZENIE/KONSERWACJA)
- Należy używać suchego drewna i odpowiedniej ilości paliwa (patrz: PODSTAWOWE INFORMACJE O PALIWIE – DREWNO KOMINKOWE)
- Sprawdzić, czy kolektor dolotowy, kanał wlotu powietrza lub rura spalinowa nie są zablokowane lub zatkane
- Sprawdzić uszczelkę drzwi i uszczelkę pokrywy tynku pod kątem nieszczelności (patrz CZYSZCZENIE/KONSERWACJA)
- Zlecić wykonanie serwisu autoryzowanemu warsztatowi
- Od czasu do czasu (w zależności od intensywności użytkowania) każdą szybę należy wyczyścić płynem do czyszczenia szyb.

Przypadek problemowy nr 2

Piec wydziela silny zapach i przedostaje dym do pomieszczenia

Przyczyna(-y)

- Faza wygrzewania (pierwsze uruchomienie)
- Piec jest zakurzony i/lub zabrudzony

Możliwe rozwiązania

- Podczas pierwszego uruchomienia należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia i odczekać, aż powłoka lakiernicza się utwardzi.
- Należy regularnie usuwać osady kurzu z otworów wentylacyjnych.

Przypadek problemowy nr 3

Wyciek spalin podczas dokładania opału i w trakcie fazy grzewczej

Przyczyna(-y)

- Zbyt szybkie otwarcie drzwiczek paleniska
- Zbyt dużo popiołu w komorze spalania
- Zbyt energiczne dokładanie drewna kominkowego
- Zbyt słaby ciąg kominowy
- Nieszczelne przyłącze rury spalinowej
- Spalanie drewna w kawałkach wciąż trwa (widoczny płomień)

Możliwe rozwiązania

- Powolne otwieranie drzwiczek paleniska
- Regularne czyszczenie komory spalania (odkurzanie)
- Ostrożne wkładanie polan
- O zatkaniu komina
- Sprawdzić połączenia i w razie potrzeby ponownie je uszczelnić
- Dodawać paliwo dopiero po zgaszeniu płomienia
- Sprawdzić i wymienić uszczelki (drzwi komory spalania itp.)

10. DANE TECHNICZNE

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 i 2015/1186
Ekoprojekt

Dane kontaktowe producenta

Producent:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adres:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Dane urządzenia

Identyfikator modelu:	LOOK RLU
Modele równoważne:	-
Jednostka notyfikowana:	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
Numer jednostki notyfikowanej:	1746
Numer sprawozdania z badań:	PL-25026-32-P
Zastosowane normy zharmonizowane:	EN 16510-2-1:2022
Inne zastosowane normy/specyfikacje techniczne:	-
Funkcja ogrzewania pośredniego:	Nie
Bezpośrednia moc cieplna:	8,0 kW
Pośrednia moc cieplna:	-

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs:	72 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń RIKATRONIC ηs:	-
Wskaźnik efektywności energetycznej:	108
Wskaźnik efektywności energetycznej RIKATRONIC:	-

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji

Należy przestrzegać odległości przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, np. odległości od palnych materiałów budowlanych!
Należy zawsze zapewnić wystarczający dopływ powietrza do spalania. Urządzenia wyciągowe mogą zakłócać dopływ powietrza do spalania!
Przy doborze komina należy uwzględnić parametry spalin urządzenia!

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Moc cieplna			
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	8,0	kW
Minimalna moc cieplna	P_{min}	4,0	kW
Sprawność użytkowa			
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej	$\eta_{th,nom}$	81,8	%
Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej	$\eta_{th,min}$	83	%
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{max}	NPD	kW
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	NPD	kW
W trybie czuwania	el_{SB}	NPD	kW
Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego			
Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego	P_{pilot}	NPD	kW

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	
jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Tak
co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu (**)	Nie
mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy (**)	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności (**)	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna (**)	Nie
opcja regulacji na odległość (**)	Nie

Dane dotyczące paliwa

Paliwo	Paliwo zalecane:	Inne odpowiednie paliwa:	η_s [%]	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (*)				Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO_x	PM	OGC	CO	NO_x
				mg/Nm³ (13 % O_2)				mg/Nm³ (13 % O_2)			
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %	Tak	Nie	72	31	23	749	104	16	15	527	100
Polana drewna RIKATRONIC o wilgotności ≤ 25 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drewno prasowane o wilgotności < 12 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inna biomasa drzewna	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasa niedrzewna	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracyt i węgiel chudy	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks metalurgiczny	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Półkoks	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Węgiel kamienny	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z węgla brunatnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z torfu	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne paliwo kopalne	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu
(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3).

W imieniu producenta podpisał(-a):

Andreas Bloderer / Zarządzanie produktem
Micheldorf, 22.10.2026

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

W razie wątpliwości oraz w przypadku brakujących lub błędnych tłumaczeń obowiązuje wyłącznie wersja niemiecka.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i wizualnych oraz błędów składu i druku.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 i 2015/1186
Ekoprojekt

Dane kontaktowe producenta

Producent:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adres:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Dane urządzenia

Identyfikator modelu:	LOOK RLU 6 kW
Modele równoważne:	-
Jednostka notyfikowana:	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
Numer jednostki notyfikowanej:	1746
Numer sprawozdania z badań:	PL-25026-33-P
Zastosowane normy zharmonizowane:	EN 16510-2-1:2022
Inne zastosowane normy/specyfikacje techniczne:	-
Funkcja ogrzewania pośredniego:	Nie
Bezpośrednia moc cieplna:	6,0 kW
Pośrednia moc cieplna:	-

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s:	73 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń RIKATRONIC η_s:	-
Wskaźnik efektywności energetycznej:	110
Wskaźnik efektywności energetycznej RIKATRONIC:	-

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji

Należy przestrzegać odległości przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, np. odległości od palnych materiałów budowlanych!
Należy zawsze zapewnić wystarczający dopływ powietrza do spalania. Urządzenia wyciągowe mogą zakłócać dopływ powietrza do spalania!
Przy doborze komina należy uwzględnić parametry spalin urządzenia!

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Moc cieplna			
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	6,0	kW
Minimalna moc cieplna	P_{min}	NPD	kW
Sprawność użytkowa			
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej	$\eta_{th,nom}$	83	%
Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej	$\eta_{th,min}$	NPD	%
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{max}	NPD	kW
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	NPD	kW
W trybie czuwania	el_{SB}	NPD	kW
Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego			
Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego	P_{pilot}	NPD	kW

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	
jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Tak
co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu (**)	Nie
mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy (**)	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności (**)	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna (**)	Nie
opcja regulacji na odległość (**)	Nie

Dane dotyczące paliwa

Paliwo	Paliwo zalecane:	Inne odpowiednie paliwa:	η_s [%]	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (*)				Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO_x	PM	OGC	CO	NO_x
				mg/Nm³ (13 % O_2)				mg/Nm³ (13 % O_2)			
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %	Tak	Nie	73	19	47	994	113	NPD	NPD	NPD	NPD
Polana drewna RIKATRONIC o wilgotności ≤ 25 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drewno prasowane o wilgotności < 12 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inna biomasa drzewna	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasa niedrzewna	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracyt i węgiel chudy	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks metalurgiczny	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Półkoks	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Węgiel kamienny	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z węgla brunatnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z torfu	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne paliwo kopalne	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu
(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3).

W imieniu producenta podpisał(-a):

Andreas Bloderer / Zarządzanie produktem
Micheldorf, 22.10.2026

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

W razie wątpliwości oraz w przypadku brakujących lub błędnych tłumaczeń obowiązuje wyłącznie wersja niemiecka.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i wizualnych oraz błędów składu i druku.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 i 2015/1186
Ekoprojekt

Dane kontaktowe producenta

Producent:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adres:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Dane urządzenia

Identyfikator modelu:	LOOK R3
Modele równoważne:	-
Jednostka notyfikowana:	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
Numer jednostki notyfikowanej:	1746
Numer sprawozdania z badań:	PL-25026-32-P
Zastosowane normy zharmonizowane:	EN 16510-2-1:2022
Inne zastosowane normy/specyfikacje techniczne:	-
Funkcja ogrzewania pośredniego:	Nie
Bezpośrednia moc cieplna:	8,0 kW
Pośrednia moc cieplna:	-

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs:	72 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń RIKATRONIC ηs:	-
Wskaźnik efektywności energetycznej:	108
Wskaźnik efektywności energetycznej RIKATRONIC:	-

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji

Należy przestrzegać odległości przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, np. odległości od palnych materiałów budowlanych!
Należy zawsze zapewnić wystarczający dopływ powietrza do spalania. Urządzenia wyciągowe mogą zakłócać dopływ powietrza do spalania!
Przy doborze komina należy uwzględnić parametry spalin urządzenia!

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Moc cieplna			
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	8,0	kW
Minimalna moc cieplna	P_{min}	4,0	kW
Sprawność użytkowa			
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej	$\eta_{th,nom}$	81,8	%
Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej	$\eta_{th,min}$	83	%
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{max}	0,003	kW
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	0,003	kW
W trybie czuwania	el_{SB}	0,002	kW
Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego			
Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego	P_{pilot}	NPD	kW

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	
jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Tak
co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu (**)	Nie
mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy (**)	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności (**)	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna (**)	Nie
opcja regulacji na odległość (**)	Nie

Dane dotyczące paliwa

Paliwo	Paliwo zalecane:	Inne odpowiednie paliwa:	η_s [%]	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (*)				Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO_x	PM	OGC	CO	NO_x
				mg/Nm³ (13 % O_2)				mg/Nm³ (13 % O_2)			
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %	Tak	Nie	72	31	23	749	104	16	15	527	100
Polana drewna RIKATRONIC o wilgotności ≤ 25 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drewno prasowane o wilgotności < 12 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inna biomasa drzewna	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasa niedrzewna	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracyt i węgiel chudy	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks metalurgiczny	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Półkoks	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Węgiel kamienny	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z węgla brunatnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z torfu	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne paliwo kopalne	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu
(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3).

W imieniu producenta podpisał(-a):

Andreas Bloderer / Zarządzanie produktem
Micheldorf, 22.10.2026

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

W razie wątpliwości oraz w przypadku brakujących lub błędnych tłumaczeń obowiązuje wyłącznie wersja niemiecka.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i wizualnych oraz błędów składu i druku.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 i 2015/1186
Ekoprojekt

Dane kontaktowe producenta

Producent:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Adres:	Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria

Dane urządzenia

Identyfikator modelu:	LOOK R3 6 kW
Modele równoważne:	-
Jednostka notyfikowana:	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
Numer jednostki notyfikowanej:	1746
Numer sprawozdania z badań:	PL-25026-33-P
Zastosowane normy zharmonizowane:	EN 16510-2-1:2022
Inne zastosowane normy/specyfikacje techniczne:	-
Funkcja ogrzewania pośredniego:	Nie
Bezpośrednia moc cieplna:	6,0 kW
Pośrednia moc cieplna:	-

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s:	73 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń RIKATRONIC η_s:	-
Wskaźnik efektywności energetycznej:	110
Wskaźnik efektywności energetycznej RIKATRONIC:	-

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji

Należy przestrzegać odległości przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, np. odległości od palnych materiałów budowlanych!
Należy zawsze zapewnić wystarczający dopływ powietrza do spalania. Urządzenia wyciągowe mogą zakłócać dopływ powietrza do spalania!
Przy doborze komina należy uwzględnić parametry spalin urządzenia!

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Moc cieplna			
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	6,0	kW
Minimalna moc cieplna	P_{min}	NPD	kW
Sprawność użytkowa			
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej	$\eta_{th,nom}$	83	%
Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej	$\eta_{th,min}$	NPD	%
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{max}	0,003	kW
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	0,003	kW
W trybie czuwania	el_{SB}	0,002	kW
Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego			
Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego	P_{pilot}	NPD	kW

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	
jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Tak
co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu (**)	Nie
mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy (**)	Nie
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy (**)	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności (**)	Nie
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna (**)	Nie
opcja regulacji na odległość (**)	Nie

Dane dotyczące paliwa

Paliwo	Paliwo zalecane:	Inne odpowiednie paliwa:	η_s [%]	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (*)				Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (*)(**)			
				PM	OGC	CO	NO_x	PM	OGC	CO	NO_x
				mg/Nm³ (13 % O_2)				mg/Nm³ (13 % O_2)			
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %	Tak	Nie	73	19	47	994	113	NPD	NPD	NPD	NPD
Polana drewna RIKATRONIC o wilgotności ≤ 25 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drewno prasowane o wilgotności < 12 %	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inna biomasa drzewna	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasa niedrzewna	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antracyt i węgiel chudy	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks metalurgiczny	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Półkoks	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Węgiel kamienny	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z węgla brunatnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z torfu	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne paliwo kopalne	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego	Nie	Nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu
(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3).

W imieniu producenta podpisał(-a):


Andreas Bloderer / Zarządzanie produktem
Micheldorf, 22.10.2026

RIKA®
Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at


W razie wątpliwości oraz w przypadku brakujących lub błędnych tłumaczeń obowiązuje wyłącznie wersja niemiecka.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i wizualnych oraz błędów składu i druku.

Wymiary, waga i podłączenie


LOOK RLU

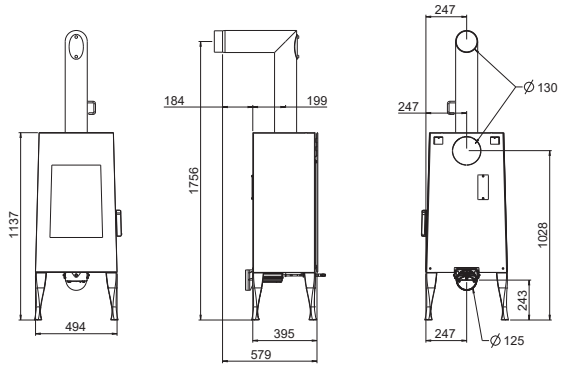

LOOK RLU z drewnianą ławką

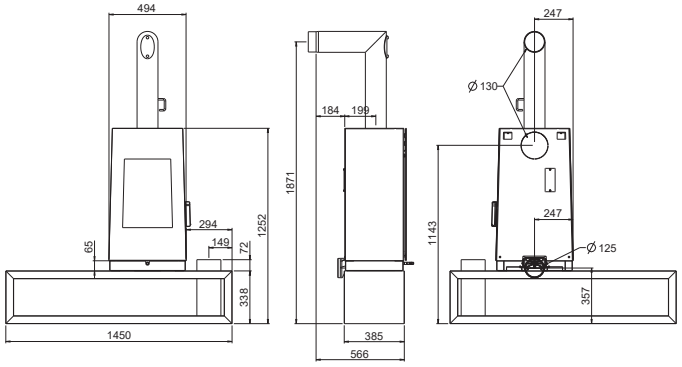

LOOK R3

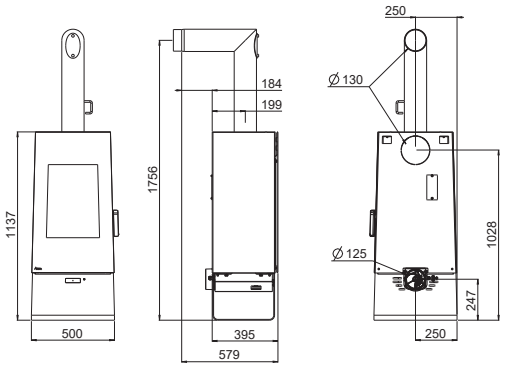

Wymiary			**LOOK RLU**	**LOOK RLU Ławka drewniana**	**LOOK R3**
H	Wysokość	[mm]	1137	1252	1137
L	Głębokość	[mm]	395	385	395
W	Szerokość	[mm]	494	1450	500
Waga			**LOOK RLU**	**LOOK RLU Ławka drewniana**	**LOOK R3**
m1	Masa paleniska bez stalową obudową	[kg]	-	-	-
m2	Masa paleniska ze stalową obudową	[kg]	~115	~115	~135
	Waga wraz z drewnianą ławką	[kg]	-	~160	-
m_{chim}	Maksymalne obciążenie komina	[kg]	-	-	-
Przyłącze rury spalinowej*			**LOOK RLU**	**LOOK RLU Ławka drewniana**	**LOOK R3**
d_{out}	Średnica króćca spalinowego	[mm]	130	130	130
	Przyłącze górne wysokość przyłącza	[mm]	1756	1871	1756
	Odległość od tylnej ścianki pieca do środka rury spalinowej	[mm]	199	199	199
	Odległość boczna	[mm]	247	247	250
	Przyłącze z tyłu wysokość przyłącza	[mm]	1028	1143	1028
	Podłączenie z tyłu, odstęp z boku	[mm]	247	247	250
	Przyłącze boczne wysokość przyłącza	[mm]	-	-	-
	Głębokość przy bocznym podłączeniu	[mm]	-	-	-
Tylne przyłącze powietrza do spalania*			**LOOK RLU**	**LOOK RLU Ławka drewniana**	**LOOK R3**
	Średnica	[mm]	125	125	125
	Wysokość przyłącza	[mm]	243	357	247
	Odległość boczna	[mm]	247	247	250

* Podczas projektowania przyłącza pieca należy uwzględnić grubość płyty podłogowej wynoszącą od 2 do 6 mm.


Dane techniczne


LOOK RLU / LOOK R3			8 kW	6 kW
P_{nom}	Znamionowa moc cieplna	[kW]	8	6
P_{SHnom}	Znamionowa moc grzewcza pomieszczeń	[kW]	8	6
P_{part}	Moc grzewcza przy częściowym obciążeniu	[kW]	4	-
P_{SHpart}	Moc grzewcza przy częściowym obciążeniu	[kW]	4	-
	Zapotrzebowanie na świeże powietrze	[m^3/h]	21	16
	Wydajność ogrzewania pomieszczeń w zależności od izolacji budynku	[m^3]	90-210	70-160
η_{nom}	Wydajność Moc cieplna znamionowa	[%]	81,8	83
η_{part}	Wydajność przy częściowym obciążeniu – moc cieplna	[%]	83,0	-
	Zawartość CO^2	[%]	11,2	9
CO_{nom}	Emisja CO przy nominalnej mocy cieplnej przy zawartości tlenu wynoszącej 13% O^2	[mg/m_N^3]	749	994
CO_{part}	Emisja CO przy mocy cieplnej przy obciążeniu częściowym i zawartości tlenu wynoszącej 13% O^2	[mg/m_N^3]	527	-
NO_{xnom}	Emisja NOx przy nominalnej mocy cieplnej i zawartości tlenu wynoszącej 13% O^2	[mg/m_N^3]	104	113
NO_{xpart}	Emisja NOx przy mocy cieplnej pod częściowym obciążeniem przy zawartości tlenu wynoszącej 13% O^2	[mg/m_N^3]	100	-
OGC_{nom}	Emisja węglowodorów przy znamionowej mocy cieplnej i zawartości tlenu wynoszącej 13% O^2	[mg/m_N^3]	23	47
OGC_{part}	Emisja węglowodorów przy mocy cieplnej przy obciążeniu częściowym i zawartości tlenu wynoszącej 13% O^2	[mg/m_N^3]	15	-
PM_{nom}	Emisja pyłu przy znamionowej mocy cieplnej przy zawartości tlenu wynoszącej 13% O^2	[mg/m_N^3]	31	19
PM_{part}	Emisja pyłu przy mocy cieplnej przy częściowym obciążeniu i zawartości tlenu wynoszącej 13% O^2	[mg/m_N^3]	16	-
$\phi_{f,g\ nom}$	Przepływ masowy spalin przy nominalnej mocy cieplnej	[g/s]	6,3	6
$\phi_{f,g\ part}$	Przepływ masowy spalin przy mocy cieplnej przy obciążeniu częściowym	[g/s]	6,2	-
T_{snom}	Temperatura spalin na króćcu wydechowym przy znamionowej mocy cieplnej	[°C]	298	260
T_{spart}	Temperatura spalin na króćcu wydechowym przy mocy cieplnej przy obciążeniu częściowym	[°C]	273	-
P_{nom}	Minimalne ciśnienie tłoczenia przy nominalnej mocy cieplnej	[Pa]	12	12
P_{part}	Minimalne ciśnienie tłoczenia przy mocy cieplnej przy obciążeniu częściowym	[Pa]	12	-
P_{min}	Minimalne ciśnienie tłoczenia do obliczeń kominowych	[Pa]	12	12
V_h	Straty ciepła w pomieszczeniu przy wyłączonym palenisku	[m^3/h]	-	-
η_s	Roczna sprawność ogrzewania pomieszczeń	[%]	72	73
EEI	Wskaźnik efektywności energetycznej		108	110
INT	Praca w trybie zapłonu czasowego			
Klasa T	Oznaczenie komina		T400	


Uwaga
W przypadku pieców na pellet cykl testowy kończy się po 3 godzinach.
W przypadku pieców na drewno kryterium zakończenia cyklu testowego jest poziom emisji CO2 wynoszący 4%.


Przegląd części zamiennych – rysunek rozkładowy

Uwaga
Należy stosować wyłącznie oryginalne części dostarczone przez producenta.

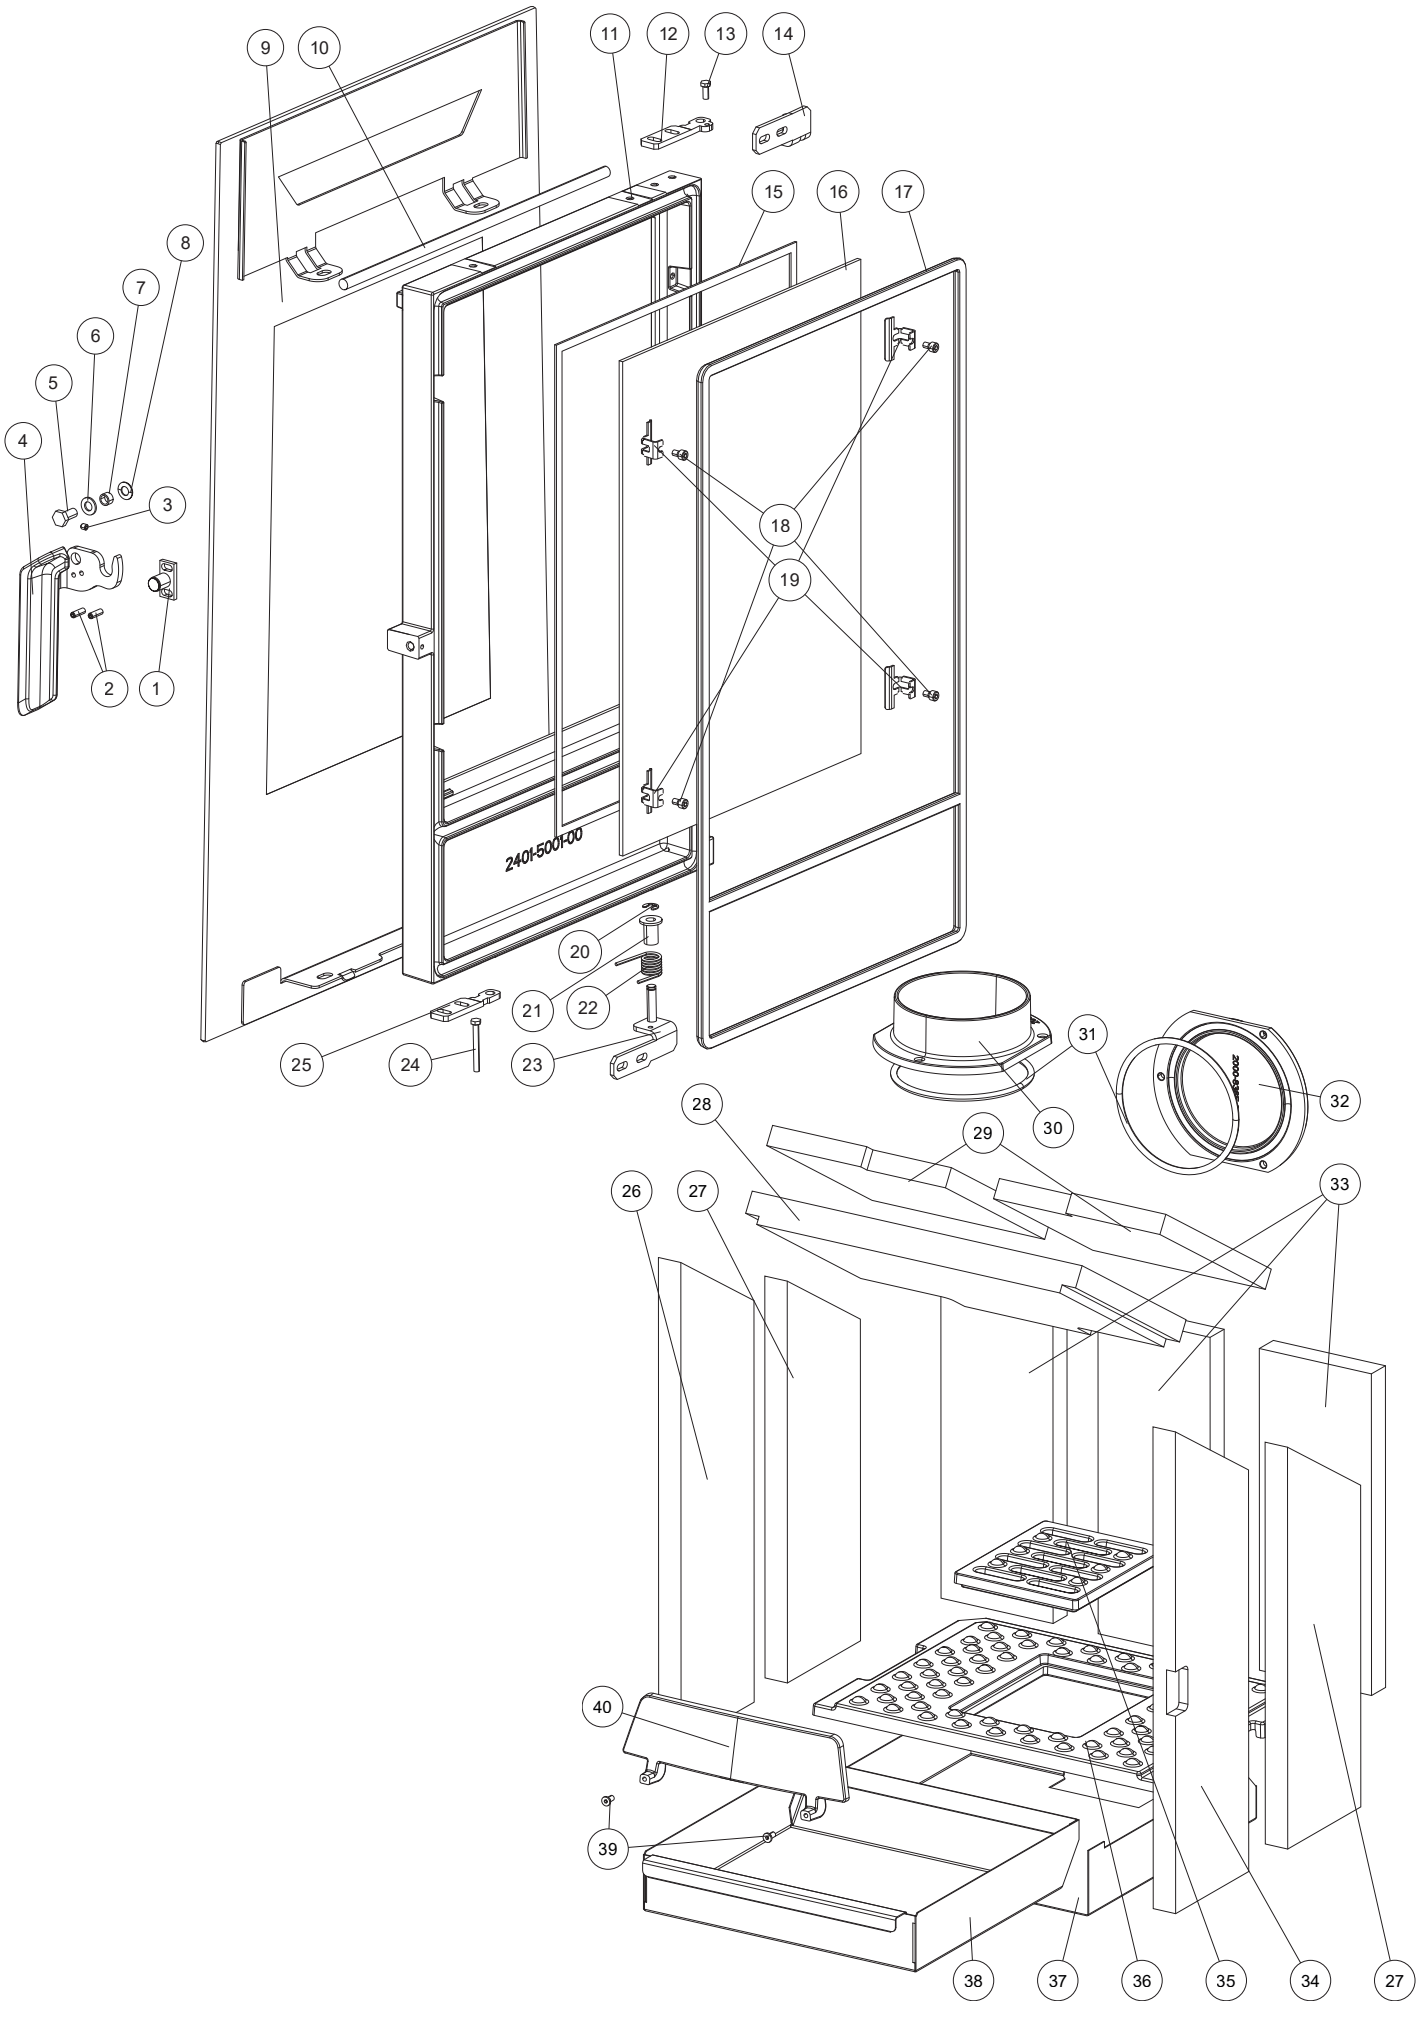


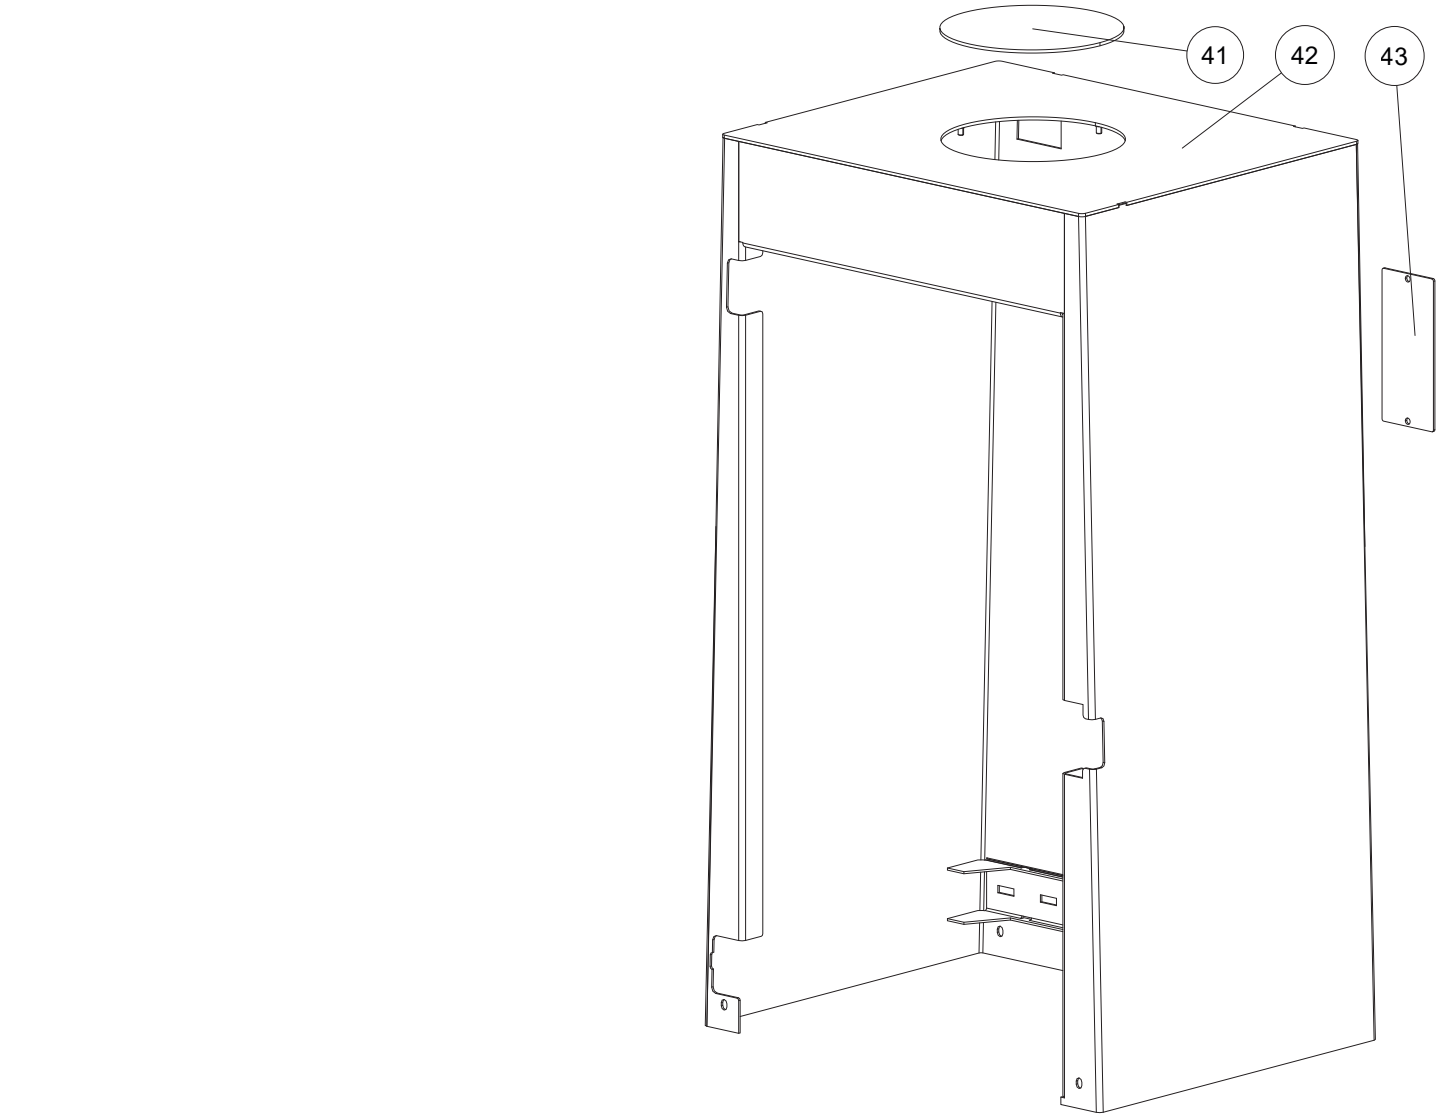
41
42
43

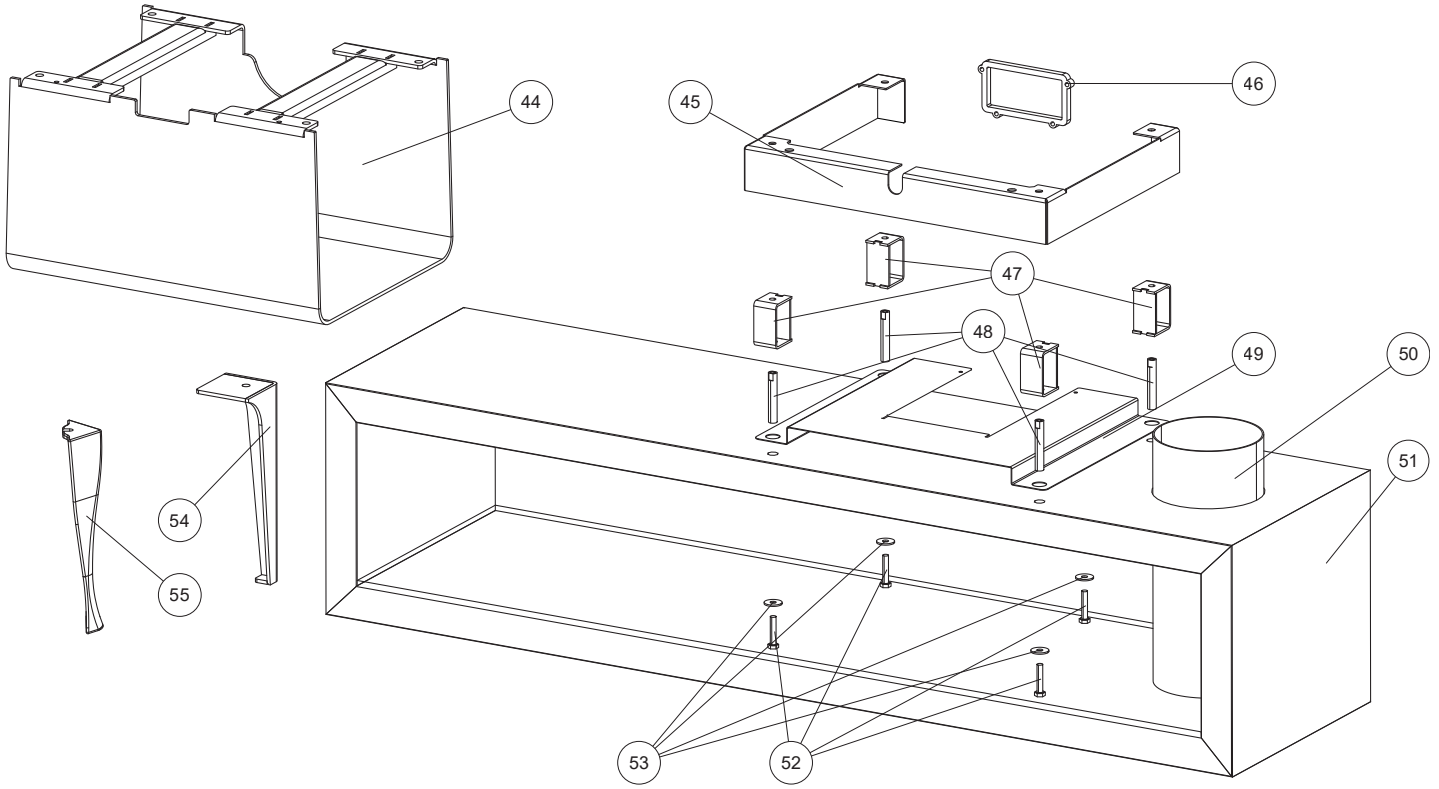
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

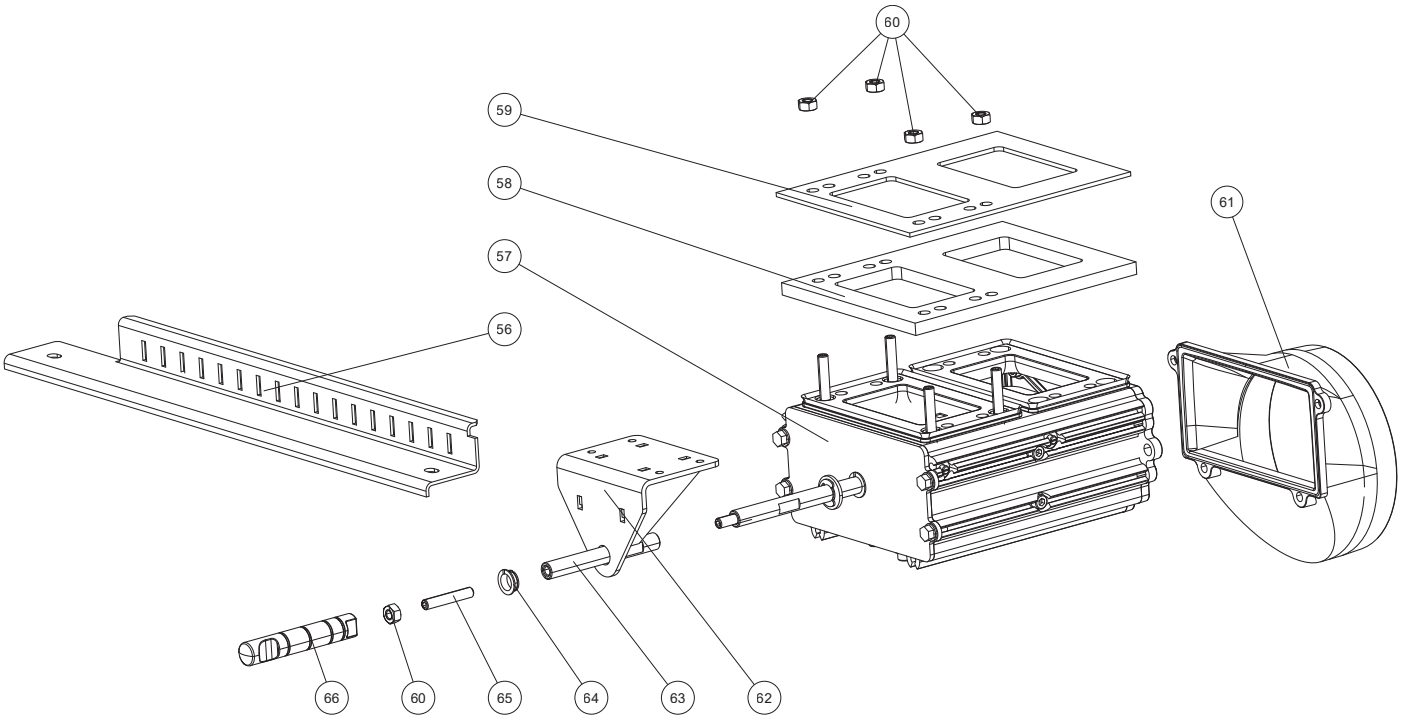

RIKATRONIC3

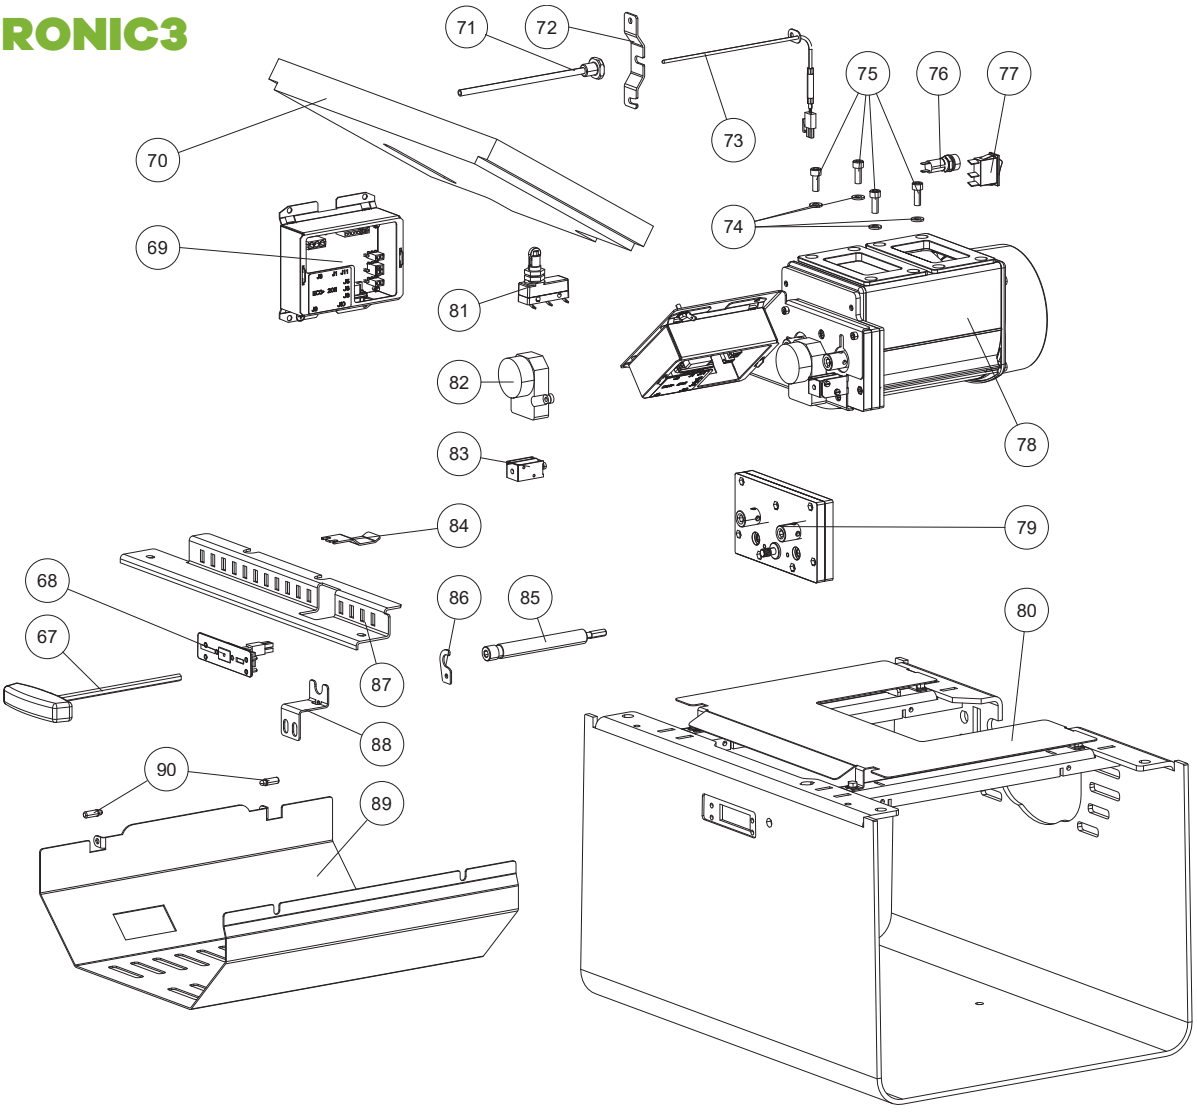

Przegląd części zamiennych – numery katalogowe

Nr.	Art.Nr.	Nazwa
1	B12322	Płyta zamykająca
	N111965	Podkładka M05
	N111870	Śruba z gniazdem sześciokątnym M5x20
	N112009	Podkładka
	N112142	Nakrętka kołnierzowa
2	N111803	Wkręt dociskowy M05x16
3	N102434	Wkręt dociskowy M05x06
4	B17723	Zamek drzwi kompletny.
5	N112219	Śruba z łbem sześciokątnym M08X16
6	N105049	Czarna podkładka
7	Z14937	Rękaw chwytny
8	N100699	Sprężyna talerzowa
9	B17598	Szkło dekoracyjne w komplecie
10	N107048	Okrągły sznur uszczelniający D10
11	Z36051	Drzwi komory spalania
12	Z36472	Płyta zawiasu
13	N112138	Śruba z łbem sześciokątnym M05X12
14	B17774	Zawias u góry
15	N103693	Uszczelka płaska czarna 8x2
16	Z36050	Szkło w drzwiach komory spalania
17	N100485	Okrągły sznur uszczelniający czarny D12
18	N112075	Śruba z gniazdem sześciokątnym M05X08
19	L02573	Uchwyt na szkło
20	N112277	Pierścień zabezpieczający wału
21	Z36466	Tuleja centrująca
22	N112113	Sprężyna uda
23	B17773	Zawias na dole
24	N112258	Śruba z łbem sześciokątnym M05X45
25	Z36473	Płyta zawiasu
26	Z36203	Wykładzina wewnętrzna z przodu po lewej stronie
27	Z36065	Wykładzina wewnętrzna z tyłu
28	Z36066	Deflektor dolny
29	Z36837	Deflektor górny
30	Z17799	Króciec rury dymowej D130, czarny
31	N111631	Sznur uszczelniający okrągły szary D06
32	Z35057	Zaślepka, czarna
33	Z36063	Tylna wykładzina wewnętrzna
34	Z36064	Wykładzina wewnętrzna z przodu
35	Z35813	Ruszt denny
36	Z35812	Płyta podłogowa
37	L03280	Wspornik popielniczki
38	L03281	Szuflada na popiół
39	N108485	Śruba z gniazdem sześciokątnym M05X10
40	Z35105	Ogranicznik drewna
41	E15674	Wkładka pokrywy
42	B18137	Płaszcz całkowicie czarny
43	Z36544	Płyta osłonowa
44	B18138	Instrukcja RLU z podstawą stalową
45	Z37306	Panel bazowy
46	L03289	Odległość kolektora dolotowego
47	Z37307	Przekładka
48	Z37308	Gwintowany rękaw
49	LB00688	Osłona termiczna
50	Z36328	Kołczan na sztućce kominkowe
51	B17640	Drewniana ławka
	Z36327	Talerz szklany
	E16088	Ławka drewniana RLU, 1450 x 385 x 338 mm
52	N112214	Śruba z łbem sześciokątnym M08X40
53	N111843	Podkładka M08
54	B17637	Podstawa stalowa
55	Z36460	Odlana stopa
56	Z36474	Ramka poniżej
57	B18318	Sterownik powietrza dolotowego kompletny
58	Z37230	Płytka dystansowa 10 mm
59	Z37349	Płytka dystansowa 5 mm
60	N103988	Nakrętka sześciokątna M06
61	Z34592	Kolektor dolotowy
62	Z37315	Płyta łożyskowa
63	Z37316	Wał pośredni
64	N112195	Łożysko ślizgowe
65	N112253	Wkręt dociskowy
66	Z37304	Uchwyt regulacji powietrza
		RIKATRONIC3
67	N102647	Klucz nasadowy
68	B16645	Panel sterowania Rikatronic3 kompletny.
69	B16422	Płyta główna Rikatronic3
70	Z36835	Deflektor dolny
71	B15248	Rurka czujnika płomienia
72	L02783	Czujnik płomienia kąta ciśnienia
73	B17692	Czujnik temperatury płomienia
	Z36897	Czujnik temperatury kabla adaptera
74	N112175	Podkładka
75	N112170	Śruba z gniazdem sześciokątnym M06X16
76	N110696	Bezpiecznik 1,6 A
77	B15754	Główny włącznik/wyłącznik
78	B18122	Elektryczna jednostka sterująca kompletna
79	B16464	Regulator powietrza przekładni
80	B18139	Podstawa stalowa RLU R3
81	N111825	Przełącznik kontaktowy
82	N111817	Silnik regulatora powietrza
83	N111815	Elektryczny magnes do podnoszenia
84	Z37301	Płyta przełącznika
85	Z37034	Rozszerzenie napędu
86	L03444	Płyta zamykająca
87	Z36895	Ramka poniżej
88	L03285	Uchwyt uchwytu
89	Z36894	Osłona regulatora
90	N112318	Sprężysty element dociskowy
	B18119	Wiązka przewodów

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es bei pulverbeschichteten Ersatzteilen trotz sorgfältiger Arbeitsweise zu geringfügigen Farbton- bzw. Effektunterschieden kommen kann. Kleinere Beschädigungen der Verkleidungsteile können mit unserem speziellen Senotherm Lackspray ausgebessert werden. Es gibt für die lackierten Verkleidungsteile keine passende RAL-Farbe.

11. GWARANCJA PRODUCENTA RIKA

Zalecamy, aby uruchomienie urządzenia zlecić technikowi posiadającemu certyfikat RIKA.

Niniejsze warunki gwarancji obowiązują wyłącznie na terenie Europy kontynentalnej. W przypadku wszystkich pozostałych krajów obowiązują odrębne warunki ustalone przez importera w danym kraju. W razie wątpliwości oraz w przypadku braku tłumaczenia lub błędnego tłumaczenia za jedyną wiążącą wersję uznaje się zawsze wersję niemiecką.

W celu terminowego ograniczenia szkód uprawniony do gwarancji powinien zgłosić roszczenie na piśmie u autoryzowanego lub kontraktowego sprzedawcy firmy RIKA.

W tym celu należy przedłożyć następujące dokumenty:

- Pisemne uzasadnienie reklamacji
- Faktura
- Protokół uruchomienia
- Nazwa modelu i numer seryjny

GWARANCJA RIKA

5 LAT

na spawany korpus pieca.
W przypadku pieców na pelety o zużyciu do 10 000 kg, jednak maksymalnie przez 5 lat.

Gwarancja RIKA jest gwarancją handlową i producenta (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków).

Dotyczy to wyłącznie wad materiałowych i wykonawczych oraz bezpłatnej dostawy części zamiennych. Gwarancja producenta nie obejmuje kosztów robocizny ani kosztów dojazdu.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest:

- Należy stosować wyłącznie oryginalne części dostarczone przez producenta.
- Prawidłowy montaż pieca zgodnie z instrukcją obsługi obowiązującą w momencie zakupu
- Podłączenie pieca musi zostać wykonane przez specjalistę uprawnionego do obsługi tego typu pieców.
- Uruchomienie przeprowadza technik posiadający certyfikat RIKA.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych punktów prawo do gwarancji wygasa!

Wszelkie ewentualne koszty poniesione przez producenta w związku z nieuzasadnionym zgłoszeniem roszczenia gwarancyjnego zostaną obciążone osobie zgłaszającej roszczenie. Z gwarancji wyłączone są również uszkodzenia powstałe lub spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji producenta dotyczących eksploatacji urządzenia, takie jak przegrzanie, stosowanie niedozwolonych paliw, nieprawidłowa ingerencja w urządzenie lub przewód spalinowy, nieprawidłowo ustawiony, niewystarczający lub zbyt silny ciąg kominowy, woda kondensacyjna, brak lub nieprawidłowe przeprowadzenie konserwacji lub czyszczenia, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów budowlanych, nieprawidłowa obsługa przez użytkownika lub osoby trzecie, a także uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku.

GWARANCJA NIE MA WPŁYWU NA PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE GWARANCJI USTAWOWEJ!

12. USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA I WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE

Jako konsumenci mają Państwo prawo do gwarancji, która obejmuje ewentualne wady występujące w momencie dostawy. Okres gwarancji wynosi dwa (2) lata od daty dostawy pieca.

W tym zakresie należy przestrzegać odpowiednich warunków handlowych lub postanowień dotyczących gwarancji obowiązujących u autoryzowanego sprzedawcy RIKA.

Z gwarancji wyłączone są:

1. Części podlegające zużyciu (zwykłe zużycie, które nie wynika z wady)
2. Części narażone na działanie ognia, takie jak szkło, wnęki paleniskowe, ruszty, płyty ciągu, płyty kierujące, wykładziny komory spalania (np. szamot), elementy ceramiczne, elementy zapłonowe, czujniki, czujniki komory spalania i czujniki temperatury
3. Lakier, powłoki powierzchniowe (np. uchwyty, osłony)
4. Uszczelki
5. Kamienie naturalne, kamienie termiczne itp.

obowiązuje od 1 lipca 2023 r.

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Firma RIKA Innovative Ofentechnik GmbH postawiła sobie za cel, aby jej produkty były przyjazne dla środowiska przez cały cykl życia. Czujemy się zobowiązani do realizacji tego celu również po zakończeniu cyklu życia produktu.

Uwaga
W celu prawidłowej utylizacji urządzenia zalecamy skontaktowanie się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów.

Uwaga
W celu prawidłowego demontażu urządzenia prosimy o kontakt z autoryzowanym sprzedawcą RIKA.

Uwaga
Zalecamy wyjęcie elementów narażonych na działanie ognia, takich jak szkło, wnęki spalania, ruszty, płyty ciągu, płyty odchylające, wykładziny komory spalania (np. szamot), elementy ceramiczne, Piec na drewno nie posiada elementów zapłonowych, czujniki, czujniki temperatury w komorze spalania oraz czujniki temperatury, a Nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.

Informacje dotyczące poszczególnych elementów urządzenia

- **Elementy elektryczne i elektroniczne:** Należy wyjąć elementy elektryczne i elektroniczne z urządzenia. Elementów tych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy je utylizować w sposób zgodny z przepisami, korzystając z systemu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- **Szamot w komorze spalania:** Należy wyjąć z urządzenia elementy szamotowe zamontowane w komorze spalania. Jeśli są obecne, należy najpierw usunąć elementy mocujące. Elementy szamotowe mające kontakt z ogniem lub spalinami należy zutylizować; ponowne wykorzystanie lub recykling nie są możliwe.
- **Wermikulit w komorze spalania:** Należy wyjąć z urządzenia wermikulit, który został zamontowany w komorze spalania. Jeśli występują elementy mocujące, należy je wcześniej usunąć. Wermikulit, który miał kontakt z ogniem lub spalinami, należy zutylizować; ponowne wykorzystanie lub recykling nie są możliwe.
- **Płytka ceramiczno-szklana:** Należy zdemontować płytkę ceramiczno-szklaną za pomocą odpowiedniego narzędzia. Usunąć uszczelki i, jeśli są, oddzielić je od ramy. Przezroczysta płytka ceramiczno-szklana zasadniczo nadaje się do recyklingu, jednak w tym celu należy ją posortować na płytki z dekoracją i bez dekoracji. Płytkę ceramiczno-szklaną można utylizować jako odpady budowlane.
- **Blacha stalowa:** Elementy urządzenia wykonane z blachy stalowej należy zdemontować poprzez odkręcenie śrub lub wygięcie (lub alternatywnie poprzez mechaniczne rozdrobnienie). Jeśli są obecne, należy wcześniej usunąć uszczelki. Części z blachy stalowej należy zutylizować jako złom metalowy.
- **Odlewy:** Elementy urządzenia wykonane z odlewów należy zdemontować poprzez odkręcenie lub wygięcie (lub alternatywnie poprzez mechaniczne rozdrobnienie). Jeśli są obecne, należy wcześniej usunąć uszczelki. Odlewy należy zutylizować jako złom metalowy.
- **Kamień naturalny:** Usunąć istniejący kamień naturalny mechanicznie za pomocą urządzenia i zutylizować jako odpady budowlane.
- **Uszczelki (włókno szklane):** Należy mechanicznie wyjąć uszczelki z urządzenia. Elementów tych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, ponieważ odpadów z włókna szklanego nie da się zniszczyć w procesie spalania. Uszczelki wykonane z włókna szklanego i ceramicznego (sztuczne włókna mineralne) należy utylizować.
- **Uchwyty i elementy dekoracyjne z metalu:** Jeśli są obecne, należy zdemontować uchwyty i elementy dekoracyjne z metalu oraz zutylizować je jako złom metalowy.

Uwaga
W przypadku wszystkich elementów należy uwzględnić lokalne możliwości utylizacji.

Fragment wykazu kodów odpadów zawartego w rozporządzeniu w sprawie europejskiego wykazu odpadów

Klasyfikacja odpadów	Rodzaj odpadów
15 01 03	Opakowanie drewniane
17 01 03	Płytki i ceramika
17 02 02	Szkło
17 04 05	Żelazo i stal
17 05 04	Podłoże i kamienie

Utylizacja sprzętu elektrycznego i recykling

Poprzez wdrożenie europejskiej dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz innych lokalnych przepisów wspieramy tworzenie systemów odbioru i recyklingu.

Zużyty sprzęt można bez problemu dostarczyć do gminnych punktów zbiórki odpadów w celu recyklingu. Należy w tym zakresie przestrzegać przepisów krajowych.



Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z zwykłymi odpadami komunalnymi.

14. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UE

CE

Ten produkt jest zgodny z przepisami UE.

Firma RIKA Innovative Ofentechnik GmbH niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne przepisy dyrektywy 2015/1185/UE.

Aktualną, obowiązującą wersję deklaracji zgodności (DoC) można znaleźć pod adresem www.rika.pl.

Z41723_Look_RLU_R3_PL | 4.11.2026

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0) 7582/686-41, faks: -43

verkauf@rika.at **www.rika.at**

W razie wątpliwości jedyną obowiązującą wersją jest wersja niemiecka. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych, a także do błędów typograficznych i drukarskich.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH